

SVEN[®]
YOU WANT - WE CAN

Card reader extern

MANUAL UTILIZATORULUI



AC-116

www.sven.fi

DREPT DE AUTOR

© 2014. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V 1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

RECOMANDĂRI

Card-readerul Sven AC-116 este destinat citirii/înscriserii card-urilor de memorie.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Nu deconectați dispozitivul în timpul citirii/înscriserii cardului de memorie, altfel riscați să pierdeți datele.
- Instalați cardul de memorie în mufă conform tabelului de mai jos. Nu puteți folosi mai multe carduri de memorie concomitent!

PARTICULARITĂȚI


- Compatibil cu mufe USB 2.0 care acceptă «Plug & Play»
- Acceptă toate cardurile de memorie moderne: CF, MD, SD, MMC, RS-MMC, SM, XD, MS, MS PRO, MS Duo, MS PRO Duo și altele.

CERINȚE DE SISTEM

- Mufă USB 1.1 sau 2.0 liberă
- Sistem de operare Windows XP/ Vista/7/8, Mac system B10.1x, B10.2x și mai sus, Linux 2.4.x și mai sus

DESCRIERE

- ① Indicator
- ② Mufă mini USB
- ③ Slot SD/MMC
- ④ Slot MS
- ⑤ Slot Micro SD
- ⑥ Slot M2
- ⑦ Slot CF/MD
- ⑧ Slot XD

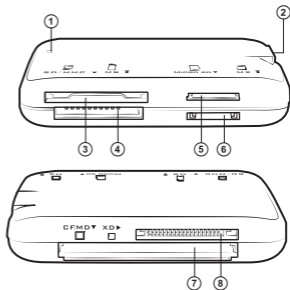

Imag. 1. Construcția card reader-ului

TABELUL DE INSTALARE A CARDURILOR DE MEMORIE

Mufe	Sușține carduri de memorie
M2 Slot	M2
Micro SD Slot	Micro SD, T-FLASH
XD Slot	XD, XD H Type, XD M TYPE
CF Slot	CF I/II, CF Ultra I, CF Extreme, CF Extreme III, MD
SD Slot	SD, SDHC, Extreme SD, Extreme III SD, Ultra II SD, MMC I, MMC II, MMC 4.0, Ultra MMC
MS Slot	MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, Extreme MS Pro, Extreme III MS Pro, HS MS MG Pro Duo, MS MagicGate, MS MG Pro, MS MG Duo, MS MG Pro Duo, MS ROM, HS MS, MG Pro, Ultra II MS

INDICATOARE ALE REGIMURILOR DE FUNCȚIONARE

- Dacă dispozitivul este conectat, la intrarea USB și cardul de memorie este conectat corect, indicatorul ① «Access» va arde.
- În timpul citirii/înscrisurii indicatorul «Access» va arde cu lumină intermitentă.

SETUL COMPLET

- Card reader – 1 buc.
- Cablu USB – 1 buc.
- Manual utilizatorului – 1 buc.
- Talon de garanție – 1 buc.

REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE

- Dacă dispozitivul nu funcționează după conectarea la mufa USB, verificați dacă ați instalat corect cardul de memorie.

Suportul tehnic este plasat pe pagina web www.sven.fi.

Card reader extern

SVEN[®]
YOU WANT – WE CAN



Model: **AC-116**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova
SRL «ULTRA», Chișinău, str. Creangă, 6V,
Republica Moldova, tel.: +373 22 870230,
e-mail: sales@ultra.md.

IM «Accent Electronic» SA, Chișinău, str. Bulgara,
33/1, Republica Moldova, tel.: +373 22 234569,
e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
Nº 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,
Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
Nº 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd.
15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310.
Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

AC-116