

SVEN[®]
YOU WANT - WE CAN

Внешний кардридер

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



AC-116

www.sven.fi

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© 2014. SVEN PTE. LTD. Версия 1.0 (V 1.0).

Данное Руководство и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены.

НАЗНАЧЕНИЕ

Кардридер Sven AC-116 предназначен для чтения/записи карт памяти.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не отключайте устройство во время чтения/записи карты памяти, иначе данные могут быть утеряны.
- Устанавливайте карту памяти в слот согласно приведенной таблице. Одновременно можно использовать лишь одну карту памяти!

ОСОБЕННОСТИ

- Совместим с разъемами USB, поддерживающими «Plug & Play»
- Поддерживает большинство современных карт памяти: CF, MD, SD, MMC, RS-MMC, SM, XD, MS, MS PRO, MS Duo, MS PRO Duo и др.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Свободный разъем USB 1.1 или 2.0
- ОС Windows XP/Vista/7/8, Mac system B10.1x, B10.2x и выше, Linux 2.4.x и выше

ОПИСАНИЕ

- ① Индикатор
- ② Разъем мини-USB
- ③ Слот SD/MMC
- ④ Слот MS
- ⑤ Слот Micro SD
- ⑥ Слот M2
- ⑦ Слот CF/MD
- ⑧ Слот XD

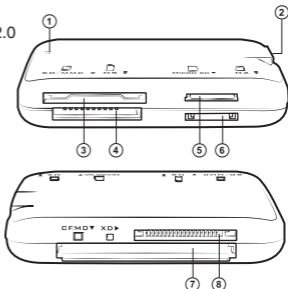


Рис. 1. Конструкция кардридера

ТАБЛИЦА УСТАНОВКИ КАРТ ПАМЯТИ

Слоты	Поддерживают карты памяти
M2 Slot	M2
Micro SD Slot	Micro SD, T-FLASH
XD Slot	XD, XD H Type, XD M TYPE
CF Slot	CF I/II, CF Ultra I, CF Extreme, CF Extreme III, MD
SD Slot	SD, SDHC, Extreme SD, Extreme III SD, Ultra II SD, MMC I, MMC II, MMC 4.0, Ultra MMC
MS Slot	MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, Extreme MS Pro, Extreme III MS Pro, HS MS MG Pro Duo, MS MagicGate, MS MG Pro, MS MG Duo, MS MG Pro Duo, MS ROM, HS MS, MG Pro, Ultra II MS

ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

- Если устройство подключено к USB-порту и карта памяти правильно установлена в слот, будет светиться индикатор «Access» ①.
- Во время чтения/записи индикатор «Access» мигает.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Кардридер – 1 шт.
- Кабель USB – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

- Если устройство после подключения к USB-порту не работает, проверьте правильно ли карта памяти установлена в слот.

Техническая поддержка на сайте www.sven.fi

SVEN[®]
YOU WANT - WE CAN

Зовнішній кардідер

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА



AC-116

www.sven.fi

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© 2014. SVEN PTE. LTD. Версія 1.0 (V 1.0).

Це Керівництво та інформація, що міститься в ньому, захищені авторським правом. Усі права застережені.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Кардрідер Sven AC-116 призначено для читання/запису карт пам'яті.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не вимикайте пристрій під час читання/запису карти пам'яті, інакше дані можуть бути втрачені.
- Встановлюйте карту пам'яті в слот згідно з наведеною таблицею. Одночасно можна використовувати лише одну карту пам'яті!

ОСОБЛИВОСТІ


- Сумісний з роз'ємами USB, що підтримують «Plug & Play»
- Підтримує більшість сучасних карт пам'яті: CF, MD, SD, MMC, RS-MMC, SM, XD, MS, MS PRO, MS Duo, MS PRO Duo та ін.

СИСТЕМНІ ВИМОГИ

- Вільний роз'єм USB 1.1 або 2.0
- ОС Windows XP/Vista/7/8, Mac system B10.1x, B10.2x і вище, Linux 2.4.x і вище

ОПИС

- ① Індикатор
- ② Роз'єм міні-USB
- ③ Слот SD/MMC
- ④ Слот MS
- ⑤ Слот Micro SD
- ⑥ Слот M2
- ⑦ Слот CF/MD
- ⑧ Слот XD

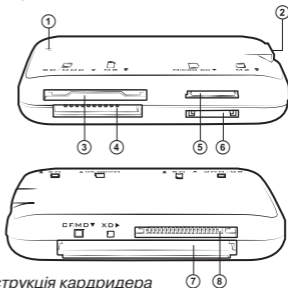

Мал. 1. Конструкція кардрідера

ТАБЛИЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ КАРТ ПАМ'ЯТІ

Слоти	Підтримують карти пам'яті
M2 Slot	M2
Micro SD Slot	Micro SD, T-FLASH
XD Slot	XD, XD H Type, XD M TYPE
CF Slot	CF I/II, CF Ultra I, CF Extreme, CF Extreme III, MD
SD Slot	SD, SDHC, Extreme SD, Extreme III SD, Ultra II SD, MMC I, MMC II, MMC 4.0, Ultra MMC
MS Slot	MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, Extreme MS Pro, Extreme III MS Pro, HS MS MG Pro Duo, MS MagicGate, MS MG Pro, MS MG Duo, MS MG Pro Duo, MS ROM, HS MS, MG Pro, Ultra II MS

ІНДИКАЦІЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ

- Якщо пристрій підключено до USB-порту і карта пам'яті правильно встановлена в слот, буде світитися індикатор «Access» ①.
- Під час читання/запису індикатор «Access» блимає.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Кардрідер – 1 шт.
- Кабель USB – 1 шт.
- Керівництво користувача – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.

ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ

- Якщо пристрій після підключення до USB-порту не працює, перевірте чи правильно карта пам'яті встановлена в слот.

SVEN[®]
YOU WANT - WE CAN

External Card Reader

USER'S MANUAL



AC-116

www.sven.fi

COPYRIGHT

© 2014. SVEN PTE. LTD. Version 1.0 (V 1.0).

This Manual and information contained in it are copyrighted. All rights reserved.

USAGE

Sven AC-116 card reader is designed for reading/writing memory cards.

SAFETY PRECAUTIONS

- Do not disconnect the device while reading/writing a memory card to avoid data loss.
- Insert a memory card into the slot according to the table below. Use one memory card at a time only!

SPECIAL FEATURES

- Compatible with USB connectors supporting Plug & Play technology
- Supports most modern memory cards: CF, MD, SD, MMC, RS-MMC, SM, XD, MS, MS PRO, MS Duo, MS PRO Duo, etc.

SYSTEM REQUIREMENTS

- Available USB 1.1 or 2.0 port
- OS Windows XP/Vista/7/8, Mac system B10.1x, B10.2x or up, Linux 2.4.x or up

DESCRIPTION

- ① LED
- ② Mini USB port
- ③ SD/MMC slot
- ④ MS slot
- ⑤ Micro SD slot
- ⑥ M2 slot
- ⑦ CF/MD slot
- ⑧ XD slot

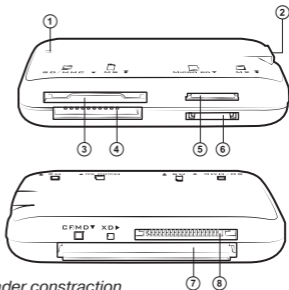


Fig. 1. Card reader construction

MEMORY CARD INSTALLATION TABLE

Slot	Memory cards supported
M2 Slot	M2
MS Slot	MS, MS-DUO, MS Pro, MS PRO-Duo, MS MagicGate, MS Pro MagicGate, MS-Duo MagicGate, MS Pro-DUO MagicGate, etc.
CF Slot	CF I/II, CF Ultra II, CF Extreme III, Micro Drive, Magicstor
SD Slot	SD, miniSD, MMC-I, MMC-II, MMC4.0, MMC Dual Voltage, RS-MMC, RS-MMC Dual Voltage, RS-MMC 4.0, T-Flash, Micro SD, etc.
XD Slot	XD

OPERATION MODE LED

- If the device is connected to a USB port and the memory card is inserted into the slot correctly, Access LED ① will light up.
- During reading/writing Access LED flashes.

PACKAGE CONTENTS

- Card reader – 1 pc
- PC connection cable – 1 pc
- User's manual — 1 pc
- Warranty card — 1 pc

TROUBLESHOOTING

- If the device does not operate after its connection to a USB port, make sure the memory card is inserted into the slot correctly.

Technical support is on www.sven.fi

External Card Reader

SVEN®
YOU WANT – WE CAN

Модель: **AC-116**

Импортер в России: ООО «СКАНДИТРЕЛ», 111024,
РФ, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 65, стр. 1.

Уполномоченная организация в России:

ООО «РТ-Ф», 105082, г. Москва,

ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 5.

Условия гарантийного обслуживания смотрите
в гарантийном талоне или на сайте **www.sven.fi**.

Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 2 года.

Производитель: «СВЕН ПТЕ. Лимитед»,

176 Джу Чиаг Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447.

Произведено под контролем «Свен Скандинавия

Лимитед», 48310, Финляндия, Котка,

Котлахдентие, 15. Сделано в Китае.

Модель: **AC-116**

Постачальник/імпортер в Україні:

ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область,

м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв

Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98.

Призначення, споживчі властивості та відомості про
безпеку товару див. у Керівництві користувача.

Умови гарантійного обслуговування дивіться

в гарантійному талоні або на сайті **www.sven.fi**.

Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки.

Товар сертифіковано/має гігієнічний висновок.

Шкідливих речовин не містить. Зберігати в сухому

місці. Виробник: «СВЕН ПТЕ. Лимитед»,

176 Джу Чиаг Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447.

Виготовлено під контролем «Свен Скандинавія

Лимитед», 48310, Фінляндія, Котка,

Котлахдентіє, 15. Вироблено в Китаї.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

AC-116