

SVEN[®]

Gamepad

MANUAL DE UTILIZARE



GC-150

www.sven.fi

Vă mulțumim pentru achiziționarea produselor mărcii comerciale SVEN!

Înainte de utilizarea acestui dispozitiv, faceți atent cunoștință cu acest Manual și păstrați-l pentru întreaga perioadă de utilizare.

DREPT DE AUTOR

© 2018. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V 1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

AVERTISMENT ÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA LIMITATĂ

În pofida tuturor eforturilor de a face prezentul Manual cât mai precis, sunt posibile unele discrepanțe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu duc nici o răspundere față de individ sau față de organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută de acest Manual.

RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, contactați firma care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.
- Transport și echipamente de transport este permisă numai în ambalajul original.
- Nu necesită condiții speciale de realizare.
- Se va elimina în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor de uz casnic și de calculator.

CONȚINUT

1. DESCRIERE	3
2. MĂSURI DE SIGURANȚĂ	3
3. SETUL COMPLET	3
4. PARTICULARITĂȚI	3
5. CERINȚE DE SISTEM	3
6. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI	4
7. CONECTAREA ȘI UTILIZAREA	5
8. REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE	6

*Suportul tehnic este plasat pe pagina web www.sven.fi.
Tot aici puteți găsi versiunea înnoită a prezentului Manual.*

1. DESCRIERE

Gamepad-ul GC-150 poate fi utilizat pentru diferite jocuri – simulatoare, arcade, shootere, etc. Construcția ergonomică a gamepad-ului GC-150 sporește acuratețea în timpul jocului.

2. MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Nu desfaceți dispozitivul și nu efectuați singuri lucrări de reparație. Deservirea și reparația trebuie să fie realizate doar de specialiștii calificați din centrele de deservire.
- Apărați dispozitivul de influența umidității sporite, a prafului, câmpurilor magnetice puternice, de temperaturi ridicate, lichide și gaze.
- Recomandări pentru îngrijire: pentru curățarea carcasei folosiți o bucată moale și curată de material textil. Nu folosiți solvenți, precum benzina sau alcoolul etilic la curățarea dispozitivului, acestea pot deteriora suprafața lui.
- Pentru a evita defectarea dispozitivului, evitați căderea lui.

3. SETUL COMPLET

- Gamepad — 1 buc.
- Manual de utilizare — 1 buc.
- Talon de garanție — 1 buc.

4. PARTICULARITĂȚI


- Gamepad ergonomic pentru jocuri
- Suport: Windows 7/8/10
- Interface USB
- 2 axe, joystick cu 8 poziții și 13 butoane
- 3 butoane suplimentare "Turbo", "Clear" și "Auto"

5. CERINȚE DE SISTEM


- Mufă USB PC liberă
- Sistem de operare Windows 7/8/10

6. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI

- ① Joystick cu 8 poziții
- ② Butoanele suplimentare "Turbo", "Clear" și "Auto"
- ③ Butoane 1-4
- ④ Butoane "Select" și "Start"
- ⑤ Butoane "R1" și "R2"
- ⑥ Cablu USB
- ⑦ Butoane "L1" și "L2"

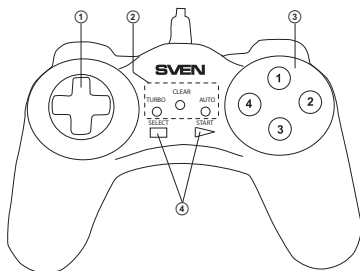

Imag. 1. Vedere de sus

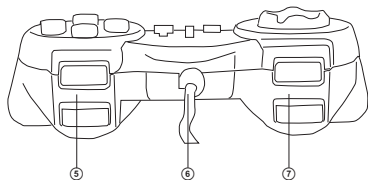

Imag. 2. Vedere din față

7. CONECTAREA ȘI INSTALAREA

- Conectați gamepad-ul la intrarea liberă a computerului cu ajutorul cablului USB ©.
- Software-ul suplimentar nu este necesar pentru funcționare.
- Pentru a verifica corectitudinea comenzilor Gamepad, trebuie să deschideți fila «Dispozitive și imprimante» în controlate Lenia Bara laterală Windows (gamepad afișată ca «USB Gamepad»), apoi faceți clic dreapta pe pictograma dispozitivului și selectați «Setări dispozitive de jocuri» (Pot fi cerute drepturi de administrator) (figura 3.4). Acest lucru va aduce o fereastră «Game Controllers», în care trebuie să selectați «Properties» (fereastra vsplevet «Proprietăți: USB gamepad»). În fila «Verificare», puteți verifica executarea comenzilor când apăsați butoanele (Fig.5). Pentru a calibra joystick-ul, selectați fila «Settings», faceți clic pe «Calibrate» și urmați instrucțiunile.

- Modul "Turbo".


Acest mod vă permite să emulați o apăsare repetată rapidă a unui buton în timp ce o țineți apăsată. Pentru a atribui butonul selectat acestei funcții, acesta trebuie fixat simultan cu butonul "Turbo". Pentru a reseta funcția, apăsați butonul simultan cu butonul "Clear".

- Modul "Auto".


Acest mod vă permite să emulați butonul "lipire" atunci când este apăsat o singură dată. Pentru a atribui butonul selectat acestei funcții, aceasta trebuie fixată simultan cu butonul "Auto". Pentru a reseta funcția, apăsați butonul simultan cu butonul "Clear".



Imag. 3

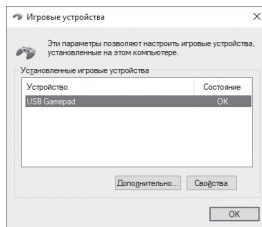

Imag. 4

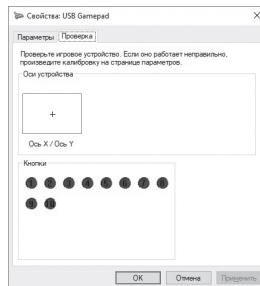

Imag. 5

8. REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE

Problema	Soluția
După conectare, manipulatorul nu funcționează.	A. Verificați dacă gamepadul este conectat în siguranță la portul USB. B. Deschideți fereastra "Properties: USB Gamepad" și verificați dacă gamepad-ul este conectat corect. C. Restartați PC, în cazul în care volanul nu funcționează încă.
Axa analogică a reacționat automat, fără implicarea gamer-ului.	Calibrarea gamepad-ului nu este setată sau nu a fost confirmată după setare.

Dacă nici una din metodele menționate mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, vă rugăm să cereți o consultație profesionistă la cel mai apropiat centru de servicii. Nu încercați niciodată să reparați dispozitivul singuri.

Gamepad

SVEN®



Model: **GC-150**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova

SRL «ULTRA», Chişinău, str. Creangă, 6V,

Republica Moldova, tel.: +373 22 870230,

e-mail: sales@ultra.md.

IM «Accent Electronic» SA,

Chişinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,

tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,

Nº 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul

«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,

Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,

Nº 02-02, Singapore, 427447. Produced under the

control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolah-

dentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



GC-150