

# SVEN<sup>®</sup>

Wired Gamepad

## USER MANUAL



# GC-400

[www.sven.fi](http://www.sven.fi)

***Congratulations on the purchase of Sven gamepad!*****COPYRIGHT**

© SVEN PTE. LTD. Version 2.0 (22.12.2022).

This Manual and information contained in it are copyrighted. All rights reserved.

**TRADEMARKS**

All trademarks are the property of their legal holders.

**NOTICE OF RESPONSIBILITY RESTRICTION**

Despite the exerted efforts to make this Manual more exact, some discrepancies may occur. The information in this Manual is given on "as is" terms. The author and the publisher do not bear any liability to a person or an organization for loss or damage which has arisen from the information contained in this Manual.

**CONTENTS**

ENG .....	2
1. BUYER RECOMMENDATIONS .....	2
2. DESCRIPTION .....	3
3. PACKAGE CONTENTS .....	3
4. SAFETY PRECAUTIONS .....	3
5. SPECIAL FEATURES .....	3
6. SYSTEM REQUIREMENTS .....	3
7. DESCRIPTION OF CONSTRUCTION .....	3
8. CONNECTION AND INSTALLATION .....	4
9. TROUBLESHOOTING .....	6
RUS .....	7

**1. BUYER RECOMMENDATIONS**

- Unpack the device carefully. Make sure there are no accessories left in the box. Check up the device for damage; if the product was damaged during transportation, address the firm which carried out the delivery; if the product functions incorrectly, address the dealer at once.
- Check up the package contents and availability of the warranty card. Make sure the warranty card has a shop stamp, a legible signature or the seller's stamp and purchase date, and the goods number corresponds to that in the warranty card. Remember: in case of warranty card loss or discrepancy of numbers you forfeit the right for warranty repairs.
- Shipping and transportation equipment is permitted only in the original container.
- Does not require special conditions for realization.
- Dispose of in accordance with regulations for the disposal of household and computer equipment.
- The date of manufacture of the product is indicated on the box.

*Technical support is on [www.sven.fi](http://www.sven.fi).*

## 2. DESCRIPTION

Gamepad can be used in different games such as simulators, arcades, shooter games etc. Vibration feedback imparts a feeling of realistic experience during games. Rubber coating and ergonomic construction of GC-400 enhance accuracy of its operation during games.

## 3. PACKAGE CONTENTS

- Gamepad — 1 шт.
- User manual — 1pc
- Warranty card — 1pc

## 4. SAFETY PRECAUTIONS

- Do not disassemble or repair the device on your own. Maintenance and repairs should be carried out by qualified service centre staff only.
- Protect the device from direct impact of high humidity, dust, strong magnetic fields, vibrations, high temperatures, toxic liquids and gases.
- Instructions for device maintenance: for cleaning the case of the device please use clean soft cloth. Do not use such solvents as gasoline or spirit for cleaning, since these solvents can damage the surface of the device.
- Do not drop the device to avoid damaging it.

## 5. SPECIAL FEATURES

- Ergonomic design of the gamepad
- Supports: Windows 7/8/10, PS3, PS4
- USB Interface
- Turbo function for continuous firing
- 4 axes, D-Pad, 2 mini joysticks and 11 buttons

## 6. SYSTEM REQUIREMENTS

- USB port available.
- Windows 7/8/10, PS3, PS4.

## 7. DESCRIPTION OF CONSTRUCTION

- ① D-Pad.
- ② L1, L2
- ③ LS (L3).
- ④ SHARE.
- ⑤ HOME (PS).
- ⑥ Touchpad.
- ⑦ OPTION.
- ⑧ RS (R3).
- ⑨ R1, R2.
- ⑩ Buttons  $\Delta$ ,  $\circ$ ,  $\times$ ,  $\square$ .

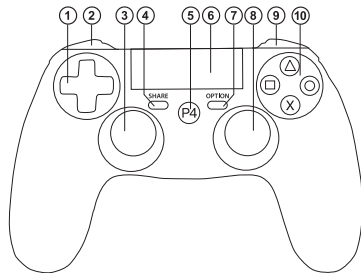


Fig. 1

## 8. CONNECTION AND INSTALLATION

### Connecting a gamepad to PS3, PS4 console

- Connect the gamepad via USB cable to an available USB port, then press button «HOME». PS3, PS4 system will automatically establish a connection.

### Connecting a gamepad to PC

- Connect the gamepad via USB cable to an available USB port of your PC.
- Windows will automatically detect the pointing device and install the driver (no third-party driver required). The manipulator operates in two modes «X-input» and «D-input». By default, the pointing device automatically turns on the X-Input mode, the indicator backlight on the pointing device is green, and the D-Input mode is blue.

#### X-Input Mode

• In order to check and calibrate the gamepad, you need to open the «Devices and Printers» tab in the Windows control panel, the pad will appear as «Controller (Controller(XBOX 360 For Windows))», then rightclick on the icon, select the line «Game controllers settings» (Fig. 2) (you may need administrator rights). In this case, the «Game devices» window will appear (Fig. 3).

• By clicking the «Properties» button, you can check the execution of commands by pressing the buttons and rotating the joysticks (Fig. 4). To calibrate the joystick, select the «Parameters» tab (Fig. 5), click «Calibrate» and follow the further instructions. The «Restore» button resets the default settings.

#### D-Input Mode

• Connect steering wheel to PC, X-input mode is enabled by default. Press and hold the «SHARE» + «OPTION» button for ~ 3 seconds, the manipulator will switch to D-input mode. When switching modes, the indicator will change color to blue.

• Go to the «Control Panel» menu, then click on the «Devices and Printers» icon, in the window that opens, select the «PC Gamepad» shortcut, right click on «Game Controllers Settings» (see Fig. 2).

• Then click the «Properties» button (see Fig. 6) in the window that opens (see Fig. 7), you can check the operation of the axes and keys.

• To calibrate the joystick, select the «Parameters» tab (Fig. 7), click «Calibrate» and follow the next steps. The «Restore» button resets the default settings.

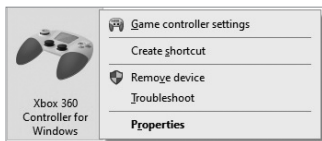


Fig. 2

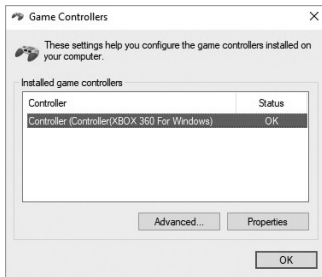


Fig. 3

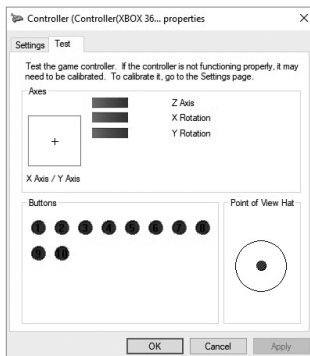


Fig. 4

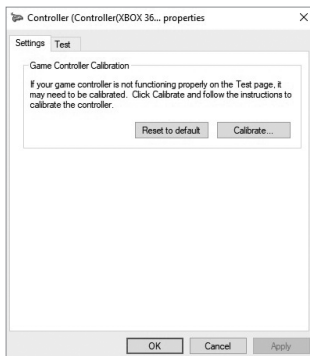


Fig. 5

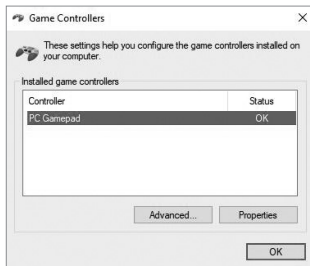


Fig. 6

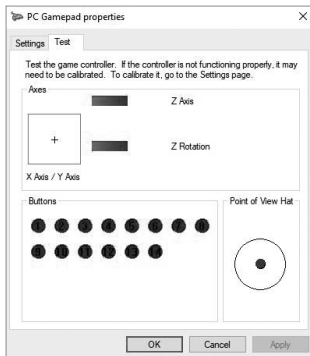


Fig. 7

**9. TROUBLESHOOTING**

Problem	Solution
The gamepad works incorrect in Windows OS.	Calibrate the gamepad controller.
OS Windows shows driver error.	Restart your PC. Install the last Windows updates.
After the gamepad connection OS Windows doesn't detect it.	Connect the gamepad to another USB port.
The gamepad is not detected by PS4.	Restart your console.
The gamepad doesn't react to buttons pressing.	Press "Reset" button on the back side of gamepad.

If none of the above methods can solve the problem, please seek professional advice at your nearest service center. Never attempt to repair the product yourself.

**Благодарим Вас за покупку игрового геймпада TM SVEN!**

**АВТОРСКОЕ ПРАВО**

© SVEN PTE. LTD. Версия 2.0 (07.12.2022). Данное Руководство и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены.

**ТОРГОВЫЕ МАРКИ**

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Несмотря на приложенные усилия сделать Руководство более точным, возможны некоторые несоответствия. Информация данного Руководства предоставлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут никакой ответственности перед лицом или организацией за ущерб или повреждения, произошедшие от информации, содержащейся в данном Руководстве.

**СОДЕРЖАНИЕ**

ENG .....	2
RUS.....	7
<b>1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ .....</b>	<b>7</b>
<b>2. ОПИСАНИЕ .....</b>	<b>8</b>
<b>3. КОМПЛЕКТАЦИЯ .....</b>	<b>8</b>
<b>4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....</b>	<b>8</b>
<b>5. ОСОБЕННОСТИ .....</b>	<b>8</b>
<b>6. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ .....</b>	<b>8</b>
<b>7. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ.....</b>	<b>8</b>
<b>8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ИНСТАЛЛЯЦИЯ .....</b>	<b>9</b>
<b>9. РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ.....</b>	<b>11</b>

**1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ**

- Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет повреждений. Если изделие повреждено при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществляющую доставку; если изделие не функционирует, сразу же обратитесь к продавцу.
- Проверьте комплектность и наличие гарантийного талона. Убедитесь в том, что в гарантийном талоне проставлен штамп магазина, разборчивая подпись или штамп продавца и дата продажи, номер товара совпадает с указанным в талоне. Помните, что при утрате гарантийного талона или несовпадении номеров вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.
- Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке.
- Не требует специальных условий для реализации.
- Утилизировать в соответствии с правилами утилизации бытовой и компьютерной техники.
- Дата изготовления продукта указана на коробке.

**Техническая поддержка размещена на сайте [www.sven.fi](http://www.sven.fi).  
Здесь же Вы сможете найти обновленную версию данного Руководства.**

## 2. ОПИСАНИЕ

Проводной игровой манипулятор можно использовать в разных играх – симуляторах, аркадах, шутерах и т. п. Эффект виброотдачи передает ощущение реалистичности в играх. Резиновое покрытие и эргономичная конструкция манипулятора GC-400 повышает точность управления во время игры.

## 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Геймпад — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.
- Гарантийный талон — 1 шт.

## 4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не разбирайте устройство и не ремонтируйте его сами. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисных центров.
- Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, сильных магнитных полей, вибрации, высоких температур, едких жидкостей и газов.
- Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте для очистки такие растворители, как бензин или спирт, так как они могут повредить поверхность устройства.
- Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

## 5. ОСОБЕННОСТИ

- Эргономичный проводной геймпад для игр
- Поддержка: Windows 7/8/10, PS3, PS4
- Интерфейс USB
- Функция виброотдачи для повышения реалистичности
- 4 оси, 8-позиционный джойстик, 2 мини джойстика и 11 кнопок

## 6. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Свободный USB-порт ПК/PS4.
- Операционная система Windows 7/8/10, PS3, PS4

## 7. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

- 1 D-Pad.
- 2 L1, L2
- 3 LS (L3).
- 4 SHARE.
- 5 HOME (PS).
- 6 Сенсорная панель.
- 7 OPTION.
- 8 RS (R3).
- 9 R1, R2.
- 10 Buttons  $\Delta$ ,  $\circ$ , X,  $\square$ .

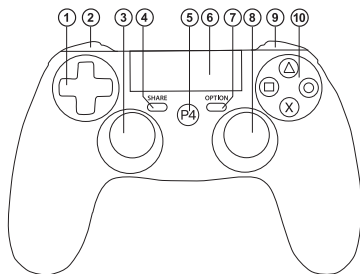


Рис. 1



## 8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ИНСТАЛЛЯЦИЯ

### Подключение джойстика к консоли PS3, PS4

- Подключите USB кабель манипулятора к свободному USB порту, нажмите кнопку «HOME». Система PS3, PS4 автоматически установит подключение.

### Подключение манипулятора к ПК

- Подключите манипулятор к свободному USB-порту компьютера.
- ОС Windows автоматически определит манипулятор и установит драйвер (сторонний драйвер не требуется). Манипулятор работает в двух режимах «X-Input» и «D-Input». По умолчанию манипулятор автоматически включает режим X-Input, подсветка индикатора на манипуляторе горит зеленым цветом, режим D-Input подсвечен синим цветом.

### Режим X-Input

- Для того чтобы проверить и откалибровать игровой манипулятор, необходимо открыть вкладку «Устройства и принтеры» в панели управления Windows, манипулятор отобразится как «Controller (Controller(XBOX 360 For Windows))», затем кликните правой кнопкой мыши по иконке, выберите строчку «Параметры игровых устройств управления» (рис. 2) (возможно, потребуются права администратора). При этом появится окно «Игровые устройства» (рис. 3).

- Нажав кнопку «Свойства», можно проверить исполнение команд при нажатии на кнопки и вращении джойстиков (рис. 4).

4. Для калибровки джойстика выберите вкладку «Параметры» (рис. 5), нажмите «Откалибровать» и следуйте дальнейшим инструкциям. Кнопка «Восстановить», сбрасывает настройки по умолчанию.

### Режим D-Input

- Подключите руль к ПК, по умолчанию включен режим X-Input. Нажмите и удерживайте кнопку «SHARE» + «OPTION» в течение ~3 секунд, манипулятор переключится в режим D-Input. Во время переключения режимов, индикатор сменит цвет на синий.

- Зайдите в меню «панель управления», далее щелкните по значку «устройства и принтеры», в открывшемся окне выберите ярлык «PC Gamerpad», правой кнопкой мыши выберите «Параметры игровых устройств управления» (см. рис. 2).

- Далее нажмите кнопку «Свойства» (см. рис. 6) в открывшемся окне (см. рис. 7) можно проверить работу осей и клавиш.

- Для калибровки джойстика выберите вкладку «Параметры» (рис. 7), нажмите «Откалибровать» и следуйте дальнейшим инструкциям. Кнопка «Восстановить», сбрасывает настройки по умолчанию.

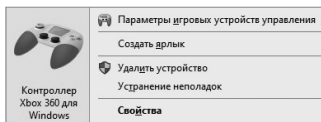


Рис. 2

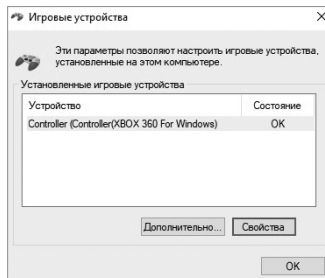


Рис. 3

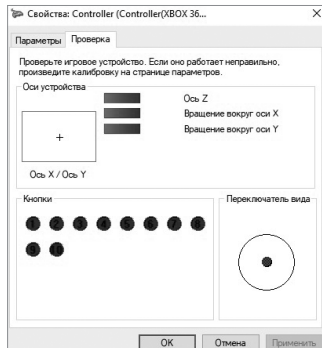


Рис. 4

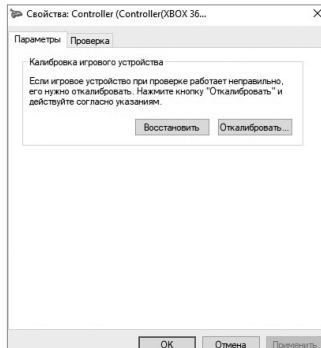


Рис. 5

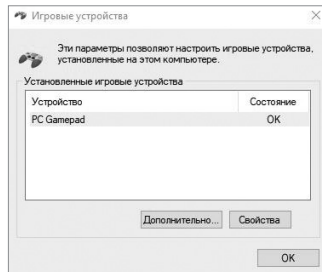


Рис. 6

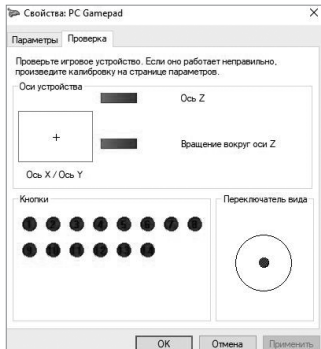


Рис. 7

**9. РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ**

Проблема	Решение
В ОС Windows геймпад работает неправильно.	Выполните калибровку геймпада.
ОС Windows выдает ошибку драйвера.	Перезагрузите ПК. Установите последние обновления Windows.
При подключении геймпада ОС Windows не распознает устройство.	Подключите геймпад в другой USB разъем.
Геймпад не определяется PS4.	Перезагрузите консоль.
Геймпад не реагирует на нажатие кнопок (зависание микропрограммы).	Тонкой булавкой нажать кнопку «Reset», на обратной стороне геймпада.

Если ни один из указанных выше способов не позволяет решить проблему, пожалуйста, обратитесь за профессиональной консультацией в ближайший к Вам сервисный центр. Никогда не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно.

Wired Gamepad

**SVEN**®

**Model: GC-400**

Importer: Tiralana OY, Office 102, Kotolahdentie 15, 48310 Kotka, Finland.

**Модель: GC-400**

Импортер в России: ООО «Регард», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр. 5. Уполномоченная организация в России: ООО «РТ-Ф», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 56, стр. 1. Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте [www.sven.fi](http://www.sven.fi). Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 2 года. Производитель: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиаг Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. Произведено под контролем «Свен Скандинавия Лимитед», 48310, Финляндия, Котка, Котolahдентие, 15. Сделано в Китае.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447.

Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN Scandinavia Ltd. Finland.



2R1222

**GC-400**