

SVEN[®]
YOU WANT – WE CAN

Gamepad

MANUAL DE UTILIZARE



SCOUT

www.sven.fi

Vă mulțumim pentru achiziționarea produselor mărcii comerciale SVEN!

Înainte de utilizarea acestui dispozitiv, faceți atent cunoștință cu acest Manual și păstrați-l pentru întreaga perioadă de utilizare.

DREPT DE AUTOR

© 2014. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V 1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

AVERTISMENT ÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA LIMITATĂ

În pofida tuturor eforturilor de a face prezentul Manual cât mai precis, sunt posibile unele discrepanțe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu duc nici o răspundere față de individ sau față de organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută de acest Manual.

DESPACHETARE

Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici o parte componentă. Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, contactați firma care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați – vă îndată distribuitorului.

CONȚINUT

1. DESCRIERE	2
2. MĂSURI DE SIGURANȚĂ	2
3. SETUL COMPLET	2
4. PARTICULARITĂȚI	2
5. CERINȚE DE SISTEM	2
6. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI	3
7. CONECTAREA ȘI UTILIZAREA	4
8. REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE	7

**Supportul tehnic este plasat pe pagina web www.sven.fi.
Tot aici puteți găsi versiunea înnoită a prezentului Manual.**

1. DESCRIERE

Gamepad-ul Sven SCOUT poate fi utilizat pentru diferite jocuri – simulatoare, arcade, shootere, etc. Construcția ergonomică a gamepad-ului SCOUT sporește acuratețea în timpul jocului.

2. MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Nu desfaceți dispozitivul și nu efectuați singuri lucrări de reparație. Deservirea și reparația trebuie să fie realizate doar de specialiștii calificați din centrele de deservire.
- Apărați dispozitivul de influența umidității sporite, a prafului, câmpurilor magnetice puternice, de temperaturi ridicate, lichide și gaze.
- Recomandări pentru îngrijire: pentru curățarea carcasei folosiți o bucată moale și curată de material textil. Nu folosiți solvenți, precum benzina sau alcoolul etilic la curățarea dispozitivului, acestea pot deteriora suprafața lui.
- Pentru a evita defectarea dispozitivului, evitați căderea lui.

3. SETUL COMPLET

- Gamepad — 1 buc.
- Manual de utilizare — 1 buc.
- Talon de garanție — 1 buc.

4. PARTICULARITĂȚI


- Gamepad ergonomic pentru jocuri
- Suport: Windows XP/Vista/7/8
- Joystick cu 8 poziții și 12 butoane

5. CERINȚE DE SISTEM


- Mufă USB PC liberă
- Sistem de operare Windows XP/Vista/7/8

6. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI

- ① Joystick cu 8 poziții
- ② Indicatorul alimentării
- ③ Cablu USB
- ④ Butonul 10
- ⑤ Butoane 1–4
- ⑥ Butonul 9
- ⑦ CLEAR: buton pentru anularea regimului TURBO
- ⑧ TURBO: buton pentru pornirea/oprirea regimului TURBO
- ⑨ Butonul 6
- ⑩ Butonul 8
- ⑪ Butonul 5
- ⑫ Butonul 7

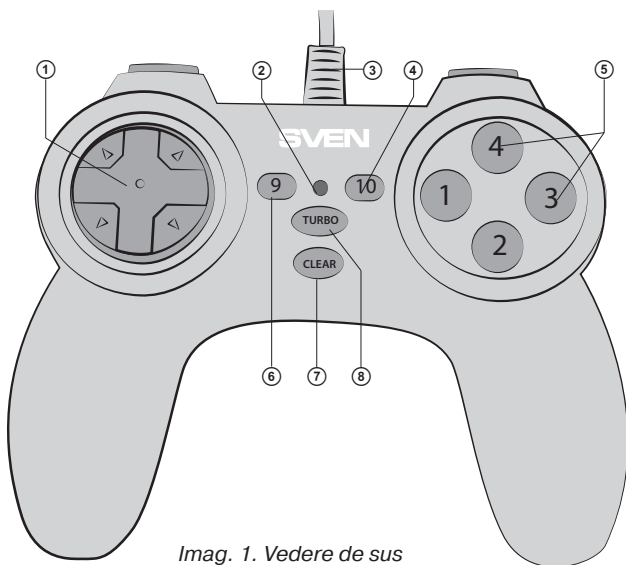

Imag. 1. Vedere de sus

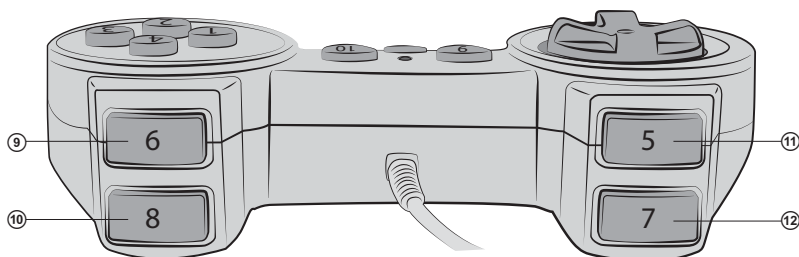

Imag. 2. Vedere din spate

7. CONECTAREA ȘI UTILIZAREA

• Conectați gamepad-ul la intrarea liberă a computer-ului cu ajutorul cablului USB ③. La conectarea la PC dispozitivul este recunoscut automat ca un dispozitiv pentru jocuri și este complet pregătit pentru funcționare.

• Pentru a verifica și a seta gamepad-ul este necesar să selectați «Start» → «Control Panel» → «Game Controller». Pe PC se va deschide fereastra «Proprietăți: PC TWIN SHOCK».

• Funcția Turbo (pentru tragere continuă)

Funcția Turbo este concepută pentru imitarea apăsării repetate la o singură apăsare și menținere a oricărui dintre butoane. Pentru activarea funcției este necesar să apăsați oricare din butoanele 1-10, apoi, menținând butonul apăsat, să apăsați butonul TURBO ⑥. Butonul va funcționa în regim TURBO. Anularea funcției TURBO se realizează astfel: tastând și menținând apăsat butonul programat cu funcția TURBO și tastând butonul CLEAR ⑦.

8. REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE

Problema	Soluția
După instalarea software-ului, gamepad-ul nu funcționează.	<p>A. Verificați dacă cablul gamepad-ului este conectat bine la PC.</p> <p>B. Asigurați-vă că ați deschis fereastra «Game Controller», că ați efectuat instalarea și ați apăsat butonul «Confirm» pentru confirmarea setărilor.</p> <p>C. Verificați dacă funcționarea gamepad-ului nu întâlnește impedimente din partea altor dispozitive periferice.</p> <p>D. Restartați PC, în cazul în care volanul nu funcționează încă.</p>
Programul driver-ului nu a fost găsit după conectarea gamepad-ului.	Intrați în «Computer» → «Proprietățile sistemului» → «Dispozitive» → «Manager dispozitive» și scoateți dispozitivul cu eticheta «!», deconectați, apoi iar conectați joystick-ul la PC. Apoi PC va recunoaște driver-ula.

Dacă nici una din metodele menționate mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, vă rugăm să cereți o consultație profesionistă la cel mai apropiat centru de servicii. Nu încercați niciodată să reparați dispozitivul singuri.

Gamepad

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Model: **Scout**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova
SRL «ULTRA», Chişinău, str. Creangă, 6V,
Republica Moldova, tel.: +373 22 870230,
e-mail: sales@ultra.md.

IM «Accent Electronic» SA,
Chişinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,
tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
Nº 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,
Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
Nº 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

SCOUT