

SVEN®
YOU WANT – WE CAN

Сымсыз пернетақта +
тілтіуір жиынтығы

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ



**COMFORT 3200
WIRELESS**

www.sven.fi

Пайдаланушының нұсқаулығы

COMFORT 3200 WIRELESS

SVEN CM сымсыз пернатақта + тінтіуір жиынтығын сатып алғаныңыз үшін рахмет айтамыз!

Құрылғыны қолданудың алдында осы Нұсқаулықпен мұқият танысыңыз және оны қолдану мерзімі бойы сақтаңыз.

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2014. SVEN PTE. LTD. Нұсқасы 1.0 (V 1.0).

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ

Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ

Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкессіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен келтірілген залал үшін біреудің немесе ұйымның алдында ешбір жауап бермейді.

МАЗМҰНЫ

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС	1
2. ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ	2
3. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ	2
4. ЖҮЙЕЛІК ТАЛАПТАР	2
5. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ	2
6. ҚОСЫЛУЫ	3
7. ЖЫЛДАМ ҚОСАТЫН ТҮЙМЕЛЕР ФУНКЦИЯСЫН СИПАТТАУ	4
8. ЫҚТИМАЛ ПРОБЛЕМАЛАРДЫ ШЕШУ	4
9. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР	5

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймау үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.

- Жиынтықтылық пен кепілдік талонның болуын тексеріңіз. Кепілдік талонда дүкеннің мөрі, сатушының анық қойылған қолы немесе дүкеннің мөртабаны және сатылған күні қойылғанын, тауардың нөмірі талонда көрсетілгенмен сәйкес келетініне көзіңізді жеткізіңіз. Есіңізде сақтаңыз, кепілдік талон жоғалып немесе нөмірлері сәйкес келмеген жағдайда Сіз кепілдік жөндеу жасау құқығыңыздан айырыласыз.

- Бұйымды орнатып қолданудың алдында, осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, пайдалану мерзімі ішінде сақтаңыз.

**Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында орналасқан.
Осында Сіз осы Нұсқаулықтың жаңартылған нұсқауын таба аласыз.**

2. ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- Пернетақта мен тілтіуір эргономиялық дизайны
- Энерготиімді сымсыз технология
- 2,4 ГГц USB-наноқабылдағыш
- Жиынтықтың әрекет ету ұзақтығы – 10 метрге дейін
- Қабылдағыш пен манипуляторды келістермей-ақ автоматты қосылу
- Жоғарысапалы мембрана
- Интернет, Мультимедиа және т. б. қосымшаларына жылдам жететін 13 Fn 8 пернелері
- Windows XP/Vista/7/8 үйлесімді
- USB интерфейсі
- Төмендетілген шу
- 2 батырмасы және бұрау доңғалағы бар сымсыз тілтіуір
- 1200 dpi тілтіуір рұқсат ету қабылеттілігі

3. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Сымсыз пернетақта – 1 дана
- Сымсыз тілтіуір – 1 дана
- 2,4 ГГц USB-наноқабылдағыш – 1 дана
- AA типті батареика – 1 дана
- AAA типті батареикалар – 2 дана
- Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

4. ЖҮЙЕЛІК ТАЛАПТАР

- Windows XP/Vista/7/8 ОЖ-сі.
- USB еркін порты.

5. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

- Тілтіуірдің батареикалар тұратын бөлімінің қақпағын ашыңыз, AA типті батареиканы қарама-қарсылықты сақтай отырып салыңыз, бөлімнің қақпағын жабыңыз (1-сурет).
- Пернетақтаның төменгі жағында орналасқан батареикалар тұратын бөлімнің қақпағын ашыңыз, AAA типті 2 батареиканы қарама-қарсылықты сақтай отырып салыңыз, бөлімнің қақпағын абыңыз (2-сурет).



Батареикаларды орнатқанда қарама-қарсылықты сақтаңыз. Қарама-қарсылық сақталмаса, бұйым істен шығуы мүмкін, бұл жағдайда кепілдік берілмейді.




Үнемі бірдей батареикалар салу қажет, өйткені әртүрлі типті немесе отыру деңгейі әртүрлі батареикалардың ішіндегі сұйықтық ағып кетуі мүмкін, бұл жағдай бұйымды істен шығаруы мүмкін.



1-сурет

Пайдаланушының нұсқаулығы

COMFORT 3200 WIRELESS

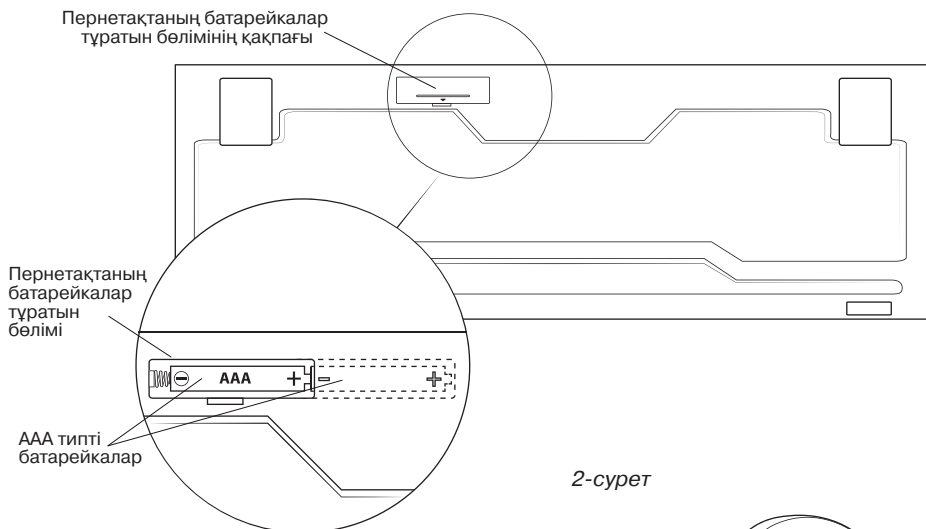


2-сурет

6. ҚОСЫЛУЫ

- 2,4 ГГц USB-наноқабылдағышты компьютердің еркін USB портына қосыңыз.
- Жинақты белсенді ету үшін тінтіуірдің кез келген батырмасын немесе бұрау доңғалағын басса жеткілікті. Барлығы дұрыс қосылса, жинақ автоматты түрде қосылады.
- Жұмыс аяқталған соң компьютердің еркін USB портынан наноқабылдағышты (ресивер) ажыратып, оны 3-суретте көрсетілгендей тінтіуірге қосасыз.
- Егер пернетақта мен тінтіуір жұмыс істемесе, наноқабылдағышпен сымсыз қосылуды қайта орнату керек. Тінтіуір мен наноқабылдағышты қосу үшін тінтіуірдің оң жақ батырмасы мен бұрау доңғалағын бірдей басып тұрып, қабылдағышты алып, оны қайтадын USB портына салыңыз. Пернетақта мен наноқабылдағышты қосу үшін «ESC» және «K» түймелерін қатар басып тұрып, қабылдағышты алып, оны қайтадын USB портына салыңыз.

Ескерту:

- **Қабылдағышты жабық металл жерге (үстелдің тартпасы, қорап, сейф) қоймаңыз. Металл экран радиосигналдарды өткізбейді.**
- **Егер батареикалар заряды отырса, тінтіуір мен пернетақта дұрыс жұмыс істей алмайды. Онда батареикаларды жаңасына ауыстырыңыз.**
- **Тінтіуір мен пернетақта ұзақ уақыт жұмыс істемесе, «ұйқыдағы» режимге ауысады. Кез келген түймені бассаңыз, қайтадан жұмыс режиміне келеді.**

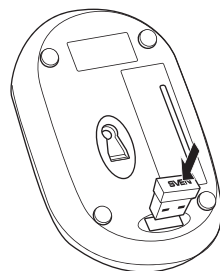

3-сурет

7. ЖЫЛДАМ ҚОСАТЫН ТҮЙМЕЛЕР ФУНКЦИЯСЫН СИПАТТАУ

- Fn + ESC: медиа-ойнатқышты қосу
 Fn + F1: жаңғыртуды қосу/уақытша тоқтатып қою
 Fn + F2: алдыңғы трекке өту
 Fn + F3: келесі трекке өту
 Fn + F4: дауысты көбейту
 Fn + F5: дауысты азайту
 Fn + F6: дыбысты өшіру/қосу
 Fn + F7: үй интернет бетін ашу
 Fn + F8: іздеу бетіне өту
 Fn + F9: «Избранное» (My Favorites) ашу
 Fn + F10: пошта бағдарламасын ашу
 Fn + F11: экранды кілттеу
 Fn + F12: «My Computer» ашу

8. ЫҚТИМАЛ ПРОБЛЕМАЛАРДЫ ШЕШУ

Мәселе	Шешімі
Пернетақта мен тінтіуір жұмыс істемейді.	1. Батарейкаларды және олардың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. Қажет болса, қарама-қарсылықты сақтай отырып, жаңаларын салыңыз. 2. USB-қабылдағышты суырып, бүлінбегеніне көз жеткізіп, қайта салыңыз. 3. www.sven.fi сайтынан жүктелген ПЖ арқылы USB-наноқабылдағышты қайта бағдарламалаңыз. 4. Жақын арадағы сервис орталығына хабарласуды ұсынамыз.

Жоғарыда аталған жолдардың біреуі де мәселені шешпесе, жақын жердегі сервис-орталығына кәсіптік кеңес алу үшін хабарласыңыз. Бұйымды өз бетіңізбен жөндемеңіз.

Пайдаланушының нұсқаулығы

COMFORT 3200 WIRELESS

9. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Пернетақта пернелерінің саны	104
Қосымша пернелер саны	13 Fn
Тінтіуір түймешіктер саны	2 + 1 (бұрау доңғалағы)
Пернетақта таратылуы	Орыс/Укр/Eng
ОЖ-мен үйлесімдігі	Windows XP/Vista/7/8
Интерфейс	USB
Атқарылған жұмыс көлемінен бас тарту	20 000 000 астам басу
Жинақтың әрекет ету ұзақтығы	10 метрге дейін
Тінтіуірдің рұқсат ету қабылеттілігі, dpi	1200
Жиілік, ГГц	2,4
Пернетақта өлшемі (Е × Б × Т), мм	445 × 20 × 150
Тінтіуір өлшемі (Е × Б × Т), мм	57 × 30 × 100
Салмағы (пернетақта және тінтіуір), г	480 және 50

Ескертулер:

- Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар анықтамалық болып табылады және наразы білдіру үшін негіз болып табылмайды.
- SVEN сауда маркасының өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен техникалық сипаттамалар алдын ала ескерілмей өзгеруі мүмкін.

Сымсыз пернетақта + тіптіуір жиынтығы

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Үлгі: **Comfort 3200 Wireless**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов
көшесінің бұрылысы, үй 13/195, 13Б кеңсе,
тел.: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.

«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117,
тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиаг Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD., 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® **Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.**

**COMFORT 3200
WIRELESS**