

# SVEN®

Set game tastatură +  
mouse + căști + covoraș

## MANUAL DE UTILIZARE



**GS-4300**

[www.sven.fi](http://www.sven.fi)

***Vă mulțumim pentru achiziționarea set de jocuri MC SVEN!***

Înainte de utilizarea acestui dispozitiv, faceți atent cunoștință cu acest Manual și păstrați-l pentru întreaga perioadă de utilizare.

**DREPT DE AUTOR**

© 2019. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V 1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

**MĂRCI COMERCIALE**

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

**DESPACHETARE**

• Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, contactați firma care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.

- Transport și echipamente de transport este permisă numai în ambalajul original.
- Nu necesită condiții speciale de realizare.
- Se va elimina în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor de uz casnic și de calculator.

**PARTICULARITĂȚI**

- Tastatură și mouse-ul de iluminare din spate schimbabile
- Pentru a regla lumina de fundal și modul de «respirație»
- 12 taste Fn de acces rapid
- Blocare taste Win

**SETUL COMPLET**


- Tastatură — 1 buc.
- Mouse — 1 buc.
- Căști — 1 buc.
- Covoraș — 1 buc.
- Chei de rezervă — 8 buc.
- Manual de utilizare — 1 buc.
- Talon de garanție — 1 buc.

**CERINȚE DE SISTEM**

- Sistem de operare Windows XP/Vista/7/8/10
- Mufă USB liberă

**PREGĂTIREA PENTRU FUNCȚIONARE**

- Conectați tastatura și mouse la intrarea liberă pentru USB a PC.
- După conectarea la intrarea USB, PC va recunoaște dispozitivul în mod automat.
- Conectați prizele pentru căști la conectorii de ieșire audio ai sursei (computer de placă de sunet, laptop), așa cum se arată în diagrama (Imag. 1).

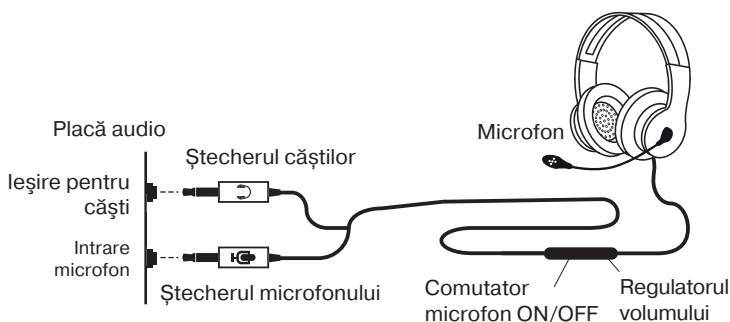


Imag. 1. Schema conectării căști

**DESCRIERE MOUSE**

- ① Stânga buton mouse
- ② Butonul mouse-ului dreapta
- ③ Rotiță de derulare
- ④ Schimbător de rezoluție DPI
- ⑤ Opriți lumina de fundal

**DESCRIEREA FUNCȚIILOR TASTELOR PENTRU COMENZI RAPIDE**

- Fn + F1 — Pornirea dispozitivului de redare media
- Fn + F2 — Micșorarea volumului sunetului
- Fn + F3 — Mărirea volumului
- Fn + F4 — Deconectarea sunetului
- Fn + F5 — Opriți redarea
- Fn + F6 — Trecere la track-ul precedent
- Fn + F7 — Redare / Pauză
- Fn + F8 — Trecere la track-ul următor
- Fn + F9 — Pornirea programului pentru poștă
- Fn + F10 — Deschideți browserul de internet
- Fn + F11 — Blocarea tastaturii
- Fn + F12 — Pornirea calculatorului

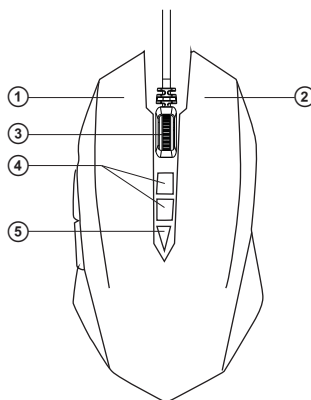

Imag. 2. Vedere de sus

## REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE

Problema	Soluția
Tastatura/mouse-ul nu funcționează.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Deconectați tastatura/mouse-ul de la PC și verificați dacă nu există defecțiuni la contactele intrărilor. În cazul în care nu ați observat nici o defecțiune, iar contactele sunt în regulă, conectați încă o dată tastatura/mouse-ul la PC.</li> <li>Adresați-vă în cel mai apropiat centru de servicii.</li> </ol>

Dacă nici una din metodele menționate mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, vă rugăm să cereți o consultație profesionistă la cel mai apropiat centru de servicii. Nu încercați niciodată să reparați dispozitivul singuri.

## SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare
Numărul tastelor	104
Numărul de taste pentru comenzi rapide	12 Fn
Numărul tastelor mouse-ului	7 + 1 (roțiță de derulare)
Configurația tastaturii	Rus/Ucr/Eng
Compatibilitate cu SO	Windows XP/Vista/7/8/10
Interfață	USB
Timp mediu între defecțiuni	mai mult de 20 000 000 de apăsări
Rezoluția mouse-ului, dpi	1200/2400/3200
Dimensiuni tastaturii (L × Î × H), mm	475 × 195 × 35
Dimensiuni mouse-ului (L × Î × H), mm	130 × 75 × 40
Dimensiuni covoraș (L × Î × H), mm	272 × 3 × 224
Greutate, kg	1,44

**Note:**

- **Caracteristicile tehnice enumerate în tabel sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.**
- **Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză caracteristicile tehnice pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.**

**Suportul tehnic este plasat pe pagina web [www.sven.fi](http://www.sven.fi).  
Tot aici puteți găsi versiunea înnoită a prezentului Manual.**

Set game tastatură +  
mouse + căști + covoraș

**SVEN**®



Model: **GS-4300**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova  
SRL «ULTRA»,

Chișinău, str. Creangă, 6V, Republica Moldova,  
tel.: +373 22 870230, e-mail: sales@ultra.md.

IM «Accent Electronic» SA,  
Chișinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,  
tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,  
№ 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul  
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,  
Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,  
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the  
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,  
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN  
Scandinavia Ltd. Finland.



**GS-4300**