

SVEN®

Multimedia fără fir
claviatură

MANUALUL UTILIZATORULUI



KB-E5800W

www.sven.fi

Vă mulțumim pentru achiziționarea tastaturii mărcii comerciale SVEN!

Înainte de utilizarea acestui dispozitiv, faceți atent cunoștință cu acest Manual și păstrați-l pentru întreaga perioadă de utilizare.

DREPT DE AUTOR

© 2018. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V 1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

DESPACHETARE

• Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, contactați firma care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.

- Transport și echipamente de transport este permisă numai în ambalajul original.
- Nu necesită condiții speciale de realizare.
- Se va elimina în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor de uz casnic și de calculator.

RECOMANDĂRI

Tastatura KB-E5800W este un dispozitiv de intrare. Este proiectat pentru a introduce (introduce) informații în computer, precum și pentru a controla funcționarea calculatorului.

SETUL COMPLET

- Tastatură fără fir — 1 buc.
- Receptor Nano 2,4 GHz USB — 1 buc.
- Baterii de tip AAA — 1 buc.
- Manual de utilizare — 1 buc.
- Talon de garanție — 1 buc.

PARTICULARITĂȚI

- Design Slim
- 12 funcții multimedia Fn
- Tehnologie fără fir îmbunătățită
- Taste joase cu trecere moale

CERINȚE DE SISTEM

- Sistem de operare Windows XP/Vista/7/8/10.
- Mufă USB liberă

DESCRIEREA FUNCȚIILOR TASTELOR DE ACCES RAPID

Fn + F1 – pornirea dispozitivului de redare media

Fn + F2 – micșorarea nivelului sunetului

Fn + F3 – mărirea nivelului sunetului

Fn + F4 – oprirea/pornirea sunetului

Fn + F5 – trecere la track-ul precedent

Fn + F6 – trecere la track-ul următor


Fn + F7 – redare/pauză

Manualul utilizatorului

KB-E5800W

PREGĂTIREA PENTRU FUNCȚIONARE

- Deschideți compartimentul pentru baterii al tastaturii, introduceți o baterie de tip AAA, ținând cont de polaritate, apoi închideți compartimentul pentru baterii al tastaturii (vezi imag. 1).

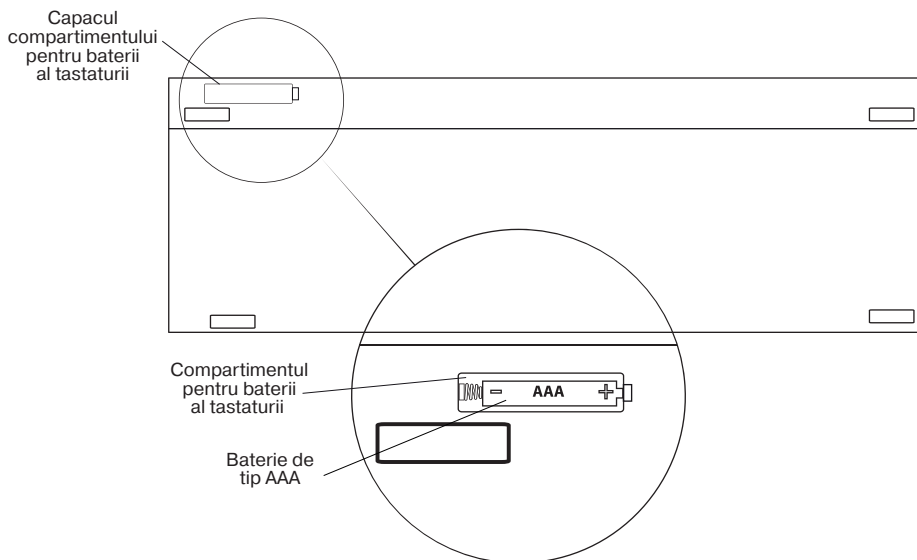

Imag. 1

CONECTAREA

- Conectați receptorul nano 2,4 GHz USB la intrarea USB liberă a computerului.
- În cazul în care conectarea a reușit, tastatura va începe să funcționeze automat.
- La finalizarea utilizării receptorului (receiverul) nano din mufa USB a computerului nu puteți să extrageți.
- Dacă conexiunea fără fir cu o închide, trebuie să reinstalați conexiunea apăsând în același timp tastele «ESC» și «+=».

Note:

- **În cazul în care baterie sunt descărcate, vor apărea defecte în funcționarea a tastaturii și luminoase indicatorul de taxa redusă de baterii. În acest caz, bateria trebuie să fie schimbate pentru unul nou.**
- **În cazul unei pauze îndelungate în funcționare, tastatura și mouse-ul vor trece în «regim de așteptare». Pentru a trece în regim de funcționare este suficient să apăsați oricare dintre taste.**



Țineți cont de polaritate la instalarea bateriilor. În cazul în care nu se va ține cont de polaritate, dispozitivul s-ar putea defecta, caz ce nu este inclus în lista cazurilor de garanț

REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE

Problema	Soluția
Tastatura nu funcționează.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificați bateriile și corectitudinea instalării acestora. În caz de necesitate schimbați-le, ținând cont de polaritate. 2. Extrageți receptorul USB și introduceți-l înapoi, asigurați-vă că acesta nu este defectat. 3. Se recomandă să vă adresați la cel mai apropiat centru de eservire.

Dacă nici una din metodele menționate mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, vă rugăm să cereți o consultație profesionistă la cel mai apropiat centru de servicii. Nu încercați niciodată să reparați dispozitivul singuri.

SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare
Numărul de taste	105
Taste auxiliare	12 (Fn)
Configurația tastaturii	Rus/Ucr/Eng
Compatibilitate cu SO	Windows XP/Vista/7/8/10
Interfață	USB
Fiabilitate	mai mult de 20 000 000 de apăsări
Distanță de funcționare	până la 10 metri
Dimensiuni (L × Î × H), mm	440 × 30 × 125
Greutate, g	380

Note:

- **Specificațiile enumerate în tabel sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.**
- **Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză specificațiile tehnice pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.**

Suportul tehnic este plasat pe pagina web www.sven.fi.

Multimedia fără fir claviatură

SVEN®



Model: **KB-E5800W**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova
SRL «ULTRA»,

Chișinău, str. Creangă, 6V, Republica Moldova,

tel.: +373 22 870230, e-mail: sales@ultra.md.

IM «Accent Electronic» SA,

Chișinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,

tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,
Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



KB-E5800W