

SVEN[®]

Mouse de joc

MANUALUL UTILIZATORULUI



RX-G820

www.sven.fi

Vă mulțumim că ați achiziționat mouse Marca Comercială SVEN!

DREPT DE AUTOR

© SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (01.03.2022).

Acest Manual și informațiile conținute în acesta sunt protejate prin drepturi de autor. Toate drepturile sunt protejate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

AVERTISMENT ÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA LIMITATĂ

În pofida tuturor eforturilor de a face acest Manual cât mai precis, sunt posibile unele inconsecvențe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu duc nici o răspundere față de persoană sau față de organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută de acest Manual.

CUPRINS

RECOMANDĂRI CĂTRE CUMPĂRĂTOR	2
DESTINAȚIE	3
COMPLETARE	3
PARTICULARITĂȚI	3
PREGĂTIRE PENTRU UTILIZARE	3
ÎNLĂTURAREA DEFECȚIUNILOR	7
SPECIFICAȚII TEHNICE	8

RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR

- Despachetați cu atenție produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă dispozitivul nu are defecte. Dacă produsul a fost deteriorat în timpul transportării, contactați compania, care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.
- Verificați completitudinea și prezența cardului de garanție. Asigurați-vă că pe cardul de garanție există ștampila magazinului, semnătură lizibilă sau ștampila vânzătorului și data vânzării, precum și că numărul produsului corespunde cu cel de pe card. Nu uitați că, dacă pierdeți cardul de garanție sau dacă numerele nu se potrivesc, nu veți avea dreptul la reparație în garanție.
- Înainte de a instala și utiliza produsul, citiți cu atenție acest Manual și păstrați-l pentru întreaga perioadă de utilizare.
- Echipamentul poate fi transportat și expediat numai în ambalajul său original.
- Nu necesită condiții speciale de realizare.
- Eliminați în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor casnice și a echipamentelor informatice.

**Suportul tehnic este disponibil pe pagina web: www.sven.fi.
Tot aici puteți găsi versiunea actualizată a acestui Manual.**

DESTINAȚIE

Mouse de joc RX-G820 — este un dispozitiv de intrare. Ea este destinată pentru introducerea (înscirierea) informației în calculator și, de asemenea, pentru controlului funcționării calculatorului.

COMPLETARE

- Mouse de joc — 1 buc.
- Manual de utilizare — 1 buc.
- Card de garanție — 1 buc.

PARTICULARITĂȚI

- Acoperire antiderapantă Soft Touch.
- Butoane programabile.
- Cablu împletit.
- Iluminare RGB.

PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

- Conectați manipulatorul la portul USB liber al PC-ului.
- După conectarea la portul USB PC-ul va recunoaște dispozitivul automat.
- Pentru a configura butoanele și iluminarea trebuie să instalați software-ul (din setul de livrare sau descărcați de pe site-ul nostru web) www.sven.fi. Rulați software-ul descărcat anterior, urmând sfaturile programului de instalare.
- După instalare software-ul va detecta automat prezența mouse-ului. Fereastra de gestionare poate fi accesată prin intermediul unei pictograme din bara de activități sau în bara de sistem Windows. Programul este în limba rusă și engleză.

Atribuirea tastelor și setările mouse-ului

Inițial pentru toate butoanele mouse-ului sunt stabilite la setările implicite (ca în figura de mai jos). Cu toate acestea utilizatorul poate modifica funcția acestor taste.



Fig. 1.

Puteți reatribui butoanele, făcând clic pe elementele de meniu, apelând astfel un meniu pop-up, în care puteți să redefiniți tastele, să atribuiți o macro (opțiuni preconfigurate de comenzi rapide de la tastatură), să atribuiți tastei funcțiile de multimedia (controlul volumului, oprirea volumului, controlul playerului).

Atenție! Câmpul numărul 1 poate fi reatribuit numai dacă reatribuiți funcția butonului stâng al mouse-ului oricărui alt buton, altfel va apărea o fereastră de avertizare. Toate modificările la setările mouse-ului funcționează numai atunci, când software-ul este în funcțiune, dacă software-ul este inactiv, atunci setările mouse-ului funcționează în mod implicit!

Modificarea funcțiilor mouse-ului

Puteți modifica funcțiile butoanelor mouse-ului prin atribuirea butoanelor altor valori. Numerotarea tastelor mouse-ului (imaginea din mijlocul ecranului) corespunde numerelor din listă de la 1 la 6. Făcând clic pe elementele de meniu, va apărea o fereastră pop-up cu funcții suplimentare, care pot fi reatribuite.

- Butonul stâng — butonul stâng al mouse-ului.
- Butonul din mijloc — butonul din mijloc, butonul de sub roată.
- Butonul drept — butonul din dreapta al mouse-ului.
- Înapoi — pagina precedentă.
- Înainte — pagina următoare.
- Ciclul DPI — schimbarea rezoluției DPI în ciclare.

Funcții suplimentare

Funcții, care permit să lucrați convenabil în diferite aplicații.

- Extindere — deschide opțiuni suplimentare pentru setări.
- Afișarea desktop-ului — minimizează toate ferestrele deschise.
- Dublu clic — emularea dublului clic.
- Butonul «Foc» — generează apăsarea și eliberarea butonului.
- DPI + — mărirea rezoluției DPI.
- DPI - — micșorarea rezoluției DPI.

Media

- Browser — o filă nouă în browser (deschiderea browser-ului).
- Player — lansarea playerului.
- Mail — lansarea programului de poștă electronică.
- Mărirea sunetului — mărirea volumului.
- Micșorarea sunetului — micșorarea volumului.
- Track-ul anterior — track-ul anterior.
- Track-ul următor — track-ul următor.
- Fără sunet — dezactivarea sunetului.




Fig. 2.

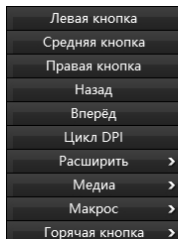


Fig. 3.




Fig. 4.

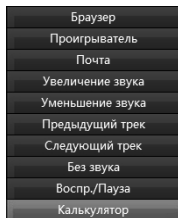


Fig. 5.

- Redare/Pauză — Redare/Pauză.
- Calculator — aplicație calculator.

Butonul de acces rapid

- Copy — o copie a secțiunii selectate.
- Insert — inserta-rea secțiunii selectate.
- Select all — selectarea textului.
- Anularea acțiunii — Anularea ultimei acțiuni.
- Căutare — bara de căutare.
- Închide fereastra — închide fereastra activă.
- Computerul meu — deschide Explorer.
- Blocarea PC — blochează calculatorul.

Setarea Iluminării mouse-ului

În partea de jos a carcasei mouse-ului se află un buton, care permite comutarea modurilor de iluminare a mouse-ului. În total pot fi schimbate cinci moduri de iluminare.

Parametri avansați

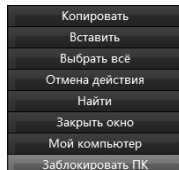


Fig. 6.



Fig. 7.

Funcțiile computerului

- Precizia indicatorului — permite mărirea sau micșorarea preciziei indicatorului (cursorului).
- Viteza de derulare — viteza cu care se derulează roata.
- Scroll one screen at a time — rotația de derulare a paginii.
- Viteza butonului «Foc» — viteza de declanșare de dublu clic.

În partea dreaptă a ecranului se află setările de rezoluție ale senzorului DPI. Făcând clic pe DPI 1, DPI 2, DPI 3, DPI 4 și deplasând cursorul, puteți configura patru moduri diferite de senzori. Făcând clic pe pătrate (deasupra numelui DPI), puteți activa sau dezactiva setarea pentru acest DPI.

Crearea macrourilor

Fila «Macroul» permite să creați secvențe precise de apăsări de taste și butoane. Această filă permite, de asemenea, să configurați macrouri pentru a efectua sarcinile necesare. Atribuirea unei macrocomenzi la o tastă vă permite să efectuați cu ușurință operații complexe. Pentru a crea o macrocomandă efectuați următoarele acțiuni:



Fig. 8.

1. Faceți clic cu butonul drept în fereastra «Lista de macrouri», faceți clic pe «Grup nou de macrouri», introduceți orice nume a macrocomenzii și apăsați «Enter». Numele grupului de macro introduse apare în fereastra «Listă macro».
2. Plasați mouse-ul pe grupul creat și faceți clic cu butonul drept al mouse-ului, selectați rândul «macroul nou».
3. Apăsați butonul «Înregistrare» și apoi apăsați succesiv combinația de taste, pe care doriți să le utilizați ulterior. Tastele apăsaute vor fi afișate în fereastra «Lista de butoane».

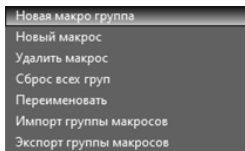


Fig. 9.

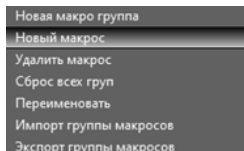


Fig. 10.

Atenție! La introducerea macrouilor caracterele introduse vor fi doar în acea limbă, în care interfața va fi activă în acest moment. De exemplu, dacă înregistrarea macrouilor se efectuează din interfața în limba Engleză, caracterele vor fi, de asemenea, în limba engleză și nu este posibil să schimbați limba de introducere din Engleză în Rusă sau invers.




Fig. 11.

4. Pentru a încheia înscrierea apăsați butonul «Stop». Programul va salva setările ma-croului. Dacă este necesar se pot adău-ga comenzi suplimentare la lista de macro-comenzi deja creată, apăsând butonul «In-sert» și selectând comanda dorită din listă.

Salvare, încărcarea unui profil

Profilul implicit este «Office». În total există patru profiluri deja instalate.

Setările profilului pot fi salvate într-un fișier prin apăsarea butonului «Import». Butonul «Export» încarcă fișierul salvat anterior. Butonul «Resetarea» resetează setările implicite. Pentru a salva setările, salvează setările curente ale mouse-ului. Butonul «Aplicați» salvează setările software-ului.



Fig. 12.



Fig. 13.

REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE

Problema	Rezolvare
Manipulatorul nu funcționează.	<ol style="list-style-type: none"> Deconectați mouse-ul de la PC și verificați dacă contactele conectorului la posibile deteriorări. Dacă nu există deteriorări externe și contactele sunt bune, conectați din nou mouse-ul la PC. Vă recomandăm să contactați cel mai apropiat centru de service.

Dacă nici-una dintre soluțiile de mai sus nu rezolvă problema, vă rugăm să contactați cel mai apropiat centru de service pentru sfaturi profesionale. Nu reparați produsul de sine stătător.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Caracteristici și unități de măsură	Specificații
Compatibilitate cu sistemul de operare	Windows
Rezoluție, DPI	200–4 800
Numărul de butoane	6 + 1 (roțiță de derulare)
Interfață	USB
Conformitatea cu standardele	EAC, CE, FCC, UkrSEPRO
Lungimea cablului, m	1,8
Dimensiuni, mm	121 × 65 × 35
Greutate, g	121

Note. Caracteristicile tehnice, prezentate în tabel, sunt doar pentru referință și nu pot servi drept bază pentru revendicări. Produsele mărcii comerciale SVEN se perfecționează continuu. Din acest motiv specificațiile tehnice și conținutul pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Mouse de joc

SVEN®

Model: RX-G820

Importer: Tiralana OY, Office 102, Kotolahdentie 15, 48310 Kotka, Finland.

Consultați cardul de garanție pentru condițiile de garanție sau vizitați www.sven.fi. Perioada de garanție: 12 luni. Durata de viață: 5 ani.

Producător: «SVEN PTE. Limited», 176, Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447.

Produs sub controlul «Sven Scandinavia Limited», 48310, Finlanda, Kotka, Kotolahdentie 15. Fabricat în China.

® Registered Trademark of Oy SVEN Scandinavia Ltd. Finland.



EAC CE

2B0301

RX-G820