

**SVEN**®

Sistem USB de boxe 2.0  
pentru jocuri

## MANUAL DE UTILIZARE



**SVEN 422**

[www.sven.fi](http://www.sven.fi)

**Vă mulțumim că ați achiziționat sistemul de boxe MC SVEN!**

## DREPT DE AUTOR

© SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (12.12.2021).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt rezervate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

## RECOMANDĂRI CUMPĂRĂTORULUI

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă dispozitivul nu este deteriorat. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, contactați firma, care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.
- Echipamentul poate fi transportat și expedit numai în ambalajul său original.
- Nu necesită condiții speciale de realizare.
- Eliminați-l în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor casnice și a echipamentelor informatice.
- Data de fabricație a produsului este indicată pe cutie.

## COMPLETARE

- Difuzor – 1 buc.
- Manual de utilizare – 1 buc.
- Certificat de garanție – 1 buc.

## MĂSURI DE PRECAUȚIE

- Nu dezasamblați SB și nu îl reparați de sine stătător. Deservirea și repararea trebuie să fie efectuate doar de specialiștii calificați ai centrului de servicii autorizat. Consultați lista centrelor de service autorizate de pe site [www.sven.fi](http://www.sven.fi).
- Evitați scurtcircuitul firelor (inclusiv și de «împământare») difuzoarelor SB între ele, pe carcasa amplificatorului și pe pământ, deoarece acest lucru ar duce la defectarea cascadei amplificatorului.
- Protejați SB de pătrunderea în orificii a obiectelor străine.
- Protejați SB de umiditate ridicată, apă și praf.
- Protejați SB de încălzire: instalați-l la cel puțin 1 m de dispozitivele de încălzire. Nu expuneți la lumina directă a soarelui.
- Nu amplasați surse de flacără deschisă pe sau lângă sistem.
- Nu utilizați substanțe chimice pentru curățarea SB, folosiți o cârpă moale și uscată.
- Dacă SB nu funcționează, deconectați imediat cablul și contactați magazinul de unde l-ați achiziționat.

***Suportul tehnic este disponibil pe pagina web: [www.sven.fi](http://www.sven.fi).  
Tot aici puteți găsi versiunea actualizată a acestui Manual.***

### DESCRIERE TEHNICĂ

Sistemul USB de boxe 2.0 pentru jocuri (SB) SVEN 422 este conceput pentru redarea muzicii și sonorizarea jocurilor, filmelor, etc. SB are cabluri acustice și de semnal încorporate, astfel încât poate fi conectat la un PC, laptop, MP3 player sau alte surse de sunet. SB se alimentează prin portul USB al unui PC, laptop sau o sursă de alimentare de 5V DC utilizând cablul de alimentare USB încorporat.

### Particularitățile SB

- Controlul volumului pe panoul frontal
- Alimentare prin port USB

### Construcția SB

- ① Reglarea volumului (fig. 1)

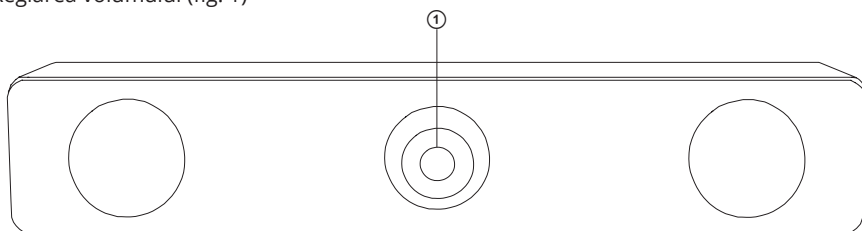


Fig. 1.

### PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNCȚIONĂRII

#### Amplasarea SB

- Este posibil să apară o ușoară distorsiune a imaginii pe monitoarele și televizoarele ultrasensibile, deci Instalați SB mai departe de aceste dispozitive.

#### Conectarea SB

- SB SVEN 422 poate fi conectat la aproape orice sursă audio: Player MP3, placă de sunet a PC etc. (a se vedea schema de conectare din fig. 2).
- Înainte de conectare, asigurați-vă că SB este deconectat de la sursa de alimentare. Conectați cablul de semnal încorporat în difuzor cu un mini-jack de 3,5 mm: cablu cu mini-jack – la ieșirea audio a sursei audio (fig. 2).
- Conectați cablul de alimentare USB încorporat la portul USB al computerului, laptopului sau la o sursă de alimentare 5V DC (nu este inclusă).
- Porniți sursa audio.
- Reglați nivelul total al volumului cu ajutorul butonului de reglare ① a volumului (fig. 1).

#### Note:

- **La finalizarea utilizării SB nu uitați să deconectați alimentarea dispozitivului, deconectând dispozitivul de la sursa de alimentare de 5V DC.**

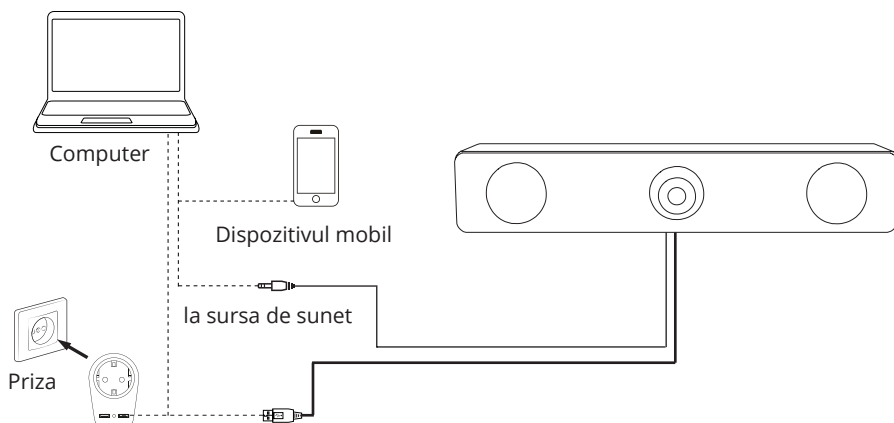


Fig. 2. Schema de conexiune

## REMEDIEREA DEFECTIUNILOR

Defecțiunea	Cauza	Modalitatea de rezolvare
SB nu se pornește.	Nu este conectat la rețea.	Verificați conexiunea corectă, funcționalitatea sursei de alimentare, disponibilitatea alimentării de la rețea.
Lipsește sunetul.	Controlul volumului este setat la poziția de volum cel mai scăzut.	Reglați controlul volumului.
	Sursa audio este conectată incorect.	Conectați sursa la SB conform schemei de conectare (fig. 2).
În difuzoarele SB sunetul e prea încet.	Controlul volumului este setat la poziția de volum cel mai scăzut.	Reglați controlul volumului.
Distorsiunea sunetului.	Amplitudinea mare a sunetului de intrare.	Cu ajutorul reguletoarelor de volum de pe sursele de semnal și SB micșorați nivelul sunetului de intrare.

Dacă nici una din metodele menționate mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, vă rugăm să cereți o consultație profesionistă la cel mai apropiat centru de servicii. Nu încercați niciodată să reparați de sine stătător produsul.

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

<b>Parametri și unități de măsurare</b>	<b>Specificații</b>
Putere de ieșire (RMS), W	6 (2 × 3)
Intervalul de frecvență, Hz	80 – 20 000
Diametrul difuzoarelor, mm	Ø 53
Tensiunea de alimentare, V	USB/ --- 5 V
Consumul nominal de curent, A	0,021
Dimensiuni (ale unui difuzor) (L × Î × H), mm	315 × 60 × 55
Greutate, kg	0,355

**Note:**

- **Specificațiile tehnice date sunt de referință și nu pot servi drept bază pentru revendicări.**
- **Producerea MC SVEN se perfecționează încontinuu. Din acest motiv specificațiile tehnice și ansamblu pot fi modificate fără notificare prealabilă.**

Sistem USB de boxe 2.0  
pentru jocuri

**SVEN**®

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176,  
Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore,  
427447.

Produced under the control of Oy Sven  
Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,  
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN  
Scandinavia Ltd. Finland.



**SVEN 422**