

SVEN[®]

Sistem de boxe multimedia 2.0

MANUAL DE UTILIZARE



SPS-607
SPS-608
SPS-609

www.sven.fi

Vă mulțumim că ați achiziționat sistemul de boxe multimedia TM SVEN!

DREPT DE AUTOR

© 2019. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

AVERTISMENTÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA LIMITATĂ

În pofida tuturor eforturilor de a face acest Manual cât mai precis, sunt posibile unele discrepanțe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu duc nicio răspundere față de individ sau față de organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută de acest Manual.

CUPRINS

1. RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR	2
2. SETUL COMPLET	3
3. MĂSURI DE SIGURANȚĂ	3
4. DESCRIERE TEHNICĂ	3
5. PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNCȚIONĂRII	4
6. INLĂTURAREA DEFECȚIUNILOR	6
7. SPECIFICAȚII	6

1. RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, contactați firma care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.
- Verificați dacă setul este complet și dacă aveți talonul de garanție. Asigurați-vă că pe talonul de garanție este pusă ștampila magazinului, o semnătură lizibilă sau ștampila vânzătorului și data cumpărării; verificați dacă numărul produsului corespunde cu cel indicat pe talon. Țineți minte că în caz de pierdere a talonului sau necorespunderii numerelor, nu veți avea dreptul la o reparație de garanție.
- Nu conectați produsul îndată după ce acesta a fost adus în încăpere de afară, de la temperaturi negative! Țineți produsul despachetat la temperatura camerei nu mai puțin de 4 ore.
- Înainte de a instala și de a folosi produsul, faceți atent cunoștință cu manualul de față și păstrați-l pentru întreaga perioadă de exploatare.
- Transport și echipamente de transport este permisă numai în ambalajul original.
- Nu necesită condiții speciale de realizare.
- Se va elimina în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor de uz casnic și de calculator.

**Suportul tehnic este disponibil pe pagina web: www.sven.fi
Tot aici puteți găsi versiunea actualizată a acestui Manual.**

2. SETUL COMPLET

- Boxe – 2 buc.
- Manualul de utilizare – 1 buc.
- Talon de garanție – 1 buc.

3. MĂSURI DE SECURITATE



Atenție! În interiorul carcasei, pe elementele neizolate, există o tensiune înaltă, care poate provoca șoc electric.

- Pentru a evita electrocutarea, nu desfaceți sistemul de boxe multimedia (SBM) și nu îl reparați de sine stătător. Deservirea și repararea trebuie să fie efectuate doar de specialiștii calificați ai centrului de servicii autorizat. O listă a centrelor de servicii autorizate o puteți găsi pe pagina web: www.sven.fi.
- Evitați producerea scurt-circuitelor (inclusiv a firelor de «împământare»), a boxelor între ele, pe carcasa amplificatorului și pe pământ, deoarece acest lucru ar duce la defectarea cascadei amplificatorului.
- Este interzisă atingerea ștecherului firului de rețea al aparatului în decurs de 2 secunde de la extragerea acestuia din priză.
- Asigurați-vă că SBM nu va ajunge în deschizăturile altor obiecte.
- Nu expuneți difuzorul la umiditate excesivă, stropi și picături de apă sau praf pe dispozitiv, nu așezați recipiente de lichid pe acesta.
- Protejați SBM de supraîncălzire: instalați-l nu mai aproape de un metru de la sistemele de încălzire.
- Nu amplasați SBM pe foc deschis sau alături de acesta.
- Nu amplasați SBM în locurile cu sistem rău de ventilare. Intervalul minim de aer – 10 cm. În timpul utilizării SBM nu plasați pe el nici un dispozitiv, nu-l acoperiți cu șervețele sau obiecte asemănătoare, ce ar împiedica răcirea sa.
- După utilizare, opriți difuzorul cu întrerupătorul de alimentare și deconectați cablurile de alimentare.
- Nu folosiți agenți de curățare chimici pentru curățarea SBM, utilizați o cârpă moale și uscată.

4. DESCRIERE TEHNICĂ

Sistemele de boxe multimedia (SBM) SPS-607 și SPS-608 și SPS-609 sunt concepute pentru redarea muzicii și sonorizarea jocurilor, filmelor, etc. SBM pot fi conectate practic la orice surse se semnale audio, fără utilizarea amplificatorilor suplimentari de putere. Una din boxe este activă (în ea este conectat un amplificator de putere și pe ea sunt amplasate butoanelor de control), iar cealaltă este pasivă. Boxa pasivă se conectează la cea activă cu ajutorul firului încorporat în difuzor. Firul acustic și cablul de alimentare sunt încorporate în boxa activă.

Particularitățile SBM

- Design simplu și elegant
- Transformator încorporat al sursei de alimentare
- Sistemul de boxe este compatibil cu PC, instalațiile de redare DVD/Media, dispozitive mobile și alte surse de sunet
- Controlul volumului general și tonului sunetului
- Butoane de control pe panoul frontal al boxei active
- Indicator LED de putere

- Bobina mărită a difuzoarelor permite redarea sunetului aproape fără distorsiuni
- Ecranare magnetică
- Materialul carcasei boxelor — lemn (MDF)

Panoul frontal al boxei active

- ① Indicator LED de putere
- ② TONE: controlul tonului
- ③ VOLUME: controlul sunetului general
- ④ POWER: întrerupătorul sursei de alimentare

5. PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNCȚIONĂRII

Amplasarea SBM

- Amplasați boxele simetric în raport cu ascultătorul, la o distanță nu mai mică de un metru.
- SBM conține un convertizor de frecvență, care iese pe perețele din spate, de aceea instalați sistemul la o distanță de 20–30 cm de la perete sau de la alt obstacol.
- Este posibilă o mică distorsiune a SBM la monitoarele sensibile și televizoarele, de aceea amplasați SBM mai departe de astfel de dispozitive.


Conectarea SBM

Sistemele de boxe SPS-607 și SPS-608 și SPS-609 pot fi conectate la aproape orice sursă de semnal audio: CD/DVD, plăci audio PC și altele (vezi schema conectării imag. 2).


- Înainte de conectarea la sursa audio asigurați-vă că SBM este deconectat de la rețea.
- Conectați boxele între ele prin intermediul cablului acustic încadrat în boxa activă (vezi imaginea 2).
- Introduceți în mufa de ieșire a computerului mini jack-ul cablului încadrat în boxa activă, playerului CD/MP3 ș.a.m.d.

Notă. Pentru conectarea SBM la instalațiile de redare media DVD/CD este necesar să folosiți un prelungitor mini-jack la 2RCA (nu se include în setul complet), împreună cu cablul acustic încadrat, așa cum este indicat în imaginea 2.

- Introduceți în priză ștecherul cablului încadrat în boxa activă.
- Setați nivelul volumului general la treapta minimă, rotind până șă capăt butonul de control VOLUME ③ de pe panoul frontal împotriva acelor de ceasornic.
- Conectați sursa de alimentare prin întrerupătorul POWER ④, pe panoul frontal al boxei active se va aprinde indicatorul sursei de alimentare ①. Apoi conectați sursa semnalului audio.
- Setați nivelul volumului și tonului, rotind butonul de control corespunzător ③ și ② în direcția acelor ceasornicului.

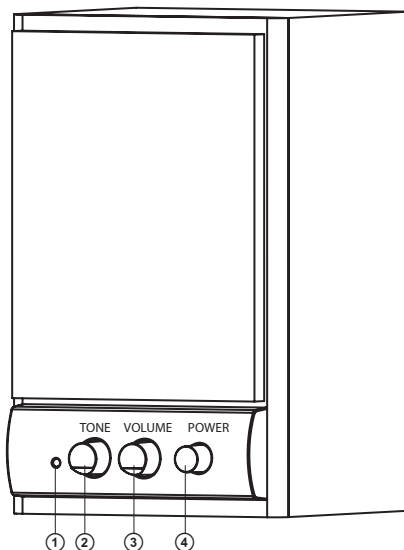

Imag. 1. Panoul de control

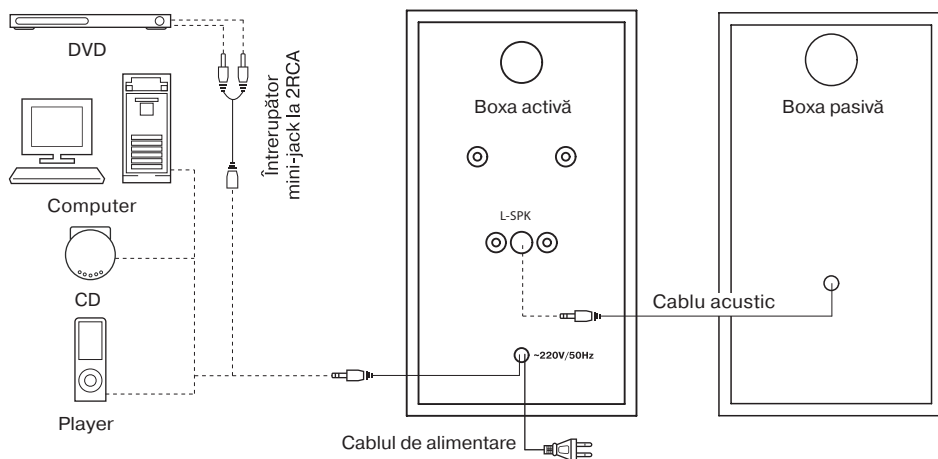

Imag. 2. Schema conectării

Note:

- La sfârșitul utilizării SA nu uitați să deconectați dispozitivul și să extrageți firul de alimentare din priză.
- Pentru îmbunătățirea calității sunetului folosiți ieșirea plăcii audio Line-Out.

6. ÎNLĂTURAREA DEFECTIUNILOR

Defecțiunea	Cauza	Modalitatea de înlăturare
SBM nu se conectează.	Nu este conectat la rețea.	Verificați corectitudinea conectării.
	Înterupătorul de rețea nu este conectat.	Conectați înterupătorul.
Nu este sunet.	Butonul de control al sunetului este setat la treapta cea mai joasă.	Regulați nivelul sunetului de la buton.
	Sursa semnalului audio este conectată greșit.	Conectați corect sursele semnalului audio.
Boxele produc un sunet prea încet.	Butonul de control al sunetului este setat la treapta cea mai joasă.	Regulați nivelul sunetului de la buton.
Sunet distorsionat.	Amplitudinea mare a sunetului de intrare.	Micșorați nivelul sunetului de intrare de la butoanele de control al volumului ale SBM și ale sursei semnalului audio.

Dacă nici una din metodele menționate mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, vă rugăm să cereți o consultație profesionistă la cel mai apropiat centru de servicii. Nu încercați niciodată să reparați dispozitivul singuri.

7. SPECIFICAȚII

Modele	SPS-607	SPS-608	SPS-609
Parametri, unități de măsurare	Valoare	Valoare	Valoare
Putere de ieșire (RMS), W	2 × 3	2 × 3	2 × 5
Diapazonul frecvențelor, Hz	80 – 18 000	75 – 20 000	70 – 18 000
Diametrul difuzoarelor, mm	Ø 76	Ø 76	Ø 76
Tensiunea sursei de alimentare, V/Hz	~230/50	~230/50	~230/50
Dimensiuni (ale unei boxe) (L × Î × H), mm	117 × 207 × 105	117 × 207 × 105	115 × 225 × 155
Greutate, kg	1,9	1,9	2,25

Note:

- **Caracteristicile tehnice enumerate în tabelă sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.**
- **Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză caracteristicile tehnice și specificații complete pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.**

Sistem de boxe multimedia 2.0

SVEN®



Modele: **SPS-607/SPS-608/SPS-609**
Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova
SRL «ULTRA»,
Chișinău, str. Creangă, 6V, Republica Moldova,
tel.: +373 22 870230, e-mail: sales@ultra.md.
IM «Accent Electronic» SA,
Chișinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,
tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
Nº 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,
Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
Nº 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



SPS-607

SPS-608

SPS-609