

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PERSPĖJIMAS APIE ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMĄ

Nepaisant pastangų sudaryti kuo tikslesnę instrukciją, galimi tam tikri neatitikimai. Šios Instrukcijos informacija pateikiama tokia, «kokia yra» sąlygomis (angl. asis).

Autorius ir leidėjas nėra atsakingi asmeniui ar organizacijai už nuostolius ar žalą, patirtą dėl šioje instrukcijoje pateiktos informacijos.

1. REKOMENDACIJOS PIRKĖJUI

- Atsargiai išpakuokite gaminį ir įsitinkite, kad dėžėje neliko įrenginio detalių. Patikrinkite, ar įrenginys nėra pažeistas. Jei gaminys buvo pažeistas gabenant, kreipkitės į jį pristačiusią įmonę; jei įrenginys neveikia, nedelsdami kreipkitės į pardavėją.
- Patikrinkite, ar pristatytos visos komplekto dalys ir garantija. Įsitinkite, kad garantija patvirtinta parduotuvės antspaudu ir aiškiu parašu arba pardavėjo antspaudu ir kad pardavimo data ir prekės numeris sutampa su nurodytais garantijoje. Nepamirškite, kad praradę garantiją arba numeriams nesutampant, neturėsite teisės į garantinį aptarnavimą.
- Jei atnešėte gaminį į patalpą iš aplinkos, kurioje buvo minusinė temperatūra, iškart jo nejunkite! Išpakuotą gaminį būtina palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 4 valandas.

2. AKUSTINĖS SISTEMOS KOMPLEKTAS

- Kolonėlės – 2 vnt.
- Naudojimo instrukcija – 1 vnt.
- Garantija – 1 vnt.

3. SAUGUMO PRIEMONĖS


- Neatidarinėkite akustinės sistemos (AS) ir savarankiškai jos neremontuokite, nes galite patirti sužeidimą elektros srove. Techninį aptarnavimą ir remontą turi vykdyti tik kvalifikuoti įgalioto serviso centro specialistai. Įgaliotų serviso centrų sąrašą rasite interneto svetainėje www.sven.fi.
- Neleiskite, kad įvyktų AS kolonėlių laidų (įskaitant «žemintus») trumpasis jungimas tarpusavyje, su stiprintuvo korpusu ir žeme, nes dėl to genda stiprintuvo išvesties pakopos.
- Ištraukus aparatūros šakutę iš lizdo, 2 sek. draudžiama liesti jos kaiščius.
- Saugokite AS nuo įšilimo: neįjunkite jos prie šildymo įrenginių arčiau nei 1 m atstumu. Neleiskite, kad ant AS kristų tiesioginiai saulės spinduliai.
- Neįjunkite AS nepakankamai vėdinamose vietose. Minimalus oro tarpas – 10 cm. Naudodami AS, nedėkite ant jos jokių įrengimų, nedenkite servetėlėmis ir kt. daiktais, kurie trukdytų AS vėsintis.

4. TECHNINIS APRAŠYMAS

Akustinės sistemos (AS) SPS-607 / SPS-609 skirtos muzikai atkurti, žaidimams, filmams įgarsinti ir kt. Iš esmės, AS gali būti jungiamos prie visų garso signalo šaltinių, nenaudojant papildomo galios stiprintuvo.

Priekinis aktyviosios kolonėlės skydelis

- ① Šviesadiodis maitinimo indikatorius.
- ② TONE: tembro reguliatorius.
- ③ VOLUME: bendrojo garso reguliatorius.
- ④ POWER: maitinimo jungiklis.

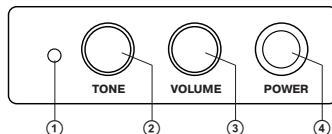

1 pav. Priekinis aktyviosios kolonėlės skydelis

AS jungimas


- Akustinę sistemą SPS-607/SPS-609 galima jungti praktiškai prie visų garso signalo šaltinių: DVD ar kompaktinių diskų grotuvų, kompiuterio garso plokštės ir kt. (žr. 2 pav.).

Įspėjimas! Prieš jungiant, visi sistemos komponentai turi būti išjungti.

- Įkiškite į aktyviają kolonėlę įmontuoto signalinio kabelio «Mini-Jack» jungtį į kompiuterio garso plokštės, kompaktinių diskų ar MP3 grotuvo ar kt. įrenginio išėjimo lizdą.

Pastaba. Norint prijungti AS prie DVD ar kompaktinių diskų grotuvo, kartu su įmontuotu signaliniu kabeliu būtina naudoti «Mini-Jack» į 2RCA adapterį (išsigyjamas atskirai), kaip parodyta 2 pav.

- Įkiškite į aktyviają kolonėlę įmontuoto maitinimo laido šakutę į tinklo lizdą.
- Nustatykite minimalų bendrojo garso lygį, iki galo pasukę reguliatorių ③ šoniniame valdymo skydelėlyje prieš laikrodžio rodyklę.
- Įjunkite įrenginio maitinimą jungikliu POWER ④, esančiu galiniame aktyviosios kolonėlės skydelėlyje, užsidegs maitinimo indikatorius ①.

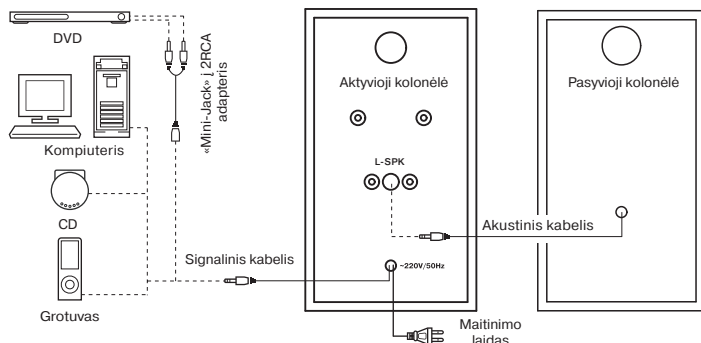

2 pav. Jungimo schema

- Įjunkite garso signalo šaltinį.
- Sureguliuokite bendrojo garso lygį, sukdami reguliatorių ③. Sukant reguliatorių pagal laikrodžio rodyklę, garsas stiprėja, sukant jį prieš laikrodžio rodyklę – silpnėja.
- Sureguliuokite aukštų dažnių lygį, sukdami reguliatorių ②. Sukant reguliatorių pagal laikrodžio rodyklę, aukštų dažnių lygis didėja, sukant jį prieš laikrodžio rodyklę – mažėja.

Pastabos:

- **Jei ilgą laiką nesinaudojate AS, nepamirškite išjungti įrenginio jungiklio, esančiu galiename aktyviosios kolonėlės skydelyje, ir ištraukti maitinimo laido šakutės iš lizdo.**
- **Norėdami pagerinti garso atkūrimo kokybę, naudokite garso plokštės išėjimą «Line-Out».**

5. TECHNINIAI DUOMENYS

Modeliai	SPS-607	SPS-609
Parametrai, matavimo vienetai	Reikšmė	Reikšmė
Išėjimo galia (RMS), W	6 (2 × 3)	10 (2 × 5)
Dažnių diapazonas, Hz	80 – 18 000	70 – 18 000
Garsiakalbių skersmuo, mm	Ø 76	Ø 76
Maitinimo įtampa, V/Hz	~220/50	~220/50
Vienos kolonėlės matmenys (plotis × aukštis × gylis), mm	117 × 207 × 105	115 × 225 × 155
Svoris, kg	1,9	2,25

Pastabos:

- **Techniniai duomenys lentelėje pateikti tik informacijai, dėl jų negali būti keliamos pretenzijos.**
- **«SVEN» prekių ženklą produkcija nuolat tobulinama. Todėl techniniai duomenys gali būti keičiami iš anksto nepranešus.**

Techninė pagalba pateikta interneto svetainėje www.sven.fi.
Joje taip pat rasite atnaujintą šios instrukcijos versiją.