

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

SAISTĪBU ATRUNA

Par spīti centiem izveidot šo instrukciju, cik vien var, precīzu, iespējamās atsevišķas nesakritības. Informācija šajā instrukcijā atbilst pašlaik konstatētajiem apstākļiem.

Autors un izdevējs neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies kādai personai vai organizācijai, izmantojot instrukcijā ietvertu informāciju.

1. IETEIKUMI PIRCĒJIEM

- Rūpīgi izsaiņojiet ierīci, pārliecinieties, vai iepakojumā nav palikuši kādi piederumi. Pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta. Ja ierīce ir tikusi bojāta transportēšanas laikā, vērsieties pie pārvadātāja; ja ierīce nedarbojas, nekavējoties sazinieties ar izplatītāju.
- Pārskatiet komplektāciju, pārbaudiet, vai ir garantijas talons. Apskatiet, vai garantijas talonā ir veikala zīmogs; salasāms pārdevēja paraksts vai pārdevēja zīmogs; pārdošanas datums, kā arī, vai preces numurs atbilst talonā norādītajam. Ņemiet vērā, ka pazaudēta garantijas talona vai numuru nesakritības gadījumā jums nebūs tiesības saņemt garantijas remontu.
- Ja ierīce ir ienesta telpā pēc atrašanās temperatūrā, kas zemāka par nulle grādiem, nesleidzieties to uzreiz ieslēgt! Ierīce pēc izpakošanas ir jānotur istabas temperatūrā vismaz 4 stundas.

2. KOMPLEKTĀCIJA

- Skaļruņi – 2 gab.
- Lietošanas instrukcija – 1 gab.
- Garantijas talons – 1 gab.

3. DROŠĪBA


- Lai izvairītos no elektrošoka, neskrūvējiet vaļā skaļruņus un neveiciet patstāvīgu remontu. Apkope un remonts būtu jāveic tikai kvalificētam personālam autorizētā servisa centrā. Autorizēto servisa centru sarakstu skat vietnē www.sven.fi.
- Nepieļaujiet, lai skaļruņu kabeli (tai skaitā sazemētie) saskaras viens ar otru, ar pastiprinātāja korpusu, vai velkas pa zemi, jo tas izraisa pastiprinātāja izejas kaskāžu bojāšanos.
- Aizliegts pieskarties ierīces kontaktdakšai 2 sekundes pēc tam, kad tā izvilka no sienas kontaktligzdas.
- Nepieļaujiet pārliecīgu skaļruņu uzkaršanu: novietojiet tos ne tuvāk par 1 metru no sildītājiem. Nepakļaujiet tos tiešu saules staru iedarbībai.
- Nenovietojiet skaļruņus vietās ar nepietiekamu ventilāciju. Minimālā gaisa atstarpe – 10 cm. Lietojot ierīci, novietojiet uz tās jebkādas citas ierīces, nepārkļāviet ar salvetēm vai tamlīdzīgiem priekšmetiem, kas var traucēt atdzišanu.

4. TEHNISKAIS APRAKSTS

Skaļruņu sistēma (SS) SPS-607/SPS-609 paredzēta, lai atskaņotu mūziku un skaņas no spēlēm, filmām u.tml. SS var tikt pieslēgta praktiski jebkuram skaņas avotam, neizmantojot papildu jaudas pastiprinātāju.

Aktīvā skaļruņa priekšējais panelis

- ① LED barošanas indikators
- ② TONE: toņu regulators
- ③ VOLUME: skaļuma regulators
- ④ POWER: barošanas slēdzis

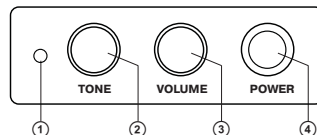

1. zīm. Vadības panelis


Pieslēgšana

Skaļruņu sistēmu SPS-607/SPS-609 var pieslēgt praktiski jebkuram skaņas avotam: DVD/CD, personālā datora skaņas kartei, u.c. (skat. 2. zīm.).

- Pirms pieslēgšanas visiem sistēmas komponentiem jābūt izslēgtiem.
- Savienojiet zemfrekvences skaļruņi ar satelītskaļruņiem (skat. 2. zīm.).
- Iespraudiet aktīvajā skaļruņī iebūvēto signāla kabeli datora, CD/MP3 atskaņotāja u.tml. skaņas kartes izejas ligzdā.

Piezīme. Lai SS pieslēgtu DVD/CD atskaņotājiem, nepieciešams adapteris no mini-jack uz 2RCA (neietilpst komplektācijā), kā parādīts 2. zīmējumā.

- Iespraudiet aktīvajā skaļruņī iebūvēto barošanas vadu sienas kontaktligzdā.
- Noregulējiet skaļumu uz minimālo, līdz galam pagriežot skaļuma regulatoru VOLUME ③ pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.

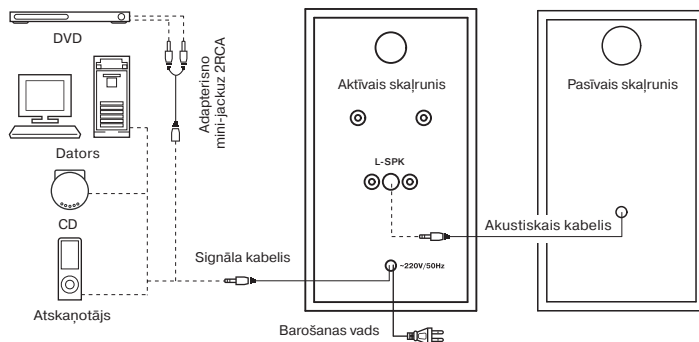

2. zīm. Pieslēguma shēma

- Ieslēdziet barošanas slēdzi aktīvā skaļruņa aizmugures panelī ④; iedegsies barošanas indikators ①.
- Ieslēdziet skaņas avotu.
- Noregulējiet skaļumu ar skaļuma regulatoru ③. Griežot regulatoru pulksteņa rādītāja kustības virzienā, skaļums palielinās, griežot regulatoru pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam – samazinās.
- Noregulējiet augstās frekvences ar augsto frekvenču regulatoru ②. Griežot regulatoru pulksteņa rādītāja kustības virzienā, frekvences paaugstinās, griežot regulatoru pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam – pazeminās.

Piezīmes:

- **Ja jūs ilgstoši neizmantojat skaļruņus, neizmirstiet izslēgt barošanas slēdzi aktīvā skaļruņa aizmugures panelī un izņemt barošanas vadu no sienas kontaktligzdas.**
- **Lai uzlabotu skaņas kvalitāti, izmantojiet skaņas kartes izeju Line-Out.**

5. SPECIFIKĀCIJA

Modeļi	SPS-607	SPS-609
Parametri, mērvienības	Vērtības	Vērtības
Izejas jauda (RMS), W	6 (2 × 3)	10 (2 × 5)
Frekvences, Hz	80 – 18 000	70 – 18 000
Skaļruņu diametrs, mm	Ø 76	Ø 76
Barošanas spriegums, V/Hz	~220/50	~220/50
(Viena skaļruņa) izmēri (P × A × D), mm	117 × 207 × 105	115 × 225 × 155
Svars, kg	1,9	2,25

Piezīmes:

- **Tabulā norādītie parametri ir domāti uzziņai un nevar kalpot par pamatu pretenzijām.**
- **SVEN zīmola produkti tiek nepārtraukti pilnveidoti. Šī iemesla dēļ specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.**