

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PERSPĖJIMAS APIE ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMĄ

Nepaisant pastangų sudaryti kuo tikslesnę instrukciją, galimi tam tikri neatitikimai. Šios Instrukcijos informacija pateikiama tokia, «kokia yra» sąlygomis (angl. asis).

Autorius ir leidėjas nėra atsakingi asmeniui ar organizacijai už nuostolius ar žalą, patirtą dėl šioje instrukcijoje pateiktos informacijos.

1. REKOMENDACIJOS PIRKĖJUI

- Atsargiai išpakuokite gaminį ir įsitikinkite, kad dėžėje neliko įrenginio detalių. Patikrinkite, ar įrenginys nėra pažeistas. Jei gaminys buvo pažeistas gabenant, kreipkitės į jį pristačiusią įmonę; jei įrenginys neveikia, nedelsdami kreipkitės į pardavėją.
- Patikrinkite, ar pristatytos visos komplekto dalys ir garantija. Įsitikinkite, kad garantija patvirtinta parduotuvės antspaudu ir aiškiu parašu arba pardavėjo antspaudu ir kad pardavimo data ir prekės numeris sutampa su nurodytais garantijoje. Nepamirškite, kad praradę garantiją arba numeriams nesutampant, neturėsite teisės į garantinį aptarnavimą.
- Jei atnešėte gaminį į patalpą iš aplinkos, kurioje buvo minusinė temperatūra, iškart jo nejunkite! Išpakuotą gaminį būtina palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 4 valandas.

2. AKUSTINĖS SISTEMOS KOMPLEKTAS

- Aktyvioji kolonėlė – 1 vnt.
- Pasyvioji kolonėlė – 1 vnt.
- Naudojimo instrukcija – 1 vnt.
- Garantija – 1 vnt.

3. SAUGUMO PRIEMONĖS

Neatidarinėkite akustinės sistemos (AS) ir savarankiškai jos neremontuokite, nes galite patirti sužeidimą elektros srove. Techninį aptarnavimą ir remontą turi vykdyti tik kvalifikuoti įgalioto serviso specialistai. Įgaliotų serviso centrų sąrašą rasite interneto svetainėje www.sven.fi.

- Neleiskite, kad įvyktų AS kolonėlių laidų (įskaitant «žemintus») trumpasis jungimas tarpusavyje, su stiprintuvo korpusu ir žeme, nes dėl to genda stiprintuvo išvesties pakopos.
- Ištraukus aparatūros šakutę iš lizdo, 2 sek. draudžiama liesti jos kaiščius.
- Saugokite AS nuo įšilimo: neįrenkite jos prie šildymo įrenginių arčiau nei 1 m atstumu. Neleiskite, kad ant AS kristų tiesioginiai saulės spinduliai.
- Neįrenkite AS nepakankamai vėdinamoje vietoje. Minimalus oro tarpas – 10 cm. Naudodami AS, nedėkite ant jos jokių įrengimų, nedenkite servetėlėmis ir kt. daiktais, kurie trukdytų AS vėsinintis.

4. TECHNINIS APRAŠYMAS

Akustinė sistema (AS) SPS-619 skirta muzikai atkurti, žaidimams, filmams įgarsinti ir kt. AS yra įmontuotas stiprintuvas ir akustinis bei signalinis kabelis, todėl ją galima jungti prie stacionaraus, nešiojamojo kompiuterio, MP3 ar kompaktinių diskų grotuvo ir kitų garso šaltinių. Kolonėlė, kurioje yra garso įvestis ir valdymo skydelis, sąlygiškai pavadinta aktyviaja.


AS įrengimas

- 1 Garso lygio reguliatorius.
- 2 Aukštų dažnių lygio reguliatorius.
- 3 Ausinių jungimo lizdas.
- 4 Šviesadiodis maitinimo indikatorius.
- 5 Maitinimo jungiklis (2 pav.).


AS jungimas

- Prieš jungdami prie garso šaltinio, įsitikinkite, kad AS išjungta iš tinklo.
- Įkiškite į aktyviają kolonėlę įmontuoto signalinio kabelio «Mini-Jack» jungtį į kompiuterio garso plokštės, kompaktinių diskų ar MP3 grotuvo ar kt. įrenginio išėjimo lizdą.

Pastaba. Norint prijungti AS prie DVD ar kompaktinių diskų grotuvo, kartu su įmontuotu signaliniu kabeliu būtina naudoti «Mini-Jack» į 2RCA adapterį (išsigijamas atskirai), kaip parodyta 2 pav.

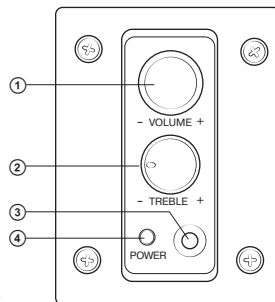

1 pav. AS įrengimas

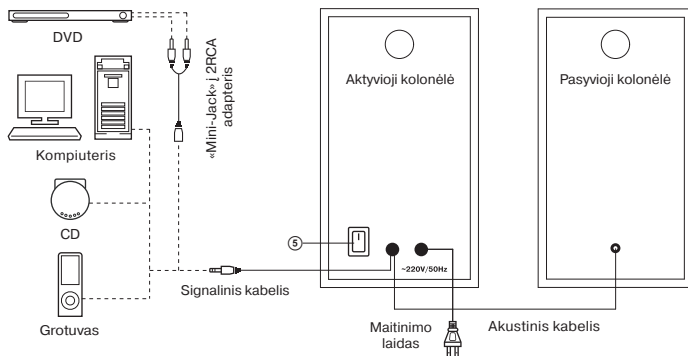

2 pav. Jungimo schema

- Įkiškite į aktyviąją kolonėlę įmontuoto maitinimo laido šakutę į tinklo lizdą.
- Nustatykite minimalų bendrojo garso lygį, iki galo pasukę reguliatorių ① šoniniame valdymo skydelyje prieš laikrodžio rodyklę.
- Įjunkite įrenginio maitinimą jungikliu ⑤, esančiu galiniame aktyviosios kolonėlės skydelyje, užsiedęs maitinimo indikatorius ④.
- Įjunkite garso signalo šaltinį.
- Sureguliuokite bendrojo garso lygį, sukdami reguliatorių ①. Sukant reguliatorių pagal laikrodžio rodyklę, garsas stiprėja, sukant jį prieš laikrodžio rodyklę – silpnėja.
- Sureguliuokite aukštų dažnių lygį, sukdami reguliatorių ②. Sukant reguliatorių pagal laikrodžio rodyklę, aukštų dažnių lygis didėja, sukant jį prieš laikrodžio rodyklę – mažėja.
- Ausines junkite prie lizdo ③ (žr. 1 pav.).

Pastabos:

- **Jei ilgą laiką nesinaudojate AS, nepamirškite išjungti įrenginio jungikliu, esančiu galiniame aktyviosios kolonėlės skydelyje, ir ištraukti maitinimo laido šakutės iš lizdo.**
- **Norėdami pagerinti garso atkūrimo kokybę, naudokite garso plokštės išėjimą «Line-Out».**

5. TECHNINIAI DUOMENYS

Parametrai, matavimo vienetai	Reikšmė
Išėjimo galia (RMS), W	20 (2 × 10)
Dažnių diapazonas, Hz	70 – 22 000
Garsiakalbių matmenys, mm	
Aukštų dažnių garsiakalbių	Ø 25
Žemų dažnių garsiakalbių	Ø 76
Maitinimo įtampa, V/Hz	~220/50
Vienos kolonėlės matmenys (plotis × aukštis × gylis), mm	115 × 200 × 130
Svoris, kg	0,86

Pastabos:

- **Techniniai duomenys lentelėje pateikti tik informacijai, dėl jų negali būti keliamos pretenzijos.**
- **«SVEN» prekių ženklų produkcija nuolat tobulinama. Todėl techniniai duomenys gali būti keičiami iš anksto nepranešus.**

Techninė pagalba pateikta interneto svetainėje www.sven.fi.
Joje taip pat rasite atnaujintą šios instrukcijos versiją.