

## KASUTUSJUHEND

### HOIATUS PIIRATUD VASTUTUSE KOHTA

Vaatamata jõupingutustele teha Juhend võimalikult täpsemaks, võib selles esineda mõningaid mittevastavusi. Teave on selles kasutusjuhendis ära toodud «nii nagu on».

Autor ja kirjastaja ei kannu mingit vastutust isikute või organisatsioonide ees mis tahes kahjumi või vigastuste eest, mis tulenevad käesolevas Juhendis sisalduvast teabest.

### 1. SOOVITUSED OSTJALE

- Pakkige toode ettevaatlikult lahti, veenduge selles, et karpi ei jäänud mingeid tarvikuid. Veenduge selles, et seadmel ei ole kahjustusi. Kui toodet on kahjustatud transportimise ajal, võtke ühendust tarnet teostava ettevõttega; kui seade ei tööta, võtke koheselt ühendust müüjaga.
- Kontrollige kompleksust ja garantiitalongi olemasolu. Veenduge selles, et garantiitalongis on olemas kaupluse pitsner, loetav allkiri või müüa pitsner ja müügikuupäev, toote seerianumber ühtib talongis trükitud seerianumbriga. Pidage meeles, et garantiitalongi kaotamise või seerianumbrite mittekattumise korral, te kaotate õigused garantiiremondile.
- Ärge lülitage toodet sisse kohe pärast selle miinustemperatuuridega väliskeskonnast ruumi toomist! Lahti pakitud toodet tuleb hoida toatemperatuuri tingimustel vähemalt 4 tundi.

### 2. AKUSTILISE SÜSTEEMI KOMPLEKTSUS

- Aktiivne kõlar – 1 tk.
- Passiivne kõlar – 1 tk.
- Kasutusjuhend – 1 tk.
- Garantiitalong – 1 tk.

### 3. OHUTUSNÕUDED

- Elektrilöögi vältimiseks ärge avage akustilist süsteemi (AS) või ärge remontige seda iseisvalt. Hooldust ja remonti peavad teostama ainult volitatud teeninduskeskuse kvalifitseeritud spetsialistid. Volitatud teeninduskeskuste nimekirja vaadake saidil [www.sven.fi](http://www.sven.fi)
- Ärge lubage akustilise süsteemi kõlarite juhtmete (sealhulgas ka «maandatud juhtmete») lühistumist omavahel, võimendi korpusele ja maandusele, kuna see viib rivist välja võimendi väljundkaskaadid.
- Keelatud on puudutada pistiku vardaid 2 sekundit peale pistiku eemaldamist seinakon-taktist.
- Kaitske akustilist süsteemi ülekuumenemise eest: paigalda see mitte lähemal kui 1 m kau-gusel küttekehadest. Hoidke otsese päikesevalguse eest.
- Ärge paigaldage akustilist süsteemi ebapiisava ventilatsiooniga ruumidesse. Minimaalne õhupüli – 10 cm. Akustilise süsteemi kasutamisel, ärge asetage sellele mis tahes seadmeid, ärge katke rätikutega või sarnaste esemetega, mis takistavad jahutust.

### 4. TEHNILINE KIRJELDUS

Akustiline süsteem (AS) SPS-619 on mõeldud mängude helindamiseks, muusika, filmide ja muu esitamiseks. AS on sisseehitatud võimendi, akustilised ja signaalkaablid, seega saab seda ühendada arvutiga, sülearvutiga, MP3 või CD-mängijaga või muude heliallikatega. Kõlarit, millel on audiosisend ja juhtpaneel nimetatakse tinglikult aktiivseks.


#### Akustilise süsteemi ehitus

- 1 Helitugevuse taseme regulaator
- 2 Kõrgete sageduste taseme regulaator
- 3 Pesa kõrvaklappide ühendamiseks
- 4 Toite LED-indikaator
- 5 Toitelüliti (vt joonis 2)


#### Akustilise süsteemi ühendamine

- Enne ühendamist heliallikaga, veenduge, et AS on toitevõrgust välja lülitatud.
- Sisestage aktiivsesse kõlarisse sisseehitatud signaalkaabli minijack arvuti helikaardi, CD/MP3-mängija jne väljundisse.

**Märkus. Akustilise süsteemi ühendamiseks DVD/CD-mängijaga on vaja kasutada koos sisseehitatud signaalkaabliga adapterit üleminekuks minijackile 2RCA (ei kuulu tarne komplekti), nagu on näidatud joonisel 2.**

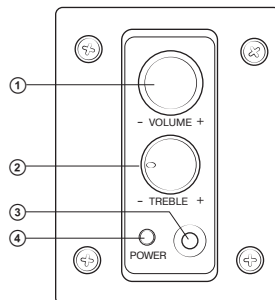

Joonis 1. Juhtpaneel

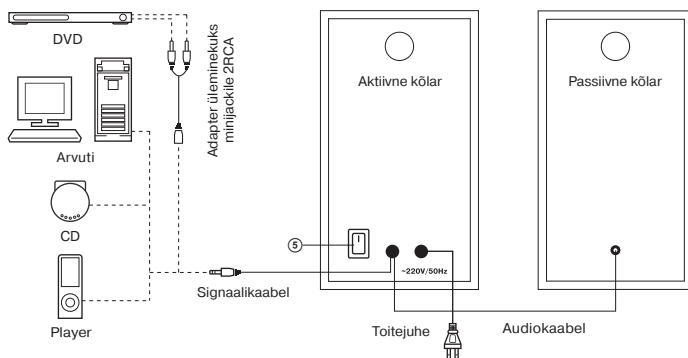

Joonis 2. Ühendamise skeem

- Ühendage aktiivsesse kõlarisse sisseehitatud toitejuhtme pistik seinakontakti.
- Seadke üldine helikõrgus miinimumini keerates regulaatorit ① külgmisel juhtpaneelil vastupäeva kuni lõpuni.
- Lülitage sisse seadme toide lülitiga ⑤ aktiivse kõlari tagapaneelil, süttib toite indikaator ④.
- Lülitage sisse heliallikas.
- Reguleerige üldise helitugevuse tase pöörates regulaatorit ①. Regulaatori pööramisel päripäeva helitugevus suureneb, pööramisel vastupäeva – väheneb.
- Reguleerige kõrgete sageduste taset pöörates regulaatorit ②. Regulaatori pööramisel päripäeva kõrgete sageduste tase suureneb, pööramisel vastupäeva – väheneb.
- Ühendage kõrvaklapid pessa ③ (vt. joonis 1).

**Märkused:**

- **Kui te ei ole akustilist süsteemi pikka aega kasutanud, ärge unustage seadet välja lülitada lülitiga aktiivkõlari tagaküljel ja ühendada lahti toitejuhe.**
- **Heli esitamise kvaliteedi parandamiseks kasutage helikaardi liiniväljundit Line-Out.**

**5. TEHNILISED ANDMED**

Parameetrid, mõõtühikud	Väärtus
Väljundvõimsus (RMS), W	20 (2 × 10)
Sagedusala, Hz	70 – 22 000
Kõlarite mõõtmed, mm	
Kõrgsageduskõlarid	Ø 25
Madalsageduskõlarid	Ø 76
Toitepinge/sagedus, V/Hz	~220/50
Mõõtmed (üks kõlar) (L × K × S), mm	115 × 200 × 130
Kaal, kg	0,86

**Märkused:**

- **Tabelis toodud tehnilised andmed on informatiivsed ja ei saa olla aluseks kahju nõuetele.**
- **Brändi SVEN tooteid täiustatakse pidevalt. Sel põhjusel võivad tehnilised andmed olla muudetud ilma ette teatamata.**

**Tehniline abi on avaldatud veebilehel [www.sven.fi](http://www.sven.fi). Siit leiate selle kasutusjuhendi uuendatud versiooni.**