

SVEN[®]

Sistem de boxe
multimedia 2.0

MANUAL DE UTILIZARE



SPS-635

www.sven.fi

Vă mulțumim că ați achiziționat sistemul de boxe multimedia TM SVEN!

DREPT DE AUTOR

© 2020. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V 1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

AVERTISMENT ÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA LIMITATĂ

În pofida tuturor eforturilor de a face acest Manual cât mai precis, sunt posibile unele discrepanțe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu duc nicio răspundere față de individ sau față de organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută de acest Manual.

CUPRINS

1. RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR	2
2. SETUL COMPLET	3
3. MĂSURI DE SIGURANȚĂ	3
4. DESCRIERE TEHNICĂ	3
5. PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNCȚIONĂRII	4
6. INLĂTURAREA DEFECȚIUNILOR	6
7. SPECIFICAȚII	6

1. RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, contactați firma care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.
- Verificați dacă setul este complet și dacă aveți talonul de garanție. Asigurați-vă că pe talonul de garanție este pusă ștampila magazinului, o semnătură lizibilă sau ștampila vânzătorului și data cumpărării; verificați dacă numărul produsului corespunde cu cel indicat pe talon. Țineți minte că în caz de pierdere a talonului sau necorespunderii numerelor, nu veți avea dreptul la o reparație de garanție.
- Nu conectați produsul îndată după ce acesta a fost adus în încăpere de afară, de la temperaturi negative! Țineți produsul despachetat la temperatura camerei nu mai puțin de 4 ore.
- Înainte de a instala și de a folosi produsul, faceți atent cunoștință cu manualul de față și păstrați-l pentru întreaga perioadă de exploatare.
- Transport și echipamente de transport este permisă numai în ambalajul original.
- Nu necesită condiții speciale de realizare.
- Se va elimina în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor de uz casnic și de calculator.

**Suportul tehnic este disponibil pe pagina web: www.sven.fi.
Tot aici puteți găsi versiunea actualizată a acestui Manual.**

2. SETUL COMPLET

- Boxe — 2 buc.
- Cablu de semnal stereofonic 2 RCA la mini-jack (Ø 3,5 mm) — 1 buc.
- Cablu acustic — 1 buc.
- Manual de utilizare — 1 buc.
- Talon de garanție — 1 buc.

3. MĂSURI DE SECURITATE



Atenție! În interiorul carcasei, pe elementele neizolate, există tensiune înaltă, care poate provoca șoc electric.

• Pentru a evita electrocutarea, nu desfaceți sistemul de boxe multimedia (SBM) și nu îl reparați de sine stătător. Deservirea și repararea trebuie să fie efectuate doar de specialiștii calificați ai centrului de servicii autorizat. O listă a centrelor de servicii autorizate o puteți găsi pe pagina web:

www.sven.fi

• Evitați producerea scurt-circuitelor (inclusiv a firelor de «împământare»), a boxelor între ele, pe carcasa amplificatorului și pe pământ, deoarece acest lucru ar duce la defectarea cascadei amplificatorului.

• Este interzisă atingerea ștecherului firului de rețea al aparatului în decurs de 2 secunde de la extragerea acestuia din priză.

• În cazul înlocuirii siguranței electrice, deconectați SBM de la rețea. Folosiți siguranțe de același tip și dimensiune. Nu folosiți siguranțe improvizate.

• Asigurați-vă că SBM nu va ajunge în deschizăturile altor obiecte.

• Protejați SBM de umiditate mărită, apă și praf.

• Protejați SBM de supraîncălzire: instalați-l nu mai aproape de un metru de la sistemele de încălzire.

• Nu expuneți SBM la soare.

• Nu amplasați SBM pe foc deschis sau alături de acesta.

• Nu amplasați SBM în locurile cu sistem rău de ventilare. Intervalul minim de aer – 10 cm. În timpul utilizării SBM nu plasați pe el nici un dispozitiv, nu-l acoperiți cu șervețele sau obiecte asemănătoare, ce ar împiedica răcirea sa.

• Nu folosiți agenți de curățare chimici pentru curățarea SBM, utilizați o cârpă moale și uscată.

4. DESCRIERE TEHNICĂ

Sistemul de boxe multimedia (SBM) SPS-635 este conceput pentru redarea muzicii și sonorizarea jocurilor, filmelor, etc. SBM conține un amplificator integrat, cablu de semnal și cablu acustic, de aceea poate fi conectat la PC, notebook, playere MP3 sau CD sau alte surse de semnal audio. Boxa care conține o intrare audio și panoul de control este numită activă.

Particularitățile SBM

- Sistemul de boxe este compatibil cu PC, dispozitive de redare DVD/Media, telefoane mobile și alte surse de semnal audio
- Sistem de control pe panoul din profil al boxei
- Controlul tonului neted
- Mufă pentru conectarea căștilor
- Materialul carcasei boxelor — lemn (MDF)

Panoul de control

- ① VOLUME: regulatorul nivelului volumului
- ② TREBLE: regulatorul nivelului frecvențelor înalte
- ③ BASS: regulatorul nivelului frecvențelor joase
- ④ Mufă pentru conectarea căștilor


5. PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNCȚIONĂRII**Amplasarea SBM**

- Amplasați boxele simetric în raport cu ascultătorul la o distanță nu mai mică de un metru.
- Este posibilă o mică distorsiune a imaginii la monitoarele ultrasensibile și televizoare, de aceea amplasați SBM departe de astfel de dispozitive.


Conectarea SBM

Sistemul de boxe SPS-635 poate fi conectat la practic orice sursă de semnal: DVD/CD, placă audio PC, etc. (vezi schema conectării la imag. 2).

- Înainte de conectarea la sursa audio asigurați-vă că SBM este deconectat de la rețea. Conectați boxele între ele prin intermediul cablului acustic încadrat în boxa activă (vezi imaginea 2).

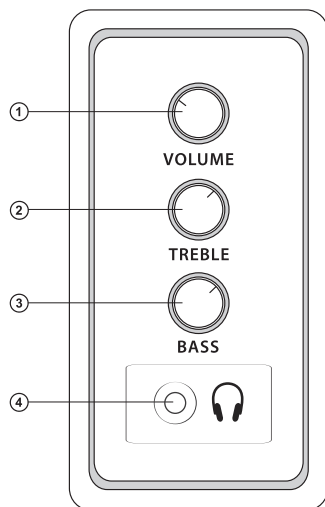

Imag. 1. Panoul de control

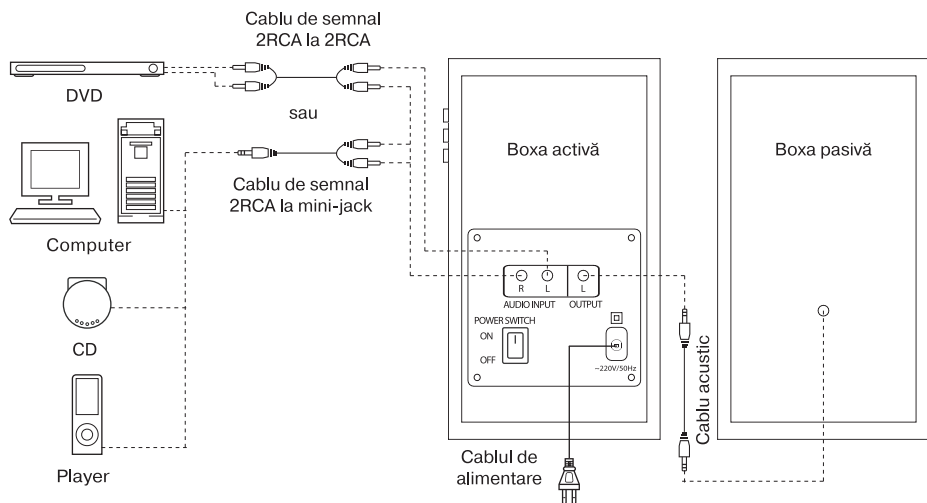

Imag. 2. Schema conectării

- Conectați jack-urile RCA ale cablului de semnal stereofonic 2RCA la mini-jack 3,5 mm (din setul livrat) la mufele INPUT L și R ale SBM, apoi conectați mini-jack-ul cablului de semnal la ieșirea plăcii audio a computerului sau la ieșirea audio (mufă Ø 3,5 mm) a altei surse de semnal, așa cum este indicat în imag. 2.

Notă:

- ***Pentru conectarea SBM la dispozitive de redare media DVD/CD este necesar, alături de cablul de semnal 2RCA la mini-jack 3,5 mm (din setul livrat), să folosiți adaptorul mini-jack la 2RCA (nu este inclus în setul livrat), așa cum este indicat în imag. 2. sau cablul de semnal stereofonic 2RCA la 2RCA (nu este inclus în setul livrat).***

- Introduceți în priză ștecherul cablului de alimentare, integrat în boxa activă. Setează nivelul volumului general la minim, rotind până la capăt regulatorul VOLUME ① de pe panoul din profil, împotriva/împotriva acelor de ceasornic.

- Conectați alimentarea dispozitivului de la întrerupătorul de pe panoul din spate al boxei active.

- Conectați sursa semnalului audio.

- Setează nivelul volumului general, rotind regulatorul VOLUME ①. La rotirea regulatorului în sensul acelor de ceasornic, nivelul volumului se mărește; la rotirea lui împotriva acelor ceasornicului – se micșorează.

- Reglați nivelurile de trebil și de bas prin rotirea butoanelor TREBLE ② și respectiv ③. La rotirea regulatorului e în sensul acelor de ceasornic, nivelul volumului se mărește; la rotirea lui împotriva acelor ceasornicului – se micșorează.

- Conectați căștile la mufa ④ (vezi imag. 1).

Note:

- ***Dacă intenționații să nu utilizați SBM o perioadă lungă se timp, nu uitați să deconectați dispozitivul prin intermediul întrerupătorului de pe panoul din spate și să extrageți din priză ștecherul cablului de rețea.***

6. ÎNLĂTURAREA DEFECȚIUNILOR

Defecțiunea	Cauza	Modalitatea de înlăturare
SBM nu se conectează.	Nu este conectat la rețea.	Verificați corectitudinea conectării.
	Înterupătorul de rețea nu este conectat.	Conectați înterupătorul.
Nu este sunet.	Butonul de control al sunetului este setat la treapta cea mai joasă.	Regulați nivelul sunetului de la buton.
	Sursa semnalului audio este conectată greșit.	Conectați corect sursele semnalului audio.
Boxele produc un sunet prea încet.	Butonul de control al sunetului este setat la treapta cea mai joasă.	Regulați nivelul sunetului de la buton.
Sunet distorsionat.	Amplitudinea mare a sunetului de intrare.	Micșorați nivelul sunetului de intrare de la butoanele de control al volumului ale SBM și ale sursei semnalului audio.

Dacă nici una din metodele menționate mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, vă rugăm să cereți o consultație profesionistă la cel mai apropiat centru de servicii. Nu încercați niciodată să reparați dispozitivul singuri.

7. SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare
Putere de ieșire (RMS), W	40 (2 × 20)
Diapazonul frecvențelor, Hz	40 – 22 000
Diametrul difuzoarelor, mm de frecvență înaltă de frecvență joasă	Ø 25 Ø 100
Tensiunea sursei de alimentare, V/Hz	~230/50
Dimensiuni (ale unei boxe) (L × Î × H), mm	150 × 263 × 172
Greutate, kg	4,7

Note:

- **Caracteristicile tehnice enumerate în tabelă sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.**
- **Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză caracteristicile tehnice și specificații complete pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.**

Sistem de boxe multimedia 2.0

SVEN®



Model: SPS-635

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova
SRL «ULTRA»,
Chişinău, str. Creangă, 6V, Republica Moldova,
tel.: +373 22 870230, e-mail: sales@ultra.md.
IM «Accent Electronic» SA,
Chişinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,
tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
Nº 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,
Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat
Road, Nº 02-02, Singapore, 427447.
Produced under the control of Oy Sven Scandina-
via Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310.
Made in China.

© Registered Trademark
of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



SPS-635