

SVEN[®]
YOU WANT – WE CAN

Sistem de boxe multimedia 2.0

MANUAL DE UTILIZARE



SPS-700

www.sven.fi

Vă mulțumim că ați achiziționat sistemul de boxe multimedia MC SVEN!

DREPT DE AUTOR

© 2014. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

AVERTISMENT ÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA LIMITATĂ

În pofida tuturor eforturilor de a face acest Manual cât mai precis, sunt posibile unele discrepanțe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu duc nicio răspundere față de individ sau față de organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută de acest Manual.

CUPRINS

1. RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR	1
2. SETUL COMPLET	2
3. MĂSURI DE SIGURANȚĂ	2
4. DESCRIERE TEHNICĂ	2
5. PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNCȚIONĂRII	3
6. INLĂTURAREA DEFECTIUNILOR	4
7. SPECIFICAȚII	5

1. RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, contactați firma care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.
- Verificați dacă setul este complet și dacă aveți talonul de garanție. Asigurați-vă că pe talonul de garanție este pusă ștampila magazinului, o semnătură lizibilă sau ștampila vânzătorului și data cumpărării; verificați dacă numărul produsului corespunde cu cel indicat pe talon. Țineți minte că în caz de pierdere a talonului sau necorespunderii numerelor, nu veți avea dreptul la o reparație de garanție.
- Nu conectați produsul îndată după ce acesta a fost adus în încăpere de afară, de la temperaturi negative! Țineți produsul despachetat la temperatura camerei nu mai puțin de 4 ore.
- Înainte de a instala și de a folosi produsul, faceți atent cunoștință cu manualul de față și păstrați-l pentru întreaga perioadă de exploatare.

**Suportul tehnic este disponibil pe pagina web: www.sven.fi.
Tot aici puteți găsi versiunea actualizată a acestui Manual.**

2. SETUL COMPLET

- Boxe – 2 buc.
- Cablu de semnal stereofonic 2 RCA la mini-jack – 1 buc.
- Cablu acustic – 1 buc.
- Manual de utilizare – 1 buc.
- Talon de garanție – 1 buc.

3. MĂSURI DE SECURITATE



Atenție! În interiorul carcasei, pe elementele neizolate, există o tensiune înaltă, care poate provoca șoc electric.

- Pentru a evita electrocutarea, nu desfaceți sistemul de boxe multimedia (SBM) și nu îl reparați de sine stătător. Deservirea și repararea trebuie să fie efectuate doar de specialiștii calificați ai centrului de servicii autorizat. O listă a centrelor de servicii autorizate o puteți găsi pe pagina web: www.sven.fi.
- Evitați producerea scurt-circuitelor (inclusiv a firelor de «împământare»), a boxelor între ele, pe carcasa amplificatorului și pe pământ, deoarece acest lucru ar duce la defectarea cascadei amplificatorului.
- Este interzisă atingerea ștecherului firului de rețea al aparatului în decurs de 2 secunde de la extragerea acestuia din priză.
- În cazul înlocuirii siguranței electrice, deconectați SBM de la rețea. Folosiți siguranțe de același tip și dimensiune. Nu folosiți siguranțe improvizate.
- Asigurați-vă că SBM nu va ajunge în deschizăturile altor obiecte.
- Protejați SBM de umiditate mărită, apă și praf.
- Protejați SBM de supraîncălzire: instalați-l nu mai aproape de un metru de la sistemele de încălzire.
- Nu expuneți SBM la soare.
- Nu amplasați SBM pe foc deschis sau alături de acesta.
- Nu amplasați SBM în locurile cu sistem rău de ventilare. Intervalul minim de aer – 10 cm. În timpul utilizării SBM nu plasați pe el nici un dispozitiv, nu-l acoperiți cu șervețele sau obiecte asemănătoare, ce ar împiedica răcirea sa.
- Nu folosiți agenți de curățare chimici pentru curățarea SBM, utilizați o cârpă moale și uscată.

4. DESCRIERE TEHNICĂ

Sistemul de boxe multimedia (SBM) SPS-700 este conceput pentru redarea muzicii și sonorizarea jocurilor, filmelor, etc. SBM conține un amplificator de putere integrat, cablu de semnal și cablu audio, datorită căror poate fi conectat la PC, notebook, playere MP3 sau CD sau alte surse de semnal audio. Boxa care conține o intrare audio și panoul de control este numită activă. Există posibilitate de creare a sistemului 2.1 prin conectarea subwooferului activ.

Particularitățile SBM

- Sistemul de boxe este compatibil cu dispozitive de redare PC, DVD/Media, telefoane mobile și alte surse de semnal audio
- Reglatoare pe panoul din profil al boxei activă, pentru comoditate
- Regulator separat al timbrului frecvențelor înalte și joase
- Leșire la subwoofer activ
- Invertori de fază creștați

Panoul de control

- ① VOLUME: regulatorul nivelului volumului
- ② TREBLE: regulatorul nivelului frecvențelor înalte
- ③ BASS: regulatorul nivelului frecvențelor joase
- ④ POWER: întrerupătorul alimentării


5. PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNCȚIONĂRII**Amplasarea SBM**

- Amplasați boxe simetric în raport cu ascultătorul la o distanță nu mai mică de un metru.
- Este posibilă o mică distorsiune a imaginii la monitoarele ultrasensibile și televizoare, de aceea amplasați SB mai departe de astfel de dispozitive.


Conectarea SBM

Sistemul de boxe SPS-700 poate fi conectat la practic orice sursă de semnal audio: DVD/ CD, placă audio PC, etc. (vezi schema conectării la imag. 2).

- Înainte de conectare asigurați-vă că SBM este deconectat de la rețea. Cu ajutorul cablului audio (din set) conectați boxa pasivă de cea activă (vezi imag. 2).

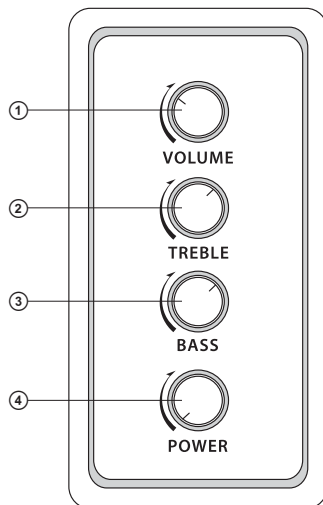

Imag. 1. Panoul de control

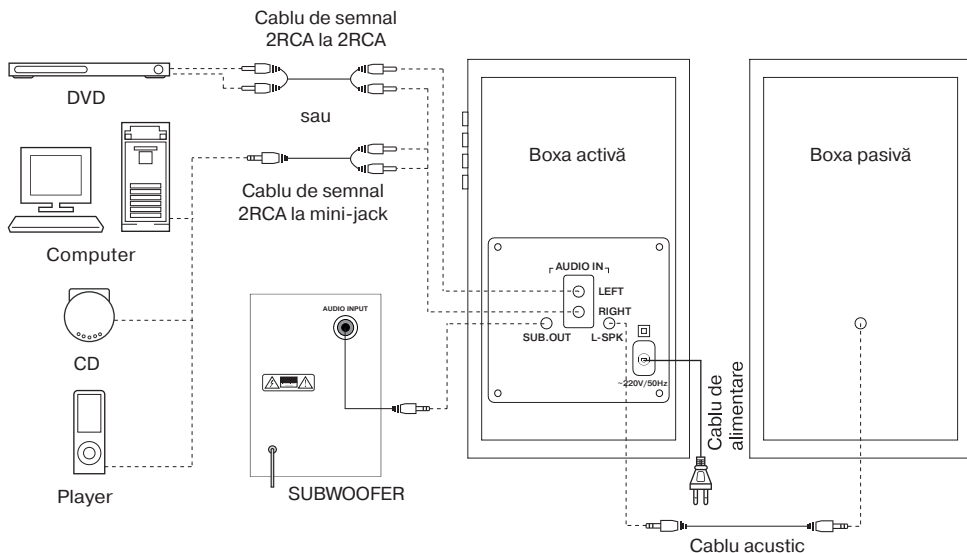

Imag. 2. Schema conectării

- Conectați jack-urile RCA ale cablului de semnal stereofonic 2RCA la mini-jack 3,5 mm (din setul complet) la mufele AUDIO IN LEFT și RIGHT ale SBM, apoi conectați mini-jackul cablului de semnal a intrarea plăcii audio a computerului sau la intrarea audio (mufă Ø 3,5 mm) a altei surse de semnal, așa cum este indicat în imag. 2.

Note:

- **În cazul conectării SBM la dispozitive de redare DVD/CD folosiți adaptorul mini-jack la 2RCA (nu este parte din setul complet) sau cablul de semnal stereofonic 2RCA la 2RCA (nu este parte din setul complet), împreună cu cablul de semnal 2RCA la mini-jack 3,5 mm (din setul complet), așa cum este indicat în imag. 2.**

- **Pentru conectarea subwooferului la SBM, introduceți cablul de semnal (din setul subwooferului) în mufa SUB.OUT de pe panoul din spate al boxei active (vezi schema conectării din imag. 2).**

- Introduceți în priză ștecherul cablului de alimentare. Setări nivelul volumului general la minim prin rotirea până la capăt a regulatorului VOLUME ①.

- Porniți alimentarea dispozitivului rotind regulatorul POWER ④ de pe panoul din profil al boxei active până auziți un clic.

- Conectați sursa de semnal.

- Setări nivelul volumului rotind regulatorul VOLUME ①. La rotirea acestuia în sensul acelor de ceasornic, nivelul volumului se mărește; la rotirea lui în sens opus acelor de ceasornic, nivelul volumului se micșorează.

- Setări nivelul frecvențelor înalte și joase rotind reglatoarele corespunzătoare TREBLE ② și BASS ③. La rotirea acestora în sensul acelor de ceasornic, nivelul frecvențelor înalte și joase se mărește; la rotirea lor în sens opus acelor de ceasornic, nivelul frecvențelor se micșorează.

Note:

- **Dacă intenționați să nu folosiți SBM o perioadă lungă de timp, nu uitați să deconectați dispozitivul rotind regulatorul POWER ④ împotriva acelor de ceasornic până la clic și să extrageți din priză ștecherul cablului de alimentare.**

- **Pentru îmbunătățirea calității redării sunetului, folosiți intrarea plăcii audio Line-Out.**

6. ÎNLĂTURAREA DEFECTIUNILOR

Defecțiunea	Cauza	Modalitatea de înlăturare
SBM nu se conectează.	Nu este conectat la rețea.	Verificați corectitudinea conectării.
	Înterupătorul de rețea nu este conectat.	Conectați înterupătorul.
Nu este sunet.	Butonul de control al sunetului este setat la treapta cea mai joasă.	Regulați nivelul sunetului de la buton.
	Sursa semnalului audio este conectată greșit.	Conectați corect sursele semnalului audio.
Boxele produc un sunet prea încet.	Butonul de control al sunetului este setat la treapta cea mai joasă.	Regulați nivelul sunetului de la buton.
Sunet distorsionat.	Amplitudinea mare a sunetului de intrare.	Micșorați nivelul sunetului de intrare de la butoanele de control al volumului ale SBM și ale sursei semnalului audio.

Dacă nici una din metodele menționate mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, vă rugăm să cereți o consultație profesionistă la cel mai apropiat centru de servicii. Nu încercați niciodată să reparați dispozitivul singuri.

7. SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare
Putere de ieșire (RMS), W	40 (2 × 20)
Diapazonul frecvențelor, Hz	40 – 20 000
Diametrul difuzoarelor, mm:	
de frecvență înaltă	Ø 20
de frecvență joasă	Ø 115
Tensiunea sursei, V/Hz	~220/50
Dimensiuni (ale unei boxe) (L × Î × H), mm	150 × 255 × 195
Greutate, kg	4,74

Note:

- **Caracteristicile tehnice enumerate în tabelă sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.**
- **Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză caracteristicile tehnice și specificații complete pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.**

Sistem de boxe multimedia 2.0

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Model: **SPS-700**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova

SRL «ULTRA»,

Chişinău, str. Creangă, 6V, Republica Moldova,

tel.: +373 22 870230, e-mail: sales@ultra.md.

IM «Accent Electronic» SA,

Chişinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,

tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,

Nº 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul

«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,

Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,

Nº 02-02, Singapore, 427447. Produced under the

control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,

Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© **Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.**

SPS-700