

SVEN[®]
YOU WANT – WE CAN

Sistem de boxe multimedia 2.0

MANUAL DE UTILIZARE



SPS-702

www.sven.fi

Vă mulțumim că ați achiziționat sistemul de boxe multimedia TM SVEN!

DREPT DE AUTOR

© 2014. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

AVERTISMENT ÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA LIMITATĂ

În pofida tuturor eforturilor de a face acest Manual cât mai precis, sunt posibile unele discrepanțe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu duc nicio răspundere față de individ sau față de organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută de acest Manual.

CUPRINS

1. RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR	1
2. SETUL COMPLET	2
3. MĂSURI DE SIGURANȚĂ	2
4. DESCRIERE TEHNICĂ	2
5. PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNCȚIONĂRII	3
6. INLĂTURAREA DEFECTIUNILOR	5
7. SPECIFICAȚII	5

1. RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, contactați firma care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.
- Verificați dacă setul este complet și dacă aveți talonul de garanție. Asigurați-vă că pe talonul de garanție este pusă ștampila magazinului, o semnătură lizibilă sau ștampila vânzătorului și data cumpărării; verificați dacă numărul produsului corespunde cu cel indicat pe talon. Țineți minte că în caz de pierdere a talonului sau necorespunderii numerelor, nu veți avea dreptul la o reparație de garanție.
- Nu conectați produsul îndată după ce acesta a fost adus în încăpere de afară, de la temperaturi negative! Țineți produsul despachetat la temperatura camerei nu mai puțin de 4 ore.
- Înainte de a instala și de a folosi produsul, faceți atent cunoștință cu manualul de față și păstrați-l pentru întreaga perioadă de exploatare.

**Suportul tehnic este disponibil pe pagina web: www.sven.fi.
Tot aici puteți găsi versiunea actualizată a acestui Manual.**

2. SETUL COMPLET

- Boxe – 2 buc.
- Cablu de semnal 2 RCA la mini-jack – 1 buc.
- Manual de utilizare – 1 buc.
- Talon de garanție – 1 buc.

3. MĂSURI DE SECURITATE



Atenție! În interiorul carcasei, pe elementele neizolate, există o tensiune înaltă, care poate provoca șoc electric.

- Pentru a evita electrocutarea, nu desfaceți sistemul de boxe multimedia (SBM) și nu îl reparați de sine stătător. Deservirea și repararea trebuie să fie efectuate doar de specialiștii calificați ai centrului de servicii autorizat. O listă a centrelor de servicii autorizate o puteți găsi pe pagina web: **www.sven.fi**.
- Evitați producerea scurt-circuitelor (inclusiv a firelor de «împământare»), a boxelor între ele, pe carcasa amplificatorului și pe pământ, deoarece acest lucru ar duce la defectarea cascadei amplificatorului.
- Este interzisă atingerea ștecherului firului de rețea al aparatului în decurs de 2 secunde de la extragerea acestuia din priză.
- Asigurați-vă că SBM nu va ajunge în deschizăturile altor obiecte.
- Protejați SBM de umiditate mărită, apă și praf.
- Protejați SBM de supraîncălzire: instalați-l nu mai aproape de un metru de la sistemele de încălzire.
- Nu expuneți SBM la soare.
- Nu amplasați SBM pe foc deschis sau alături de acesta.
- Nu amplasați SBM în locurile cu sistem rău de ventilare. Intervalul minim de aer – 10 cm. În timpul utilizării SBM nu plasați pe el nici un dispozitiv, nu-l acoperiți cu șervețele sau obiecte asemănătoare, ce ar împiedica răcirea sa.
- Nu folosiți agenți de curățare chimici pentru curățarea SBM, utilizați o cârpă moale și uscată.

4. DESCRIERE TEHNICĂ


Sistemul de boxe multimedia (SBM) SPS-702 este conceput pentru redarea muzicii și sonorizarea jocurilor, filmelor, etc. Sistemul de boxe poate fi conectat la aproape orice sursă de semnal audio fără folosirea unui amplificator de putere suplimentar. Una din boxe este activă (în ea este integrat amplificatorul de putere și pe ea sunt amplasate regulatoarele), cealaltă – pasivă. Boxa pasivă se conectează la cea activă cu ajutorul cablului audio integrat. Cablul de alimentare este integrat în boxa activă.

Particularitățile SBM

- Sursă de alimentare cu transformator integrat
- Controlul volumului general, al nivelului frecvențelor înalte și joase
- Sistem de control pe panoul frontal al boxei active
- Sistemul de boxe este compatibil cu PC, dispozitivele de redare DVD/Media, dispozitive mobile și alte surse de semnal audio
- Mufă pentru conectarea căștilor
- Indicator LED al alimentării

- Ecranare magnetică
- Materialul carcasei boxelor – lemn (MDF)

Panoul frontal al boxei active

- ① Indicatorul alimentării
- ② VOLUME: regulatorul nivelului volumului general
- ③ TREBLE: regulatorul nivelului frecvențelor înalte
- ④ BASS: regulatorul nivelului frecvențelor joase
- ⑤ : mufă pentru conectarea căștilor


5. PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNCȚIONĂRII

Amplasarea SBM


- Amplasați boxe simetric în raport cu ascultătorul la o distanță nu mai mică de un metru.
- SBM conține un invertor de fază cu ieșire pe panoul din spate, de aceea instalați sistemul la o distanță de 20-30 cm de la perete sau alt obstacol.
- Este posibilă o mică distorsiune a imaginii la monitoarele ultrasensibile și televizoare, de aceea amplasați SB mai departe de astfel de dispozitive.

Conectarea SBM

Sistemul de boxe SPS-702 poate fi conectat la aproape orice sursă de semnal audio: DVD/CD, placă audio PC, etc. (vezi schema conectării din imag. 2).

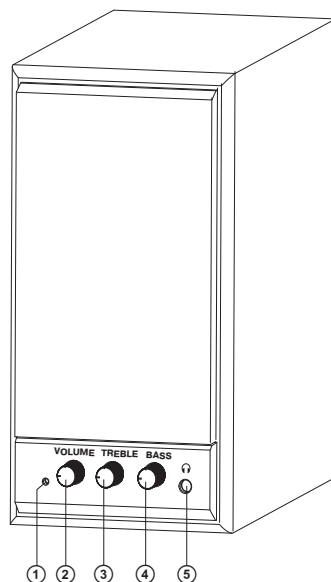

Imag. 1. Panoul frontal al boxei active

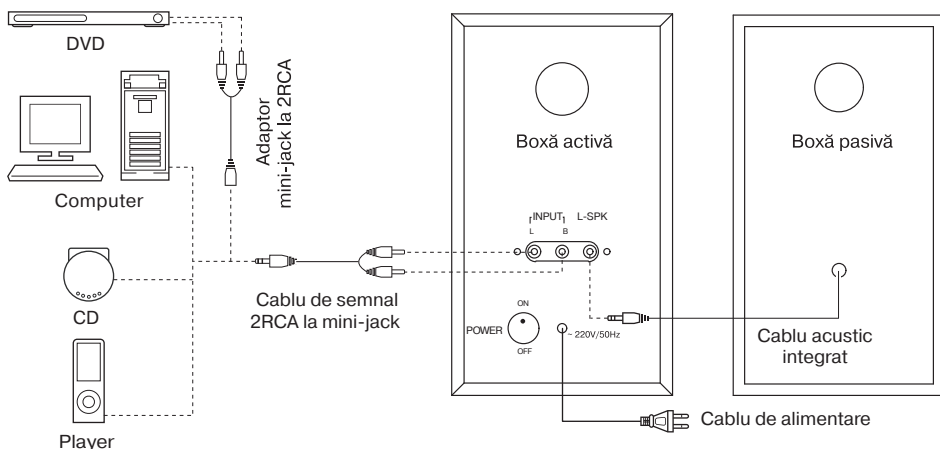

Imag. 2. Schema conectării

- Înainte de conectare la sursa de semnal, asigurați-vă că SBM este deconectat de la rețea.
- Conectați boxele între ele cu ajutorul cablului audio, integrat în boxa pasivă (vezi imag. 2).
- Conectați jack-urile RCA ale cablului de semnal stereofonic 2RCA la mini-jack 3,5 mm (din setul livrat) la mufele INPUT L și R ale SBM, apoi conectați mini-jack-ul cablului de semnal la ieșirea plăcii audio a computerului sau la ieșirea audio (mufă Ø 3,5 mm) a altei surse de semnal, așa cum este indicat în imag. 2.

Notă. Pentru conectarea SBM la dispozitive de redare media DVD/CD este necesar, alături de cablul de semnal 2RCA la mini-jack 3,5 mm (din setul livrat), să folosiți adaptorul mini-jack la 2RCA (nu este inclus în setul livrat), așa cum este indicat în imag. 2. sau cablul de semnal stereofonic 2RCA la 2RCA (nu este inclus în setul livrat).

- Introduceți în priză ștecherul cablului de alimentare .
- Cu ajutorul regulatorului volumului ② setați nivelul volumului la minim, porniți alimentarea dispozitivului cu ajutorul întrerupătorului POWER (poziția ON), care se află pe panoul din spate al boxei active, se va aprinde indicatorul alimentării ① de pe panoul frontal. Apoi conectați sursa de semnal audio.
- Setați nivelul volumului și a timbrurilor, rotind regulatoarele respective ②, ③ și ④ în sensul acelor de ceasornic. La rotirea regulatoarelor în sensul acelor de ceasornic, nivelul volumului și al timbrurilor se mărește; la rotirea lor împotriva acelor ceasornicului – se micșorează.

Notă. La finisarea utilizării SBM nu uitați să extrageți din priză ștecherul cablului de alimentare. Pentru îmbunătățirea calității redării sunetului folosiți ieșirea plăcii audio Line-Out.

6. ÎNLĂTURAREA DEFECTIUNILOR

Defecțiunea	Cauza	Modalitatea de înlăturare
SBM nu se conectează.	Nu este conectat la rețea.	Verificați corectitudinea conectării.
	Înterupătorul de rețea nu este conectat.	Conectați întrerupătorul.
Nu este sunet.	Butonul de control al sunetului este setat la treapta cea mai joasă.	Regulați nivelul sunetului de la buton.
	Sursa semnalului audio este conectată greșit.	Conectați corect sursele semnalului audio.
Boxele produc un sunet prea încet.	Butonul de control al sunetului este setat la treapta cea mai joasă.	Regulați nivelul sunetului de la buton.
Sunet distorsionat.	Amplitudinea mare a sunetului de intrare.	Micșorați nivelul sunetului de intrare de la butoanele de control al volumului ale SBM și ale sursei semnalului audio.

Dacă nici una din metodele menționate mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, vă rugăm să cereți o consultație profesionistă la cel mai apropiat centru de servicii. Nu încercați niciodată să reparați dispozitivul singuri.

7. SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare
Putere de ieșire (RMS), W	40 (2 × 20)
Diapazonul frecvențelor, Hz	40 – 22 000
Diametrul difuzoarelor, mm:	
de frecvență joasă	∅ 100
de frecvență înaltă	∅ 19
Tensiunea sursei de alimentare, V/Hz	~220/50
Dimensiuni (ale unei boxe) (L × Î × H), mm	143 × 265 × 150
Greutate, kg	4,2

Note:

- **Caracteristicile tehnice enumerate în tabelă sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.**
- **Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză caracteristicile tehnice și specificații complete pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.**

Sistem de boxe multimedia 2.0

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Model: **SPS-702**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova

SRL «ULTRA»,

Chişinău, str. Creangă, 6V, Republica Moldova,

tel.: +373 22 870230, e-mail: sales@ultra.md.

IM «Accent Electronic» SA,

Chişinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,

tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,

Nº 02-02, Singapore, 427447, Produs sub cotrolul

«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,

Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,

Nº 02-02, Singapore, 427447. Produced under the

control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,

Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© **Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.**

SPS-702