

SVEN®
YOU WANT – WE CAN

Sistem de boxe multimedia 2.0

MANUAL DE UTILIZARE



SPS-704

www.sven.fi

Vă mulțumim că ați achiziționat sistemul de boxe multimedia TM SVEN!

DREPT DE AUTOR

© 2014. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

AVERTISMENT ÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA LIMITATĂ

În pofida tuturor eforturilor de a face acest Manual cât mai precis, sunt posibile unele discrepanțe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu duc nicio răspundere față de individ sau față de organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută de acest Manual.

CUPRINS

1. RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR	1
2. SETUL COMPLET	2
3. MĂSURI DE SIGURANȚĂ	2
4. DESCRIERE TEHNICĂ	2
5. PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNCȚIONĂRII	3
6. INLĂTURAREA DEFECTIUNILOR	5
7. SPECIFICAȚII	5

1. RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, contactați firma care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.
- Verificați dacă setul este complet și dacă aveți talonul de garanție. Asigurați-vă că pe talonul de garanție este pusă ștampila magazinului, o semnătură lizibilă sau ștampila vânzătorului și data cumpărării; verificați dacă numărul produsului corespunde cu cel indicat pe talon. Țineți minte că în caz de pierdere a talonului sau necoresponderii numerelor, nu veți avea dreptul la o reparație de garanție.
- Nu conectați produsul îndată după ce acesta a fost adus în încăpere de afară, de la temperaturi negative! Țineți produsul despachetat la temperatura camerei nu mai puțin de 4 ore.
- Înainte de a instala și de a folosi produsul, faceți atent cunoștință cu manualul de față și păstrați-l pentru întreaga perioadă de exploatare.

**Suportul tehnic este disponibil pe pagina web: www.sven.fi.
Tot aici puteți găsi versiunea actualizată a acestui Manual.**

2. SETUL COMPLET

- Boxe – 2 buc.
- Cablu de semnal stereofonic 2 RCA la mini-jack – 1 buc.
- Manual de utilizare – 1 buc.
- Talon de garanție – 1 buc.

3. MĂSURI DE SECURITATE



Atenție! În interiorul carcasei, pe elementele neizolate, există o tensiune înaltă, care poate provoca șoc electric.

- Pentru a evita electrocutarea, nu desfaceți sistemul de boxe multimedia (SBM) și nu îl reparați de sine stătător. Deservirea și repararea trebuie să fie efectuate doar de specialiștii calificați ai centrului de servicii autorizat. O listă a centrelor de servicii autorizate o puteți găsi pe pagina web: **www.sven.fi**.
- Evitați producerea scurt-circuitelor (inclusiv a firelor de «împământare»), a boxelor între ele, pe carcasa amplificatorului și pe pământ, deoarece acest lucru ar duce la defectarea cascadei amplificatorului.
- Este interzisă atingerea ștecherului firului de rețea al aparatului în decurs de 2 secunde de la extragerea acestuia din priză.
- Asigurați-vă că SBM nu va ajunge în deschizăturile altor obiecte.
- Protejați SBM de umiditate mărită, apă și praf.
- Protejați SBM de supraîncălzire: instalați-l nu mai aproape de un metru de la sistemele de încălzire.
- Nu expuneți SBM la soare.
- Nu amplasați SBM pe foc deschis sau alături de acesta.
- Nu amplasați SBM în locurile cu sistem rău de ventilare. Intervalul minim de aer – 10 cm. În timpul utilizării SBM nu plasați pe el nici un dispozitiv, nu-l acoperiți cu șervețele sau obiecte asemănătoare, ce ar împiedica răcirea sa.
- Nu folosiți agenți de curățare chimici pentru curățarea SBM, utilizați o cârpă moale și uscată.


4. DESCRIERE TEHNICĂ

Sistemul de boxe multimedia (SBM) SPS-704 este conceput pentru redarea muzicii și sonorizarea jocurilor, filmelor, etc. SBM conține un amplificator integrat, cablu de semnal și cablu audio, de aceea poate fi conectat la PC, notebook, playere MP3 sau CD sau alte surse de semnal audio. Boxa care conține o intrare audio și panoul de control este numită activă.

Particularitățile SBM

- Sistemul de boxe este compatibil cu PC, dispozitivele de redare DVD/Media, dispozitive mobile și alte surse de semnal audio
- Sistem de control pe panoul frontal al boxei active
- Difuzoare de F1 de mătase, în formă de cupolă
- Setarea nivelului volumului și timbrului
- Mufă pentru conectarea căștilor
- Ecranare magnetică
- Materialul carcasei boxelor – lemn (MDF)

Panoul de control

- ① Indicatorul alimentării
- ② VOLUME: regulatorul volumului
- ③ TREBLE: regulatorul nivelului frecvențelor înalte
- ④ BASS: regulatorul nivelului frecvențelor joase
- ⑤ : mufă pentru conectarea căștilor


5. PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNCȚIONĂRII**Amplasarea SBM**

- Amplasați boxe simetric în raport cu ascultătorul la o distanță nu mai mică de un metru.
- SBM conține un inverter de fază cu ieșire pe panoul din spate, de aceea instalați sistemul la o distanță de 20-30 cm de la perete sau alt obstacol.
- Este posibilă o mică distorsiune a imaginii la monitoarele ultrasensibile și televizoare, de aceea amplasați SB mai departe de astfel de dispozitive.


Conectarea SBM

Sistemul de boxe SPS-704 poate fi conectat la aproape orice sursă de semnal audio DVD/CD, placă audio PC (vezi schema conectării din imag. 2).

- Înainte de conectare asigurați-vă că SBM este deconectat de la rețea. Conectați boxele între ele. În acest scop luați cablul audio, integrat în boxa pasivă și introduceți-l în mufa L-SPK a boxei active (vezi schema conectării din imag. 2).

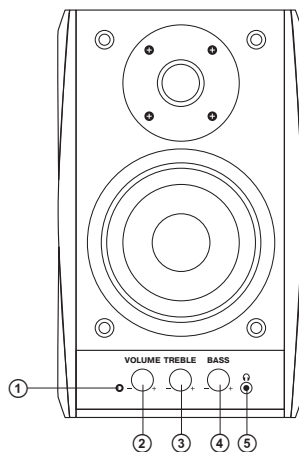

Imag. 1. Panoul de control

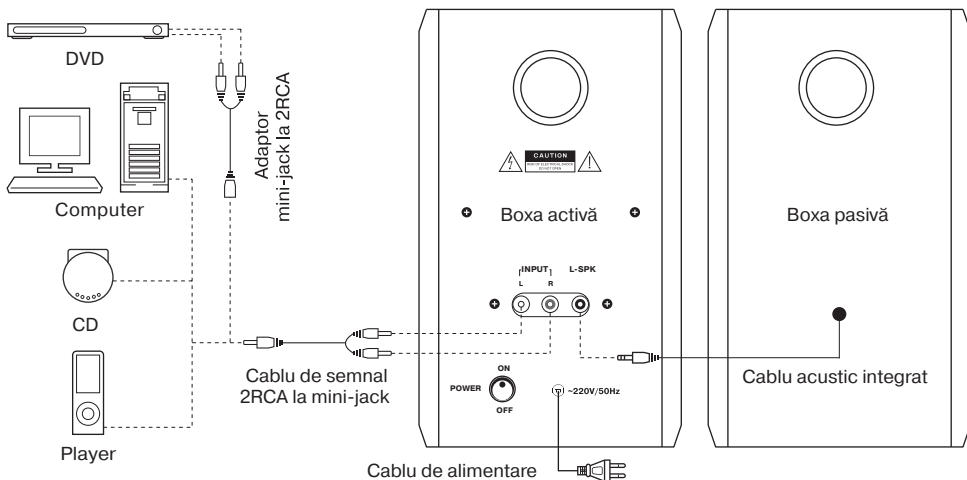

Imag. 2. Schema conectării

- Conectați mini-jack-urile RCA ale cablului de semnal stereofonic 2RCA la mini-jack (din setul complet) la mufele INPUT R și L, apoi conectați mini-jack-ul cablului de semnal ieșirea plăcii audio a computerului sau ieșirea audio (mufă Ø 3,5 mm) a altui dispozitiv de redare, așa cum este indicat în imag. 2).

Notă. Pentru conectarea SBM la dispozitive de redare media DVD/CD este necesar, alături de cablul de semnal 2RCA la mini-jack 3,5 mm (din set), să folosiți adaptorul mini-jack la 2RCA (nu este inclus în set), așa cum este indicat în imag 2, sau cablul de semnal stereofonic 2RCA la 2RCA (nu este parte din set).

- Introduceți în priză ștecherul cablului de alimentare. Setează nivelul volumului general la minim, rotind până la capăt regulatorul VOLUME ② împotriva acelor de ceasornic.
- Conectați alimentarea dispozitivului de la întrerupătorul POWER ON/OFF (poziția ON) de pe panoul din spate al boxei active, se va aprinde un indicatorul al sursei de alimentare ①.
- Conectați sursa semnalului audio.
- Setează nivelul volumului general, rotind regulatorul VOLUME ②. La rotirea regulatorului în sensul acelor de ceasornic, nivelul volumului se mărește; la rotirea lui împotriva acelor ceasornicului – se micșorează.
- Setează nivelul frecvențelor înalte și joase cu ajutorul regulatorului TREBLE ③ și BASS ④ respectiv. La rotirea regulatorului în sensul acelor de ceasornic, nivelul frecvențelor înalte și joase se mărește; la rotirea împotriva acelor ceasornicului – se micșorează.
- Conectați căștile la mufa ⑤ (vezi imag. 1).

Note:

- **Dacă intenționați să nu utilizați SBM o perioadă lungă de timp, nu uitați să deconectați dispozitivul prin intermediul întrerupătorului (poziția OFF) de pe panoul din spate al boxei și să extrageți din priză ștecherul cablului de rețea.**
- **Pentru îmbunătățirea calității redării sunetului folosiți ieșirea plăcii audio Line-Out.**

6. ÎNLĂTURAREA DEFECTIUNILOR

Defecțiunea	Cauza	Modalitatea de înlăturare
SBM nu se conectează.	Nu este conectat la rețea.	Verificați corectitudinea conectării.
	Întrerupătorul de rețea nu este conectat.	Conectați întrerupătorul.
Nu este sunet.	Butonul de control al sunetului este setat la treapta cea mai joasă.	Regulați nivelul sunetului de la buton.
	Sursa semnalului audio este conectată greșit.	Conectați corect sursele semnalului audio.
Boxele produc un sunet prea încet.	Butonul de control al sunetului este setat la treapta cea mai joasă.	Regulați nivelul sunetului de la buton.
Sunet distorsionat.	Amplitudinea mare a sunetului de intrare.	Micșorați nivelul sunetului de intrare de la butoanele de control al volumului ale SBM și ale sursei semnalului audio.

Dacă nici una din metodele menționate mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, vă rugăm să cereți o consultație profesionistă la cel mai apropiat centru de servicii. Nu încercați niciodată să reparați dispozitivul singuri.

7. SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare
Putere de ieșire (RMS), W	50 (2 × 25)
Diapazonul frecvențelor, Hz	45 – 25 000
Diametrul difuzoarelor, mm:	
de frecvență joasă	Ø 100
de frecvență înaltă	Ø 19
Tensiunea sursei, V/Hz	~220/50
Dimensiuni (ale unei boxe) (L × Î × H), mm	151 × 266 × 180
Greutate, kg	5,64

Note:

- **Caracteristicile tehnice enumerate în tabelă sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.**
- **Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză caracteristicile tehnice și specificații complete pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.**

Sistem de boxe multimedia 2.0

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Model: **SPS-704**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova

SRL «ULTRA»,

Chişinău, str. Creangă, 6V, Republica Moldova,

tel.: +373 22 870230, e-mail: sales@ultra.md.

IM «Accent Electronic» SA,

Chişinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,

tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,

Nº 02-02, Singapore, 427447, Produs sub cotrolul

«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,

Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,

Nº 02-02, Singapore, 427447. Produced under the

control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,

Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© **Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.**

SPS-704