

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### PERSPĖJIMAS APIE ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMĄ

Nepaisant pastangų sudaryti kuo tikslesnę instrukciją, galimi tam tikri neatitikimai. Šios Instrukcijos informacija pateikiama tokiu, «kokia yra» sąlygomis (angl. asis).

Autorius ir leidėjas nėra atsakingi asmeniui ar organizacijai už nuostolius ar žalą, patirtą dėl šioje instrukcijoje pateiktos informacijos.

### 1. REKOMENDACIJOS PIRKĖJUI

- Atsargiai išpakuokite gaminį ir įsitinkinkite, kad dėžėje neliko įrenginio detalių. Patikrinkite, ar įrenginys nėra pažeistas. Jei gaminys buvo pažeistas gabenant, kreipkitės į jį pristačiusią įmonę; jei įrenginys neveikia, nedelsdami kreipkitės į pardavėją.
- Patikrinkite, ar pristatytos visos komplekto dalys ir garantija. Įsitinkinkite, kad garantija patvirtinta parduotuvės antspaudu ir aiškiu parašu arba pardavėjo antspaudu ir kad pardavimo data ir prekės numeris sutampa su nurodytais garantijoje. Nepamirškite, kad praradę garantiją arba numeriams nesutampant, neturėsite teisės į garantinį aptarnavimą.
- Jei atnešėte gaminį į patalpą iš aplinkos, kurioje buvo minusinė temperatūra, iškart jo nejunkite! Išpakuotą gaminį būtina palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 4 valandas.

### 2. AKUSTINĖS SISTEMOS KOMPLEKTAS

- Žemų dažnių garsiakalbis – 1 vnt.
- Satelitinės kolonėlės – 2 vnt.
- Laidinis nuotolinio valdymo pultas – 1vnt.
- Signalinis kabelis (2RCA į «Mini-Jack») – 1vnt.
- Naudojimo instrukcija – 1 vnt.
- Garantija – 1 vnt.

### 3. SAUGUMO PRIEMONĖS

- Neatidarinėkite akustinės sistemos (AS) ir savarankiškai jos neremontuokite, nes galite patirti sužeidimą elektros srove. Techninį aptarnavimą ir remontą turi vykdyti tik kvalifikuoti įgalioto serviso centro specialistai. Įgaliotų serviso centrų sąrašą rasite interneto svetainėje [www.sven.fi](http://www.sven.fi).
- Neleiskite, kad įvyktų AS kolonėlių laidų (įskaitant «žemintus») trumpasis jungimas tarpusavyje, su stiprintuvo korpusu ir žeme, nes dėl to genda stiprintuvo išvesties pakopos.
- Ištraukus aparatūros šakutę iš lizdo, 2 sek. draudžiama liesti jos kaiščius.
- Saugokite AS nuo įšilimo: neįjunkite jos prie šildymo įrenginių arčiau nei 1 m atstumu. Neleiskite, kad ant AS kristų tiesioginiai saulės spinduliai.
- Neįjunkite AS nepakankamai vėdinamose vietose. Minimalus oro tarpas – 10 cm. Naudodami AS, nedėkite ant jos jokių įrengimų, nenedkite servetėlėmis ir kt. daiktams, kurie trukdytų AS vėsinis.

### 4. TECHNINIS APRAŠYMAS


Akustinė sistema (AS) SPS-1080 skirta muzikai atkurti, žaidimams, filmams įgarsinti ir kt. Naudojama su kompiuteriu, kompaktinių ar DVD diskų grotuvu ir kitais garso šaltiniais.

#### Valdymo skydelis


- ① VOLUME: sistemos garso lygio reguliatorius
- ② BASS: žemų dažnių garsiakalbio garso lygio reguliatorius
- ③ AUDIO INPUT: garso įvestis
- ④ AUDIO OUTPUT: lizdas satelitinėms kolonėlėms jungti
- ⑤ POWER: maitinimo jungiklis
- ⑥ Maitinimo laidas

#### Nuotolinio valdymo pultas


- ⑦ «Mini-Jack» jungtis, skirta jungti su garso šaltiniu
- ⑧ RCA jungtys, skirtos jungti su akustine sistema
- ⑨ →: lizdas papildomam garso šaltiniui jungti
- ⑩ ↻: lizdas ausinėms jungti
- ⑪ Garso lygio reguliatorius ant laidinio nuotolinio valdymo pulto

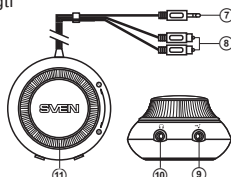

2 pav. Nuotolinio valdymo pultas

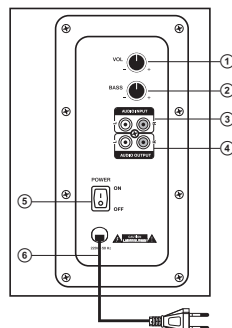

1 pav. Valdymo skydelis

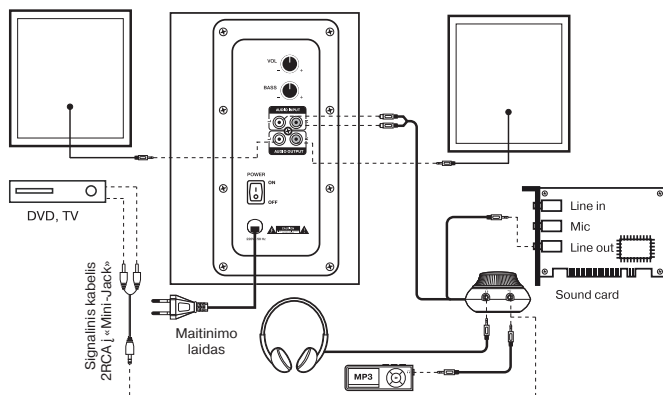

3 pav. Jungimo schema

### AS jungimas

**Dėmesio! Prieš jungiant, visi sistemos komponentai turi būti išjungti.**

- Sujunkite žemų dažnių garsiakalbį su satelitinėmis kolonėlėmis (3 pav.).
- Įjunkite laidinio nuotolinio valdymo pulto «Mini-Jack» jungtį ⑦ į kompiuterio garso plokštės linijinį įėjimą, o RCA jungtis ⑧ (2 pav.) į atitinkamus lizdus ⑨ (1 pav.) ant žemų dažnių garsiakalbio. Naudodami «Mini-Jack» į «Mini-Jack» signalinį kabelį (įsigyjamas atskirai), prijunkite signalo šaltinį (MP3 grotuvą ir kt.) per atitinkamą lizdą ⑩ ant nuotolinio valdymo pulto. Ausinesjunkite į lizdą ⑪ ant nuotolinio valdymo pulto.
- Norėdami prijungti AS prie DVD ar kompaktinių diskų grotuvo arba televizoriaus, junkite 2RCA į «Mini-Jack» signalinio kabelio (yra komplekte) «Mini-Jack» jungtį į lizdą ⑨ ant nuotolinio valdymo pulto, o signalinio kabelio RCA jungtis – į DVD ar kompaktinių diskų grotuvo arba televizoriaus garso išėjimo (angl. OUTPUT) lizdus.
- Įjunkite maitinimo laido šakutę ⑫ į tinklo lizdą.
- Pasukite garso reguliatorių rankenėles iki minimumo ir įjunkite žemų dažnių garsiakalbio maitinimą.
- Nustatykite bendrojo garso lygį ir žemų dažnių garsiakalbio garso lygį.

### Pastabos

- **Pabaigę naudoti AS, nepamirškite išjungti įrenginio ir ištraukti maitinimo laido iš lizdo.**
- **Norėdami pagerinti garso atkūrimo kokybę, naudokite garso plokštės išėjimą «Line-Out».**

## 5. TECHNINIAI DUOMENYS

Parametrai, matavimo vienetai	Reikšmė
Išėjimo galia (RMS), W: žemų dažnių garsiakalbio satelitinių kolonėlių	40 (20 + 2 × 10) 20 2 × 10
Garsiakalbį skersmuo, mm žemų dažnių garsiakalbio satelitinių kolonėlių	Ø 165 Ø 76 PJ (plačiajuostis)
Maitinimo įtampa, V/Hz	~220/50
Dažnių diapazonas, Hz žemų dažnių garsiakalbio satelitinių kolonėlių	50 – 150 150 – 20 000
Matmenys, mm: žemų dažnių garsiakalbio satelitinių kolonėlių (vienos kolonėlės)	220 × 230 × 268 110 × 110 × 120
Svoris, kg	3,94

### Pastabos:

- **Techniniai duomenys lentelėje pateikti tik informacijai, dėl jų negali būti keliamos pretenzijos.**
- **«SVEN» prekių ženklą produkcija nuolat tobulinama. Todėl techniniai duomenys gali būti keičiami iš anksto nepranešus.**

Techninė pagalba pateikta interneto svetainėje [www.sven.fi](http://www.sven.fi).  
Joje taip pat rasite atnaujintą šios instrukcijos versiją.