

## KASUTUSJUHEND

### HOIATUS PIIRATUD VASTUTUSE KOHTA

Vaatamata jõupingutustele teha Juhend võimalikult täpsemaks, võib selles esineda mõningaid mittevastavusi. Teave on selles kasutusjuhendis ära toodud «ni nagu on».

Autor ja kirjastaja ei kannu mingit vastutust isikute või organisatsioonide ees mis tahes kahjumi või vigastuste eest, mis tulenevad käesolevas Juhendis sisalduvast teabest.

### 1. SOOVITUSED OSTJALE

- Pakkige toode ettevaatlikult lahti, veenduge selles, et karp ei jäänud mingeid tarvikuid. Veenduge selles, et seadmel ei ole kahjustusi. Kui toodet on kahjustatud transportimise ajal, võtke ühendust tarnet teostava ettevõttega; kui seade ei tööta, võtke koheselt ühendust müüjaga.
- Kontrollige kompleksust ja garantiitalongi olemasolu. Veenduge selles, et garantiitalongis on olemas kaupluse pitser, loetav allkiri või müüa pitser ja müügikuupäev, toote seerianumber ühtib talongis trükitud seerianumbriga. Pidage meeles, et garantiitalongi kaotamise või seerianumbrite mittekattumise korral, te kaotate õigused garantiiremondile.
- Ärge lülitage toodet sisse kohe pärast selle miinustemperatuuridega väliskeskonnast ruumi toomist! Lahti pakitud toodet tuleb hoida toatemperatuuri tingimustel vähemalt 4 tundi.

### 2. AKUSTILISE SÜSTEEMI KOMPLEKSUS

- Bassikõlar – 1 tk.
- Satelliitkõlarid – 2 tk.
- Juhtmega kaugjuhtimispuult – 1 tk.
- Signaalikaabel (2RCA minijack) – 1 tk.
- Kasutusjuhend – 1 tk.
- Garantiitalong – 1 tk.

### 3. OHUTUSNÕUDED

- Elektrilöögi vältimiseks ärge avage akustilist süsteemi (AS) või ärge remontige seda iseisvalt. Hooldust ja remonti peavad teostama ainult volitatud teeninduskeskuse kvalifitseeritud spetsialistid. Volitatud teeninduskeskuste nimekirja vaadake saidil [www.sven.fi](http://www.sven.fi)
- Ärge lubage akustilise süsteemi kõlarite juhtmete (sealhulgas ka «maandatud juhtmete») lühistumist omavahel, võimendi korpusele ja maandusele, kuna see viib rivist välja võimendi väljundkaskaadid.
- Keelatud on puudutada pistiku vardaid 2 sekundit peale pistiku eemaldamist seinakon-taktist.
- Kaitske akustilist süsteemi ülekuumenemise eest: paigalda see mitte lähemal kui 1 m kau-gusel küttekehadedest. Hoidke otsese päikesevalguse eest.
- Ärge paigaldage akustilist süsteemi ebapiisava ventilatsiooniga ruumidesse. Minimaalne õhupilu – 10 cm. Akustilise süsteemi kasutamisel, ärge asetage sellele mis tahes seadmeid, ärge katke rätikutega või sarnaste esemetega, mis takistavad jahutust.

### 4. TEHNILINE KIRJELDUS


Akustiline süsteem (AS) SPS-1080 on mõeldud mängude helindamiseks, muusika, filmide ja muu esitamiseks. Saab ühendada arutiga, CD-DVD mängijaga ja muude heliallikatega.

#### Juhtpaneel

- ① VOLUME: süsteemi helitugevuse regulaator
- ② BASS: bassikõlari helitugevuse regulaator
- ③ AUDIO INPUT: stereoisend
- ④ AUDIO OUTPUT: pesa satelliitkõlarite ühendamiseks
- ⑤ POWER: toitelüliti
- ⑥ Toitejuhe


#### Kaugjuhtimispuult

- ⑦ Minijack heliallikaga ühen-damiseks
- ⑧ RCA-pistik ühendamiseks akustilise süsteemiga
- ⑨ Pesa täiendava heliallika ühendamiseks
- ⑩ Pesa kõrvaklappide ühendamiseks
- ⑪ Helitugevuse regulaator juhtmega kaugjuhtimispuuldi

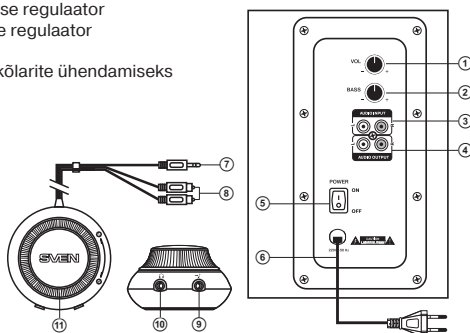

Joonis 2. Kaugjuhtimispuult

Joonis 1. Juhtpaneel

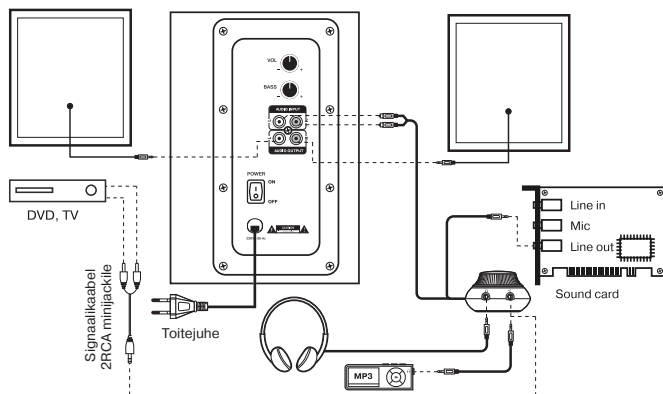

Joonis 3. Ühendamise skeem

## Akustilise süsteemi ühendamine

**Tähelepanu! Enne ühendamist peavad kõik süsteemi komponendid olema välja lülitatud.**

- Ühendage bassikõlar satelliitkõlaritega (vt joonis 3).
- Ühendage juhtmega kaugjuhtimispuldi minijack ⑦ arvuti helikaardi liinisendis ja RCA-pistikud ⑧ (joonis 2) vastavate pesadega ③ (joonis 1) bassikõlaril. Ühendage signaalilinka (MP3-mängija jne.) minijack signaalkaabli minijacki (ei kuulu komplekti) abil vastavasse pesa ⑨ kaugjuhtimispuldil. Kõrvaklapid ühendage kaugjuhtimispuldi pesaga ⑩.
- Akustilise süsteemi ühendamiseks DVD/CD-mängijaga või TV-ga ühendage signaalkaabli 2RCA minijack minijackiga (komplektist) pesaga ④ kaugjuhtimispuldil ja signaalkaabli RCA-pistikud – DVD/CD-mängija või TV heliväljundi pesadega (OUTPUT).
- Ühendage toitejuhtme pistik ⑥ seinakontakti.
- Keerake helitugevuse regulaator ⑪ miinimumi, lülitage sisse toide bassikõlaril.
- Reguleerige üldine helitugevuse tase ja bassikõlari helitugevuse tase.

## Märkused:

- **Kui te ei ole akustilist süsteemi pikka aega kasutanud, ärge unustage seadet välja lülitada lülitiga aktiivkõlari tagaküljel ja ühendada lahti toitejuhte.**
- **Helilõikamise kvaliteedi parandamiseks kasutage helikaardi liiniväljundit Line-Out.**

## 5. TEHNILISED ANDMED

Parameetrid, mõõtühikud	Väärtus
Väljundvõimsus (RMS), W bassikõlaril satelliitkõlaritel	40 (20 + 2 × 10) 20 2 × 10
Kõlarite mõõtmed, mm bassikõlaril satelliitkõlaritel	Ø 165 Ø 76 LR (lairiba)
Toitepinge/sagedus, V/Hz	~220/50
Sagedusala, Hz bassikõlaril satelliitkõlaritel	50 – 150 150 – 20 000
Mõõtmed (L × K × S), mm: bassikõlaril satelliitkõlaritel (ühel kõlaril)	220 × 230 × 268 110 × 110 × 120
Kaal, kg	3,94

## Märkused:

- **Tabellis toodud tehnilised andmed on informatiivsed ja ei saa olla aluseks kahjunõuetele.**
- **Brändi SVEN tooteid täiustatakse pidevalt. Sel põhjusel võivad tehnilised andmed olla muudetud ilma ette teatamata.**

Tehniline abi on avaldatud veebilehel [www.sven.fi](http://www.sven.fi).  
Siit leiate selle kasutusjuhendi uuendatud versiooni.