

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

SAISTĪBU ATRUNA

Par spīti centiem izveidot šo instrukciju, cik vien var, precīzu, iespējamās atsevišķas nesakrītības. Informācija šajā instrukcijā atbilst pašlaik konstatētajiem apstākļiem.

Autors un izdevējs neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies kādai personai vai organizācijai, izmantojot instrukciju ietvertu informāciju.

1. IETEIKUMI PIRCĒJIEM

- Rūpīgi izsaiņojiet ierīci, pārliecinieties, vai iepakojumā nav palikuši kādi piederumi. Pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta. Ja ierīce ir tikusi bojāta transportēšanas laikā, vērsieties pie pārvadātāja; ja ierīce nedarbojas, nekavējoties sazinieties ar izplatītāju.
- Pārskatiet komplektāciju, pārbaudiet, vai ir garantijas talons. Apskatiet, vai garantijas talonā ir veikala zīmogs; salasāms pārdevēja paraksts vai pārdevēja zīmogs; pārdošanas datums, kā arī, vai preces numurs atbilst talonā norādītajam. Ņemiet vērā, ka pazaudēta garantijas talona vai numuru nesakrītības gadījumā jums nebūs tiesības saņemt garantijas remontu.
- Ja ierīce ir ienesta telpā pēc atrašanās temperatūrā, kas zemāka par nulle grādiem, nesiežieties to uzreiz ieslēgt! Ierīce pēc izpakošanas ir jānotur istabas temperatūrā vismaz 4 stundas.

2. KOMPLEKTĀCIJA

- Zemfrekvences skaļrunis (subwoofer) — 1 gab.
- Satelītskaļruņi — 2 gab.
- Tālvadības pults — 1gab.
- Signāla kabelis (2RCA—mini-jack) — 1gab.
- Lietošanas instrukcija — 1 gab.
- Garantijas talons — 1 gab.

3. DROŠĪBA

- Lai izvairītos no elektrošoka, neskrūvējiet vaļā skaļruņus un neveiciet patstāvīgu remontu. Apkope un remonts būtu jāveic tikai kvalificētam personālam autorizētā servisa centrā. Autorizēto servisa centru sarakstu skatiet vietnē www.sven.fi.
- Nepieļaujiet, lai skaļruņu kabeli (tai skaitā sazemētie) saskaras viens ar otru, ar pastiprinātāja korpusu, vai velkas pa zemi, jo tas izraisa pastiprinātāja iezes kaskāžu bojāšanos.
- Aizliegts pieskarties ierīces kontaktakšai 2 sekundes pēc tam, kad tā izvilka no sienas kontaktligzdās.
- Nepieļaujiet pārliecīgu skaļruņu uzkaršanu: novietojiet tos ne tuvāk par 1 metru no sildītājiem. Nepakļaujiet tos tiešu saules staru iedarbībai.
- Nenovietojiet skaļruņus vietās ar nepietiekamu ventilāciju. Minimālā gaisa atstarpe – 10 cm. Lietojot ierīci, novietojiet uz tās jebkādas citas ierīces, nepārkļāviet ar salvetēm vai tamliedzīgiem priekšmetiem, kas var traucēt atdzišanu.

4. TEHNISKAIS APRAKSTS


Skaļruņu sistēma (SS) SPS-1080 paredzēta, lai atskaņotu mūziku un skaņas no spēlēm, filmām u.tml. Izmantojama ar datoru, CD-DVD atskaņotāju un citiem skaņas avotiem.

Vadības panelis


- ① VOLUME: sistēmas skaļuma regulators
- ② BASS: zemfrekvences skaļruņa regulators
- ③ AUDIO INPUT: skaņas avota pieslēgšanas ligzda
- ④ AUDIO OUTPUT: satelītskaļruņu pieslēgšanas ligzda
- ⑤ POWER: barošanas slēdzis
- ⑥ Barošanas vads

Tālvadības pults


- ⑦ Mini-jack skaņas avota pieslēgšanai
- ⑧ RCA ligzda savienošanai ar skaļruņu sistēmu
- ⑨ Ligzda papildu skaņas avotam
- ⑩ Austiņu ligzda
- ⑪ Skaļuma regulators uz tālvadības pults

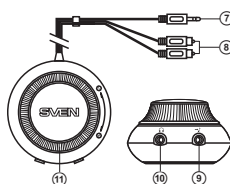

2. zīm. Tālvadības pults

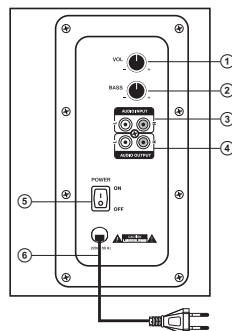

1. zīm. Vadības panelis

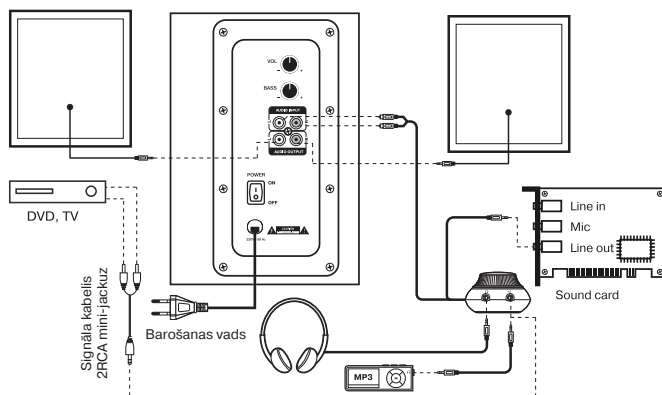

3. zīm. Pieslēguma shēma

Pieslēgšana

Uzmanību! Pirms pieslēgšanas visiem sistēmas komponentiem jābūt izslēgtiem.

- Savienojiet zemfrekvences skaļruni ar satelītskaļruņiem (3. zīm.).
- Pieslēdziet vadības pults mini-jack spraudni datora skaņas kartes līnijas izejai, bet RCA spraudņus attiecīgajām ligzdām zemfrekvences skaļrunī. Pievienojiet skaņas avotu (MP3 atskaņotāju u.c.) ar signāla kabeļa mini-jack spraudni pie mini-jack spraudņa (neietilpst komplektācijā) attiecīgajā ligzdā tālvadības pultī. Austiņas pieslēdziet tālvadības pults ligzdā.
- Lai SS pieslēgtu DVD/CD atskaņotājam vai televizoram, pieslēdziet signāla kabeļa 2RCA mini-jack spraudni tālvadības pults mini-jack ligzdai (izmantojot komplektācijā ietilpstošo kabeli), bet signāla kabeļa RCA spraudņus — skaņas avota izejas ligzdām (OUTPUT) DVD/CD atskaņotājā vai televizorā.
- Iespraudiet barošanas vadu sienas kontaktligzdā.
- Noregulējiet skaļumu uz minimālo un ieslēdziet zemfrekvences skaļruņa barošanas slēdzi.
- Noregulējiet sistēmas kopējo skaļumu un zemfrekvences skaļruņa skaļumu.

Piezīme:

- **Pēc ierīces lietošanas neizmirstiet to izslēgt un atvienojiet barošanas vadu no sienas kontaktligzdas.**
- **Lai uzlabotu skaņas kvalitāti, izmantojiet skaņas kartes izeju Line-Out.**

5. SPECIFIKĀCIJA

Parametri, mērvienības	Vērtības
Izejas jauda (RMS), W: zemfrekvences skaļrunim satelītskaļruņiem	40 (20 + 2 × 10) 20 2 × 10
Skaļruņu izmērs, mm zemfrekvences skaļrunim satelītskaļruņiem	Ø 165 Ø 76
Barošanas spriegums, V/Hz	~220/50
Frekvences, Hz zemfrekvences skaļrunim satelītskaļruņiem	50 – 150 150 – 20 000
Izmēri, mm: zemfrekvences skaļrunim satelītskaļruņiem (vienam)	220 × 230 × 268 110 × 110 × 120
Svars, kg	4,96

Piezīmes:

- **Tabulā norādītie parametri ir domāti uzziņai un nevar kalpot par pamatu pretencijām.**
- **SVEN zīmola produkti tiek nepārtraukti pilnveidoti. Šī iemesla dēļ specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.**

Tehniskais atbalsts ir pieejams vietnē www.sven.fi.
Te var atrast arī šīs instrukcijas jaunāko versiju.