

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### PERSPĖJIMAS APIE ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMĄ

Nepaisant pastangų sudaryti kuo tikslesnę instrukciją, galimi tam tikri neatitikimai. Šios Instrukcijos informacija pateikiama tokiu, «kokia yra» sąlygomis (angl. asis).

Autorius ir leidėjas nėra atsakingi asmeniui ar organizacijai už nuostolius ar žalą, patirtą dėl šioje instrukcijoje pateiktos informacijos.

### 1. REKOMENDACIJOS PIRKĖJUI

- Atsargiai išpakuokite gaminį ir įsitikinkite, kad dėžėje neliko įrenginio detalių. Patikrinkite, ar įrenginys nėra pažeistas. Jei gaminys buvo pažeistas gabenant, kreipkitės į jį pristačiusią įmonę; jei įrenginys neveikia, nedelsdami kreipkitės į pardavėją.
- Patikrinkite, ar pristatytos visos komplekto dalys ir garantija. Įsitikinkite, kad garantija patvirtinta parduotuvės antspaudu ir aiškiu parašu arba pardavėjo antspaudu ir kad pardavimo data ir prekės numeris sutampa su nurodytais garantijoje. Nepamirškite, kad praradę garantiją arba numeriams nesutampant, neturėsite teisės į garantinį aptarnavimą.
- Jei atnešėte gaminį į patalpą iš aplinkos, kurioje buvo minusinė temperatūra, iškart jo nejunkite! Išpakuotą gaminį būtina palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 4 valandas.

### 2. AKUSTINĖS SISTEMOS KOMPLEKTAS

- Žemų dažnių garsiakalbis – 1 vnt.
- Satelitinės kolonėlės – 2 vnt.
- Signalinis kabelis 2RCA į «Mini-Jack» – 1 vnt.
- Mikrofono kabelis «Mini-Jack» į «Mini-Jack» – 1 vnt.
- Naudojimo instrukcija – 1 vnt.
- Garantija – 1 vnt.

### 3. SAUGUMO PRIEMONĖS

- Neatidarinėkite akustinės sistemos (AS) ir savarankiškai jos neremontuokite, nes galite patirti sužeidimą elektros srove. Techninį aptarnavimą ir remontą turi vykdyti tik kvalifikuoti įgalioto serviso centro specialistai. Įgaliotų serviso centrų sąrašą rasite interneto svetainėje [www.sven.fi](http://www.sven.fi).
- Neleiskite, kad įvyktų AS kolonėlių laidų (įskaitant «žemintus») trumpasis jungimas tarpusavyje, su stiprintuvo korpusu ir žeme, nes dėl to genda stiprintuvo išvesties pakopos.
- Ištraukus aparatūros šakutę iš lizdo, 2 sek. draudžiama liesti jos kaiščius.
- Saugokite AS nuo įšilimo: neįjunkite jos prie šildymo įrenginių arčiau nei 1 m atstumu. Neleiskite, kad ant AS kristų tiesioginiai saulės spinduliai.
- Neįjunkite AS nepakankamai vėdinamose vietose. Minimalus oro tarpas – 10 cm. Naudodami AS, nedėkite ant jos jokių įrengimų, nedenkite servetėlėmis ir kt. daiktais, kurie trukdytų AS vėsinis.

### 4. TECHNINIS APRAŠYMAS

Akustinė sistema (AS) MS-1085 skirta muzikai atkurti, žaidimams, filmams įgarsinti ir kt. AS yra įmontuotas stiprintuvas ir akustiniai bei signaliniai kabeliai, todėl AS galima jungti prie stacionaraus, nešiojamojo kompiuterio, MP3 ar kompaktinių diskų grotuvo ir kitų garso šaltinių.


#### Galinis skydelis

- ① MIC: lizdas mikrofono signalui perduoti
- ② BASS: žemų dažnių garsiakalbio garso lygio reguliatorius
- ③ INPUT: lizdas garso šaltiniui jungti
- ④ OUTPUT: lizdas satelitinėms kolonėlėms jungti
- ⑤ POWER: maitinimo jungiklis
- ⑥ Garso reguliatorius
- ⑦ Lizdas ausinėms jungti
- ⑧ Lizdas mikrofonui jungti
- ⑨ Maitinimo laidas

#### Akustilise sistemei uždėdamine


Akustinę sistemą MS-1085 galima jungti praktiškai prie visų garso signalo šaltinių: DVD ar kompaktinių diskų grotuvų, kompiuterio garso plokštės ir kt. (žr. 2 pav.).

**Įspėjimas! Prieš jungiant, visi sistemos komponentai turi būti išjungti.**

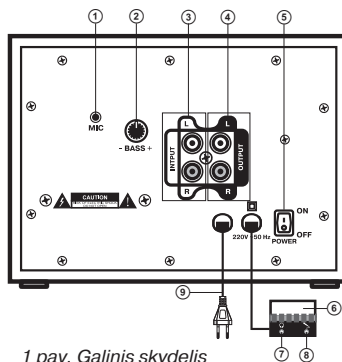

1 pav. Galinis skydelis

## Akustinė multimedijos sistema 2.1

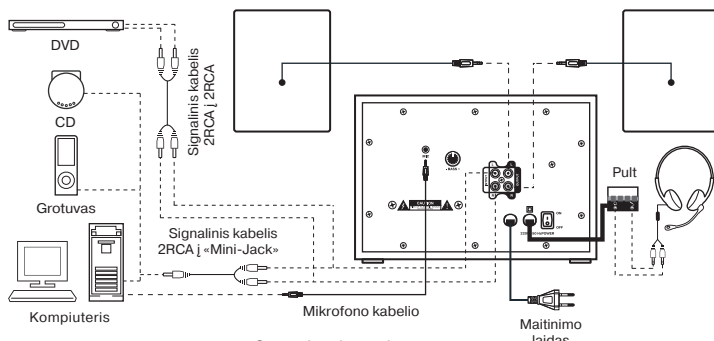

2 pav. Jungimo schema

- Sujunkite žemų dažnių garsiakalbį su satelitinėmis kolonėlėmis (žr. 2 pav.).
- Įjunkite 2RCA į «Mini-Jack» signalinio kabelio «Mini-Jack» jungtį į kompiuterio garso plokštės linijinį išėjimą «Line out» ar MP3 grotuvą, tuomet sujunkite signalinio kabelio RCA jungtis su atitinkamais žemų dažnių garsiakalbio lizdais OUTPUT ④. Balta RCA jungtis turi būti įjungta į baltą stiprintuvo lizdą, raudona RCA jungtis – į raudoną stiprintuvo lizdą.
- Įjunkite mikrofono kabelio «Mini-Jack» jungtį į kompiuterio garso plokštės mikrofono išėjimą Mic, tuomet įjunkite antrą «Mini-Jack» jungtį į lizdą, skirtą mikrofono ① MIC signalui perduoti.
- Priedus įjunkite į lizdus ⑦ ir ⑧, esančius ant nuotolinio valdymo pulto.

**Pastaba. Norint prijungti AS prie DVD ar kompaktinių diskų grotuvo, būtina naudoti signalinį kabelį 2RCA į 2RCA (išsigyjamas atskirai), kaip parodyta 2 pav.**

- Įjunkite maitinimo laido šakutę ⑨ į tinklo lizdą.
- Pasukite garso reguliatoriaus rankeną ⑩ iki minimumo, įjunkite maitinimą jungikliu POWER ⑤, esančiu ant galinio žemų dažnių garsiakalbio skydelio.
- Reguliatoriaus rankena ant laidinio pulto nustatykite reikiamą garso lygį.
- Rekomenduojama laikyti žemų dažnių garsiakalbio reguliatoriaus rankeną per vidurį.

### Pastabos

- **Jei ilgą laiką nesinaudojate AS, nepamirškite išjungti įrenginio jungiklio POWER ⑤, esančiu galiniame žemų dažnių garsiakalbio skydelyje, ir ištraukti maitinimo laido šakutės iš lizdo.**

- **Norėdami pagerinti garso atkūrimo kokybę, naudokite garso plokštės išėjimą «Line-Out».**

## 5. TECHNINIAI DUOMENYS

Parametrai, matavimo vienetai	Reikšmė
Išėjimo galia (RMS), W: žemų dažnių garsiakalbio satelitinių kolonėlių	46 (20 + 2 × 13) 20 2 × 13
Garsiakalbį skersmuo, mm žemų dažnių garsiakalbio satelitinių kolonėlių	Ø 125 Ø 75 ŽD (žemų dažnių), Ø 25 AD (aukštų dažnių)
Maitinimo įtampa, V/Hz	~220/50
Dažnių diapazonas, Hz žemų dažnių garsiakalbio satelitinių kolonėlių	40 – 150 150 – 20 000
Matmenys, mm: žemų dažnių garsiakalbio satelitinių kolonėlių (vienos kolonėlės)	266 × 246 × 187 101 × 111 × 166
Svoris, kg	4,96

### Pastabos:

- **Techniniai duomenys lentelėje pateikti tik informacijai, dėl jų negali būti keliamos pretenzijos.**
- **«SVEN» prekų ženklą produkcija nuolat tobulinama. Todėl techniniai duomenys gali būti keičiami iš anksto nepranešus.**

Techninė pagalba pateikta interneto svetainėje [www.sven.fi](http://www.sven.fi).  
Joje taip pat rasite atnaujintą šios instrukcijos versiją.