

KASUTUSJUHEND

HOIATUS PIIRATUD VASTUTUSE KOHTA

Vaatamata jõupingutustele teha Juhend võimalikult täpsemaks, võib selles esineda mõningaid mittevastavusi. Teave on selles kasutusjuhendis ära toodud «ni nagu on».

Autor ja kirjastaja ei kannu mingit vastutust isikute või organisatsioonide ees mis tahes kahjumi või vigastuste eest, mis tulenevad käesolevas Juhendis sisalduvast teabest.

1. SOOVITUSED OSTJALE

- Pakkige toode ettevaatlikult lahti, veenduge selles, et karp ei jäänud mingeid tarvikuid. Veenduge selles, et seadmel ei ole kahjustusi. Kui toodet on kahjustatud transportimise ajal, võtke ühendust tarnet teostava ettevõttega; kui seade ei tööta, võtke koheselt ühendust müüjaga.
- Kontrollige kompleksust ja garantiitalongi olemasolu. Veenduge selles, et garantiitalongis on olemas kaupluse pitser, loetav allkiri või müüa pitser ja müügikuupäev, toote seerianumber ühtib talongis trükitud seerianumbriga. Pidage meeles, et garantiitalongi kaotamise või seerianumbrite mittekattumise korral, te kaotate õigused garantiiremondile.
- Ärge lülitage toodet sisse kohe pärast selle miinustemperatuuridega väliskeskonnast ruumi toomist! Lahti pakitud toodet tuleb hoida toatemperatuuri tingimustel vähemalt 4 tundi.

2. AKUSTILISE SÜSTEEMI KOMPLEKSUS

- Bassikõlar – 1 tk.
- Satelliitkõlarid – 2 tk.
- Signaalkaabel 2RCA minijackiga – 1tk.
- Mikrofone kaabel minijack minijackiga – 1tk.
- Kasutusjuhend – 1 tk.
- Garantiitalong – 1 tk.

3. OHUTUSNÕUDED

- Elektrilöögi vältimiseks ärge avage akustilist süsteemi (AS) või ärge remontige seda iseisvalt. Hooldust ja remonti peavad teostama ainult volitatud teeninduskeskuse kvalifitseeritud spetsialistid. Volitatud teeninduskeskuste nimekirja vaadake saidil www.sven.fi
- Ärge lubage akustilise süsteemi kõlarite juhtmete (sealhulgas ka «maandatud juhtmete») lühistumist omavahel, võimendi korpusele ja maandusele, kuna see viib rivist välja võimendi väljundkaskaadid.
- Keelatud on puudutada pistiku vardaid 2 sekundit peale pistiku eemaldamist seinakon-taktist.
- Kaitske akustilist süsteemi ülekuumenemise eest: paigalda see mitte lähemal kui 1 m kau-gusel küttekehadedest. Hoidke otsese päikesevalguse eest.
- Ärge paigaldage akustilist süsteemi ebapiisava ventilatsiooniga ruumidesse. Minimaalne õhupilu – 10 cm. Akustilise süsteemi kasutamisel, ärge asetage sellele mis tahes seadmeid, ärge katke rätikutega või sarnaste esemetega, mis takistavad jahutust.

4. TEHNILINE KIRJELDUS


Akustiline süsteem (AS) MS-1085 on mõeldud mängude helindamiseks, muusika, filmide ja muu esitamiseks. AS on sisseehitatud võimendi, akustilised ja signaalkaablid, seega saab seda ühendada arvutiga, sülearvutiga, MP3 või CD-mängijaga või muude heliallikatega.

Tagapaneel


- ① MIC: pesa mikrofone signaali edastamiseks
- ② BASS: bassikõlari helitugevuse regulaator
- ③ INPUT: pesa heliallika ühendamiseks
- ④ OUTPUT: pesa satelliitkõlarite ühendamiseks
- ⑤ POWER: toitelüliti
- ⑥ Helitugevuse regulaator
- ⑦ Pesa kõrvaklappide ühendamiseks
- ⑧ Pesa mikrofone ühendamiseks
- ⑨ Toitejuhe

Akustilise süsteemi ühendamine

Akustilist süsteemi (AS) MS-1085 saab ühen-dada praktiliselt iga audiosignaali allikaga: DVD/CD, arvuti helikaar ja nii edasi. (vt. joonis 2).
Hoiatus! Enne ühendamist peavad kõik süs-teemi komponendid olema välja lülitatud.

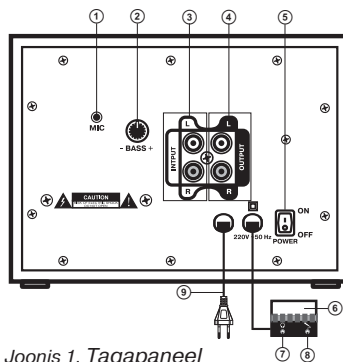

Joonis 1. Tagapaneel

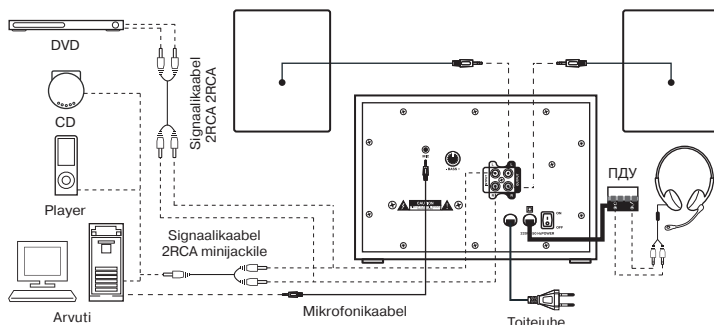

Joonis 2. Ühendamise skeem

- Ühendage bassikõlar satelliitkõlaritega (vt. joonis 2).
- Sisestage signaalkaabli 2RCA minijack arvuti helikaardi või mp3-mängija liiniväljundi pesaga Line out, seejärel ühendage signaalkaabli RCA-pistikud bassikõlari vastavate sisendi- ja väljundi pesadesse. Valge RCA-pistik tuleb sisestada valgesse pesasse, punane RCA-pistik – võimendi punasesse pesasse.
- Sisestage mikrofonikaabli pistik arvuti helikaardi mikrofoniväljundisse Mic, seejärel ühendage teine minijack pesaga mikrofonisignaali edastamiseks MIC ①.
- Peakomplekt ühendage puldil pesadega ⑦ ja ⑧.

Märkus. Akustilise süsteemi ühendamiseks DVD/CD-mängijaga peab kasutama signaalkaablit 2RCA minijack 2RCA minijackiga (ei kuulu tarne komplekti), nagu on näidatud joonisel 2.

- Ühendage toitejuhtme pistik ③ seinakontakti.
- Keerake helitugevuse regulaator ⑥ miinimumi, lülitage sisse toide lülitiga POWER ⑤ bassikõlari tagaküljel.
- Reguleerige helitugevuse regulaatori nuppu juhtmega kaugjuhtimispuldil soovitud helitugevuseni.
- Bassikõlari helitugevuse regulaatori nuppu on soovitatav hoida keskmises asendis.

Märkused:

- Kui te ei ole akustilist süsteemi pikka aega kasutanud, ärge unustage seadet välja lülitada lülitiga POWER ⑤ bassikõlari tagaküljel ja ühendada lahti toitejuhe.
- Heli esitamise kvaliteedi parandamiseks kasutage helikaardi liiniväljundit Line-Out.

5. TEHNILISED ANDMED

Parameetrid, mõõtühikud	Väärtus
Väljundvõimsus (RMS), W bassikõlaril satelliitkõlaritel	46 (20 + 2 × 13) 20 2 × 13
Kõlarite mõõtmed, mm bassikõlaril satelliitkõlaritel	Ø 125 Ø 75 LF, Ø 25 HF
Toitepinge/sagedus, V/Hz	~220/50
Sagedusala, Hz bassikõlaril satelliitkõlaritel	40 – 150 150 – 20 000
Mõõtmed (L × K × S), mm: bassikõlaril satelliitkõlaritel (ühel kõlaril)	266 × 246 × 187 101 × 111 × 166
Kaal, kg	4,96

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised andmed on informatiivsed ja ei saa olla aluseks kahjunõuetele.
- Brändi SVEN tooteid täiustatakse pidevalt. Sel põhjusel võivad tehnilised andmed olla muudetud ilma ette teatamata.

Tehniline abi on avaldatud veebilehel www.sven.fi.
Siit leiate selle kasutusjuhendi uuendatud versiooni.