

SVEN[®]
YOU WANT – WE CAN

Sistem de boxe multimedia 2.1

MANUAL DE UTILIZARE



MS – 1085

www.sven.fi

Vă mulțumim că ați achiziționat sistemul de boxe multimedia TM SVEN!

DREPT DE AUTOR

© 2014. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

AVERTISMENT ÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA LIMITATĂ

În pofida tuturor eforturilor de a face acest Manual cât mai precis, sunt posibile unele discrepanțe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu duc nicio răspundere față de individ sau față de organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută de acest Manual.

CUPRINS

1. RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR	1
2. SETUL COMPLET	2
3. MĂSURI DE SIGURANȚĂ	2
4. DESCRIERE TEHNICĂ	2
5. PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNCȚIONĂRII	3
6. INLĂTURAREA DEFECTIUNILOR	5
7. SPECIFICAȚII	6

1. RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, contactați firma care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.
- Verificați dacă setul este complet și dacă aveți talonul de garanție. Asigurați-vă că pe talonul de garanție este pusă ștampila magazinului, o semnătură lizibilă sau ștampila vânzătorului și data cumpărării; verificați dacă numărul produsului corespunde cu cel indicat pe talon. Țineți minte că în caz de pierdere a talonului sau necorespunderii numerelor, nu veți avea dreptul la o reparație de garanție.
- Nu conectați produsul îndată după ce acesta a fost adus în încăpere de afară, de la temperaturi negative! Țineți produsul despachetat la temperatura camerei nu mai puțin de 4 ore.
- Înainte de a instala și de a folosi produsul, faceți atent cunoștință cu manualul de față și păstrați-l pentru întreaga perioadă de exploatare.

**Suportul tehnic este disponibil pe pagina web: www.sven.fi.
Tot aici puteți găsi versiunea actualizată a acestui Manual.**

2. SETUL COMPLET

- Subwoofer – 1 buc.
- Sateliți – 2 buc.
- Cablu de semnal 2RCA la mini-jack – 1 buc.
- Cablu pentru microfon mini-jack la mini-jack – 1 buc.
- Manual de utilizare – 1 buc.
- Talon de garanție – 1 buc.

3. MĂSURI DE SECURITATE



Atenție! În interiorul carcasei, pe elementele neizolate, există o tensiune înaltă, care poate provoca șoc electric.

- Pentru a evita electrocutarea, nu desfaceți sistemul de boxe multimedia (SBM) și nu îl reparați de sine stătător. Deservirea și repararea trebuie să fie efectuate doar de specialiștii calificați ai centrului de servicii autorizat. O listă a centrelor de servicii autorizate o puteți găsi pe pagina web: **www.sven.fi**.
- Evitați producerea scurt-circuitelor (inclusiv a firelor de «împământare»), a boxelor între ele, pe carcasa amplificatorului și pe pământ, deoarece acest lucru ar duce la defectarea cascadei amplificatorului.
- Este interzisă atingerea ștecherului firului de rețea al aparatului în decurs de 2 secunde de la extragerea acestuia din priză.
- În cazul înlocuirii siguranței electrice, deconectați SBM de la rețea. Folosiți siguranțe de același tip și dimensiune. Nu folosiți siguranțe improvizate.
- Asigurați-vă că SBM nu va ajunge în deschizăturile altor obiecte.
- Protejați SBM de umiditate mărită, apă și praf.
- Protejați SBM de supraîncălzire: instalați-l nu mai aproape de un metru de la sistemele de încălzire.
- Nu expuneți SBM la soare.
- Nu amplasați SBM pe foc deschis sau alături de acesta.
- Nu amplasați SBM în locurile cu sistem rău de ventilare. Intervalul minim de aer – 10 cm. În timpul utilizării SBM nu plasați pe el nici un dispozitiv, nu-l acoperiți cu șervețele sau obiecte asemănătoare, ce ar împiedica răcirea sa.
- Nu folosiți agenți de curățare chimici pentru curățarea SBM, utilizați o cârpă moale și uscată.



4. DESCRIERE TEHNICĂ


Sistemul de boxe multimedia (SBM) MS-1085 este conceput pentru redarea muzicii și sonorizarea jocurilor, filmelor, etc. SBM conține amplificatoare integrate, cablu de semnal și cablu acustic, de aceea poate fi conectat la PC, notebook, playere MP3 sau CD sau alte surse de semnal audio.

Particularitățile SBM

- Sistemul de boxe este compatibil cu PC, dispozitivele de redare DVD/Media, dispozitive mobile și alte surse de semnal audio
- Telecomandă cu fir
- Sateliți cu două benzi
- Regularea volumului subwooferului
- Mufă pentru conectarea garniturii pe telecomanda cu fir

Panoul de control

- ① MIC: mufă pentru transmiterea semnalului microfonului
- ② BASS: regulatorul volumului subwooferului
- ③ INPUT: mufă pentru conectarea sursei de semnal audio
- ④ OUTPUT: mufă pentru conectarea sateliților
- ⑤ POWER: întrerupătorul alimentării
- ⑥ Regulatorul volumului
- ⑦ : mufă pentru conectarea căștilor
- ⑧ : mufă pentru conectarea microfonului
- ⑨ Cablu de alimentare

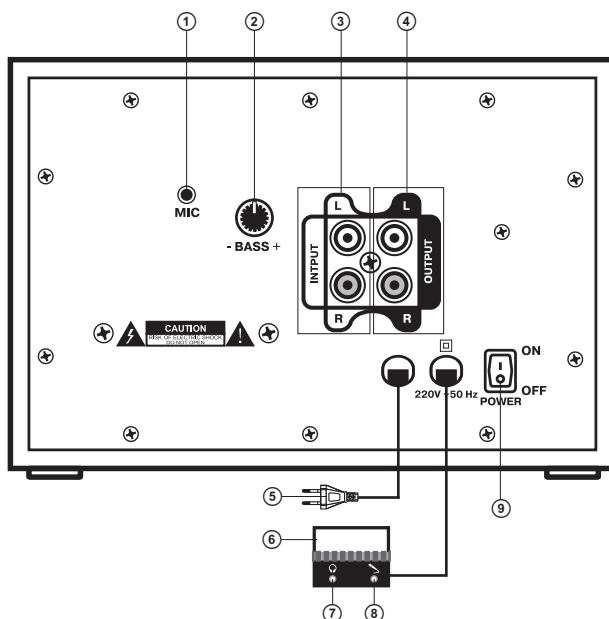

Imag. 1. Panoul din spate

5. PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNȚIONĂRII

Amplasarea SBM

- Amplasați boxele simetric în raport cu ascultătorul la o distanță nu mai mică de un metru. Subwooferul emite un sunet nedirecționat, de aceea el poate fi amplasat în orice loc al camerei în care sun în cel mai bun mod.
- Este posibilă o mica distorsiune a imaginii la monitoarele sensibile și televizoare, de aceea amplasați SBM mai departe de astfel de dispozitive.

Conectarea SBM


Sistemul de boxe MS-1085 poate fi conectat la aproape orice sursă de semnal audio: DVD/CD, placă audio PC, etc. (vezi schema conectării din imag. 2).

Atenție! Înainte de conectare, toate elementele sistemului trebuie să fie deconectate.

- Conectați subwooferul la sateliți (vezi imag. 2).
- Introduceți mini-jack-ul cablului de semnal 2RCA la intrarea lineară a plăcii audio a computerului Line out sau a playerului MP3, apoi conectați jack-urile RCA ale cablului de semnal cu mufele de intrare corespunzătoare ale subwooferului OUTPUT ④. Jack-ul RCA trebuie să fie introdus în mufa albă a amplificatorului, iar cel roșu – în mufa roșie a amplificatorului.
- Introduceți mini-jack-ul cablului microfonului în intrarea pentru microfon a plăcii audio a computerului MIC, apoi conectați cel de-al doilea mini-jack la mufa pentru transmiterea semnalului microfonului ① MIC.
- Conectați garnitura la mufele ⑦ și ⑧ de pe telecomandă.

Notă. Pentru conectarea SBM la dispozitive de redare media CD/DVD, este necesar să folosiți cablul de semnal 2RCA la 2RCA (nu este parte din setul complet), așa cum este indicat în imag. 2.

- Introduceți în priză ștecherul cablului de alimentare ⑨.
- Cu ajutorul regulatorului volumului ⑥ setați nivelul volumului la minim, porniți alimentarea cu ajutorul întrerupătorului POWER ⑤ de pe panoul din spate al subwooferului.
- Setați nivelul necesar al volumului cu ajutorul regulatorului volumului de pe telecomanda cu fir.

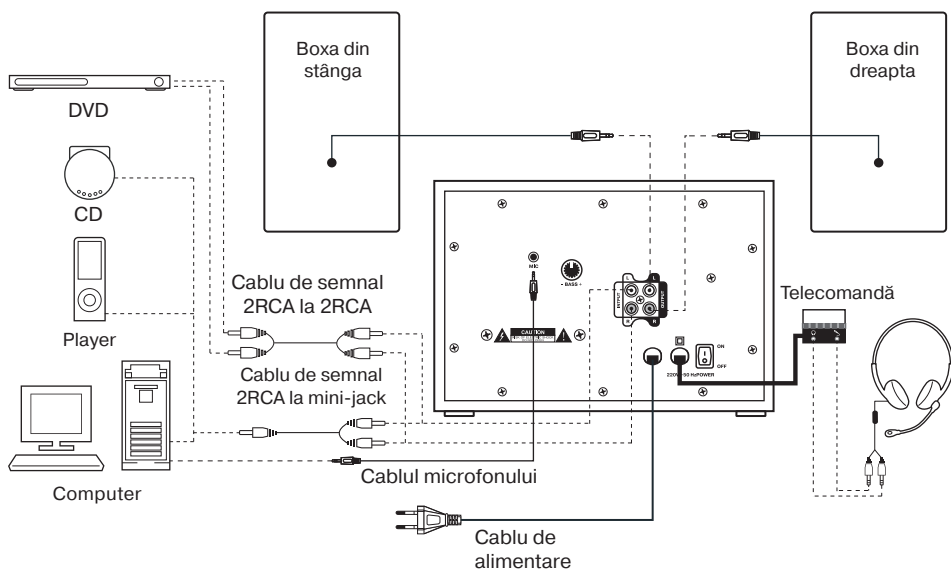

Imag. 2. Schema conectării

- Se recomandă ca regulatorul volumului subwooferului să fie la poziția medie.

Note:

• **Dacă intenționați să nu utilizați SBM o perioadă lungă de timp, nu uitați să deconectați dispozitivul prin intermediul întrerupătorului POWER ⑤ de pe panoul din spate al subwooferului și să extrageți din priză ștecherul cablului de rețea.**

- **Pentru îmbunătățirea calității redării sunetului folosiți ieșirea plăcii audio Line-Out.**

6. ÎNLĂTURAREA DEFECȚIUNILOR

Defecțiunea	Cauza	Modalitatea de înlăturare
SBM nu se conectează.	Nu este conectat la rețea.	Verificați corectitudinea conectării.
	Întrerupătorul de rețea nu este conectat.	Conectați întrerupătorul.
Nu este sunet în boxe sau sunetul este prea încet.	Regulatorul sunetului este setat la cea mai joasă poziție.	Regulați nivelul sunetului.
	Sursa semnalului audio este conectată greșit.	Conectați corect sursele semnalului audio.
Sunet distorsionat.	Amplitudinea mare a sunetului de intrare.	Micșorați nivelul sunetului de intrare de la butoanele de control al volumului ale SBM și ale sursei semnalului audio.

Dacă nici una din metodele menționate mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, vă rugăm să cereți o consultație profesionistă la cel mai apropiat centru de servicii. Nu încercați niciodată să reparați dispozitivul singuri.

7. SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare
Putere de ieșire (RMS), W: subwoofer sateliți	46 (20 + 2 × 13) 20 2 × 13
Diapazonul frecvențelor, Hz	40 – 150 (sub.), 150 – 20 000 (sat.)
Diametrul difuzoarelor, mm: subwoofer sateliți (înalță + joasă)	Ø 125 Ø 25 + Ø 75
Tensiunea sursei de alimentare, V/Hz	~220/50
Dimensiuni (ale unei boxe), mm: subwoofer sateliți	266 × 246 × 187 101 × 111 × 166
Greutate, kg	4,96

Note:

- **Caracteristicile tehnice enumerate în tabelă sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.**
- **Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză caracteristicile tehnice și specificații complete pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.**

Sistem de boxe multimedia 2.1

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Model: **MS-1085**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova
SRL «ULTRA»,

Chişinău, str. Creangă, 6V, Republica Moldova,
tel.: +373 22 870230, e-mail: sales@ultra.md.

IM «Accent Electronic» SA,

Chişinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,
tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,
Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

MS-1085