

SVEN®

Мобильді аудио жүйесі
Bluetooth және FM радиосымен

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ



PS-720
PS-750

www.sven.fi

TM SVEN акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!**АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ**

© 2020. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы

Осы нұсқаулық пен оның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.
- Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.
- Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.
- Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін ережелерге сәйкес тастаңыз.

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

SVEN PS-720, PS-750 Bluetooth және FM-радиосы бар мобильді аудио жүйе портативті спикерлер Bluetooth арқылы деректерді жіберу арқылы ДҚ, ноутбук және басқа да мобильді құрылғылардың жұмыс істеу үшін арналған. Олар сондай-ақ Интернет-телефония, бейнеконференция, мультимедиялық бағдарламаларды және интерактивті ойын, сөйлеу тану және шет тілдерін оқыту пайдалануға болады. Кіріктірілген болды микрофон кірісі эхо-функциялары бар, FM-тюнер және ойнатқышқа USB-құюдағы және микро SD-жад картасымен.



ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ


- Акустикалық жүйе – 1 дана
- Антенна/3,5 мм шағын ұясы 3,5 мм шағын ұясы сигналды кабель – 1 дана
- USB USB type-C кабелі – 1 дана
- Дистанционды басқару пульті – 1 дана
- Қоректендіру элементі – 2 дана
- Микрофон ұстағыш – 2 дана
- Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

ЕРЕКШЕЛІГІ

- Bluetooth арқылы сымсыз сигнал беру
- Көрнекті көп түсті жарық
- Екі үндеткішті бір көзге сымсыз қосу
- Аудиосигналды сымды/сымсыз беру
- Кіріктірілген USB Жарқылды аудио ойнатқыш және микро SD жад карталарын
- Енгізілген эквалайзер
- Эхо функциясы бар екі микрофон кірісі
- Кіріктірілген FM-тюнер
- LED-дисплей

АЖ-ң құрылысы

- ① MIC1: 6,3mm jack микрофон ұясы
- ② MIC2: 6,3mm jack микрофон ұясы
- ③ AUX: аудио (және т.б. телефон, MP3 ойнатқышын,) қосу үшін 3,5 мм шағын ұясы
- ④ TF CARD: Micro SD үшін слот
- ⑤ USB: USB Flash арналған ағытпа
- ⑥ ON/OFF: АЖ қосу және ажырату
- ⑦ Индикаторы
- ⑧ DC 5V: құрылғыны зарядталу құрылғысына немесе ноутбук/ДК-ң USB портына қосуға арналған USB type-C ажыратуы
- ⑨ MIC VOL +/-: деңгей реттеуіш тұтқасы микрофонның көлемі
- ⑩ VOLUME +/-: деңгей реттеуіш тұтқасы микрофонды жаңғырық
- ⑪ MODE: режимдерін ауыстырып: Bluetooth/Радио/Player/LINE IN (қысқа ойыншы); қызметтік сигналдарды қосу/өшіру (ұзақ ойыншы)
- ⑫ AUTO SCAN/ : Қосу/Үзіліс (ойыншы режимінде, және Bluetooth жылы); Авто іздеу радиостанциялар (ұзақ уақыттай басу Радио режимінде); Дыбыс түймесін өшіріңіз (қысқа уақыттай басу Радио және LINE IN режимінде)
- ⑬ CH/ : кстанция немесе жиілік арасында ауысу түймес (Радио режимінде); Қайталау режимін таңдау түймесі (ойыншы режимінде); ONE – ағымдағы жолды қайталайды; RAND – тректерді кездейсоқ ретпен ойнату;

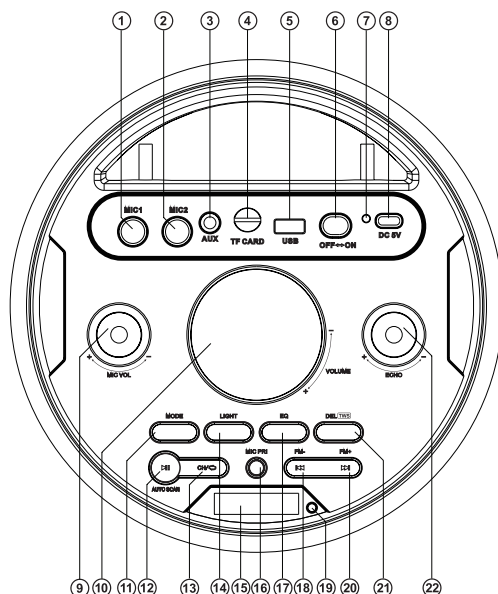

1-сур.

ALL – барлық жолдарды жүйелі түрде ойнатады;

Отключение от источника сигнала (қысқа уақыттай басу Bluetooth жылы);

Таңдалған радиостанция жиілігін соңғы жад орнына сақтаңыз (ұзақ ойыншы режимінде Радио)

14 LIGHT: артқы жарық режимі түймешігі (қысқа ойыншы);

артқы жарығын қосу/өшіру(ұзақ ойыншы)

15 Дисплей

16 MIC PRI: қосылған микрофон болған кезде дыбысты өшіру

17 EQ: EQ режимін қосқышы түймесі (қысқа ойыншы);

аудиореттегіштерді бұрынғысына қою (ұзақ ойыншы)

18 FM-/◀: келесі трекке ауыстыру түймесі (қысқа ойыншы режимінде түймесін басып, Bluetooth);

Жолға Навигация (ұзақ ойыншы режимінде түймесін басып, Bluetooth);

Өткен станция/жиілік (Радио режимінде);

Төменгі жиілікті станцияны іздеу (Радио режимінде)

19 ИК-қабылдағыш

20 FM+/▶: келесі трекке ауыстыру түймесі (қысқа ойыншы режимінде түймесін басып, Bluetooth);

Жолға Навигация (ұзақ ойыншы режимінде түймесін басып, Bluetooth);

Келесі станция/жиілік (Радио режимінде);

Жоғары жиілікті станцияны іздеу (Радио режимінде)

21 DEL(TWS): FM станциясын алып тастаңыз (ұзақ ойыншы режимінде Радио);

Қосымша динамикті қосу (қысқа уақыттай басу Bluetooth жылы)

22 ECHO +/-: деңгей реттеуіш тұтқасы микрофонды жаңғырық

Дистанционды басқару пульті

1 MODE: режимдерін ауыстырып: Bluetooth/Радио/Player/LINE IN (қысқа ойыншы);

қызметтік сигналдарды қосу/өшіру (ұзақ ойыншы)

2 LIGHT (MUTE): артқы жарық режимі түймешігі (қысқа ойыншы);

Дыбыс түймесін өшіріңіз (ұзақ ойыншы)

3 REP: жалғанған құрылғыдан ажырату

(ұзақ ойыншы режимінде Bluetooth);

Қайталау режимін таңдау түймесі (ойыншы режимінде)

4 EQ: EQ режимін қосқышы түймесі

5 VOL-/+: жалпы дауыс реттеуіші

6 ◀, CH-: келесі трекке ауыстыру түймесі (ойыншы режимінде, және Bluetooth жылы)


өткен станцияға көшу (Радио режимінде)

7 ▶, CH+: келесі трекке ауыстыру түймесі (ойыншы режимінде, және Bluetooth жылы)

келесі станцияға көшу (Радио режимінде)

8 M, AUTO SCAN: Қосу/Үзіліс (ойыншы режимінде, және Bluetooth жылы);

Авто іздеу радиостанциялар (ұзақ уақыттай басу радио режимінде);

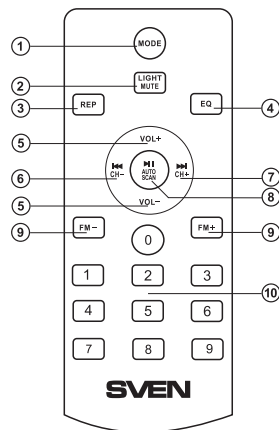

2-сурет.

Пайдаланушының нұсқаулығы

PS-720
PS-750

Дыбыс түймесін өшіріңіз (қысқа уақыттай басу радио және LINE IN режимінде)

⑨ FM-/+: қабылдағыш жиілігін өзгерту (Радио режимінде)

⑩ 0-9: сандық өрістің түймелері трек нөмірлерін енгізу үшін (ойыншы режимінде) немесе станция нөмірі/жиілігі Радио режимінде

ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Назар аударыңыз! Пайдаланар алдында кіріктірмелі аккумуляторды толығымен зарядтап алу керек.

Батарея АС зарядтау

- USB-порты USB-компьютер немесе USB (жинақта) үшін type-C дейін USB кабелін пайдаланып зарядтағышқа АС қосыңыз. ⑦ индикатор зарядталып болғанда қызыл болып жанады. Батарея зарядталып кезде ⑦ индикаторы сөнеді.
- Айнымалы ток батарея жабдықтың ажырамас бөлігі ретінде қолданылады, сондықтан бұл құрылғыға кепілдікті және зақым күшін жоюы мүмкін, оны алып тастаңыз немесе оны ауыстыру үшін тырыспаңыз.

ЖҰМЫС РЕЖИМІ

Bluetooth режимі

- Bluetooth деректерді беру арқылы сымсыз үйлесімді құрылғыларға сымсыз динамиктерді қосуға болады. Деректерді жіберудің барынша әрекет аумағы 10 м құрайды. Қабырға, сонымен бірге басқа да электрондық құрылғылар сияқты кедергілер сигналдың жіберілуіне бөгет болуы мүмкін.
- Үндеткіш Bluetooth режимін қосыңыз – дисплей «bt» көрсетілгенше қайта-қайта MODE батырмасын ⑪ басыңыз.
- Сигнал көзі (телефон, ноутбук, смартфон, т.б.). Bluetooth жұптастыру режимін таңдау қажет. Экран аты* байланыс орнату қажет «SVEN PS-720/750», көрсетеді.
- Үндеткіш дыбыстық сигналдан табысты байланыс естіледі кейін, индикатор лық іздеу режимі** тоқтатады.


Радио режимі

Ескерту! Радио қабылдау сапасын жақсарту, 3,5 мм mini-jack кабелін жалғаңыз (жинақта) кіру үшін AUX AUX ③.

- Дисплей станциясы жиілігі көрсетілгенше қайта-қайта режимінде MODE ⑩ – ұйқы айнымалы радио қосыңыз. Ұзақ батырмасын басыңыз ⑫ авто-іздеу режимін қосу үшін. Іздеуден кейін ол автоматты түрде табылмады бірінші станциясының қосылады аяқталды. Қалаған станцияны таңдау үшін ⑬ мен ⑭ басыңыз.

* Құрылғының кейбір түрлеріне Bluetooth арқылы қосылу үшін «0000» құпия сөз енгізу керек болуы мүмкін.

** Егер бұйым сигнал көздері тізімінде алдақашан тіркеліп қойылса, іздеу режимін қайтадан белсендіру қажет емес. Тек бұйымның атауын «SVEN PS-720/750» және сигнал көзінде «қосу» командасын тандасаңыз жетеді.

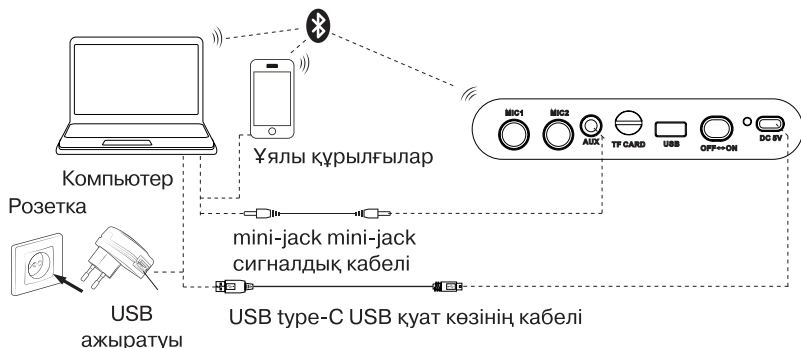

3-сурет. Қосылу схемасы

Ойнатқыштың режимі

Ескерту! Файл жүйесі қолдау Micro SD немесе USB флэш – FAT32. 32 ГБ максималды сомасы. Бұл Micro SD Ultra Жылдамдығын пайдалану ұсынылмайды.

• Қосылған динамик тиісті ұяға USB Flash немесе Micro SD-тасымалдаушыны орнатқанда, ойнату автоматты түрде басталады. Қосу/Үзіліс арасындағы ⑫ қосқыштар пайдаланыңыз. Түймешіктер ⑱ (алдыңғы трек) және ⑳ (келесі трек) тректер бақыланатын болады.

Сым режимін пайдалану (LINE IN)

• Сыртқы күшейіп 3,5 мм шағын ұясы кірістілігі кез келген дыбыс көзі үшін білдіреді ретінде айнымалы пайдалануға болады. Бұл әрекетті орындау үшін, кабель 3,5 мм шағын ұясы аудио-шығыс AUX қосылу.

Қосымша динамикті қосу


PS-720/PS-750 үлгілері үшін қосымша динамик қосуға болады (тек Bluetooth режимінде):

- Екі динамикті Bluetooth режиміне қосыңыз.
- Bluetooth арқылы сигнал көзін динамиктердің біріне қосыңыз (екінші динамик іздеу режимінде болуы керек).
- Екінші (қосылатын) динамикте DEL (TWS) ㉔ түймесін басып тұрыңыз.
- Егер екі динамик бір-біріне сәтті қосылса, TWS жазуы үнемі жанып тұрады.

Қалпына келтіру

Параметрлерді қалпына келтіру үшін EQ түймесін «RES» пайда болғанша басып тұрыңыз. Содан кейін қашықтан басқару пультіндегі ⑮ түймесін немесе алдыңғы панельдегі ⑫ түймесін басыңыз. Динамик параметрлерді қалпына келтіреді.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Жілік диапазоны, Гц	45 – 22 000
Шығу қуаты (RMS), Вт	80 (2 × 40)
Мембрана, мм	Ø 32 + Ø 145
Емкость батареи, мА*ч	4 400 (2 дана)
Қуат көзінің кернеуі	USB /  5V
Салмағы, г	5 200
Өлшемі, мм	230 × 640 × 260

Ескертулер:

- Орауышта айрықшалауда келтірілген мәліметтер анықтамалық және наразылық білдіру үшін негіз болып табылмайды.
- Spen CM өнімдері үнемі жетілдіріледі, сол себептен өзгертулер алдын ала ескерусіз енгізілуі мүмкін.

Мобильді аудио жүйесі
Bluetooth және FM радиосымен

SVEN®



Үлгі: **PS-720, PS-750**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов
көшесінің бұрылысы, үй 13/195, 13Б кеңсе,
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.

«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі,
117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиаг Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котлахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-
02, Singapore, 427447. Produced under the control of Oy
Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland,
48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



PS-720
PS-750