

Комплектация AC

- | | |
|---|-------|
| 1. Акустическая система | 1 шт. |
| 2. Кабель для подключения к источнику звука | 1 шт. |
| 3. Кабель USB | 1 шт. |
| 4. Переходник mini-jack 3,5 мм к mini-jack 2,5 мм | 1 шт. |
| 5. Подставка со шнурком | 1 шт. |
| 6. Сумочка | 1 шт. |
| 7. Батарейки AAA | 2 шт. |
| 8. Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 9. Гарантийный талон | 1 шт. |

Технические характеристики

Мощность	2 x 2 Вт
Сопротивление	4 Ом
Питание	USB / DC 5 V / $\leq 2 \times$ AAA 1,5 В
Частотный диапазон	200 — 20000 Гц

Меры безопасности и предосторожности

При правильной эксплуатации портативная акустическая система (далее – AC) **NEO** прослужит Вам длительное время без специального обслуживания, если вы будете придерживаться следующих мер безопасности:

1. Во избежание повреждения, не разбирайте AC и не ремонтируйте ее самостоятельно. Ремонт должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

Перечень сервисных центров см. на сайте www.sven.ua

2. Оберегайте AC от воздействия повышенной влажности, пыли, сильных магнитных полей, вибрации, высоких температур, прямых солнечных лучей, едких жидкостей и газов.


3. Указания по уходу: для удаления трудновыводимых пятен смочите ткань в слабом растворе моющего средства, отожмите и протрите. Затем чистой сухой тканью вытрите насухо. Не используйте для очистки бензин или спирт.

SVEN®

Инструкция по эксплуатации

Портативная акустическая система **NEO**

Описание устройства

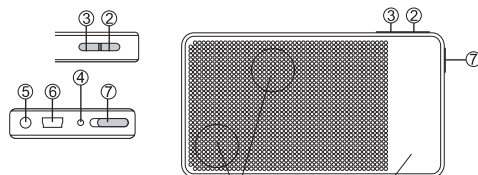

1 – крышка батарейного отсека

2 – кнопка увеличения уровня громкости


3 – кнопка уменьшения уровня громкости

4 – индикатор питания

5 – аудиовход для подключения источника звука (3,5 мм)

6 – разъем mini USB для подключения источника питания: зарядного устройства DC 5V или порта USB ПК

7 – переключатель ON/OFF: положение ползунка посередине – уст-во выключено, вправо – питание от батареек, влево – внешний источник питания (USB/DC 5V)

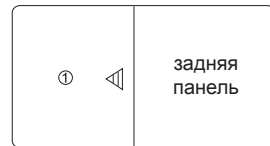

Описание устройства (продолжение)

В комплекте поставки имеется удобная подставка с шнурком (8). Подставку можно использовать так, как показано на рис. 1, или же зацепить за ушко (9), как показано на рис. 2, и подвешивать на шнурке там, где вам удобно.



Рис. 1



Рис. 2

Инструкция по использованию

1. Перед использованием портативной акустической системы нужно подключить ее к источнику питания. Для этого откройте крышку батарейного отсека (1) и вставьте 2 батарейки типа AAA (цинково-магнелиевые или щелочные AAA) по 1,5 В, придерживаясь полярности. Также рекомендуется использовать никель-кадмиевые аккумуляторы, поскольку они имеют возможность перезарядки и более длительный срок использования от одной зарядки. Устройство также можно подключить к внешнему блоку питания – сетевому адаптеру 5 В/700 мА – с помощью кабеля (мини USB к USB).

2. В зависимости от использования источника питания ползунок переключателя ON/OFF (7) поставьте в правое (от батареек) или левое (от адаптера) положение. Загорится индикатор (4). Внимание! Если переключатель поставлен неправильно, то при одновременном использовании питания от батареек и через USB-вход уст-ва звук в динамике исчезнет.

3. Затем соедините вход (5) устройства (разъем 3,5 мм) с выходом источника звука с помощью акустического кабеля. Включите источник звука. Уровень громкости можно регулировать с помощью кнопок 2 и 3.

Примечание: 1) сетевой адаптер 5 В / 700 мА не входит в комплект устройства; 2) USB-кабель используется для соединения с компьютером; 3) вынимайте батарейки и отсоединяйте USB-кабель каждый раз, когда устройство не используется в течение длительного времени.