

Комплектація AC

1. Акустична система	1 шт.
2. Кабель для підключення до джерела звуку	1 шт.
3. Кабель USB	1 шт.
4. Перехідник 3,5 мм до 2,5 мм	1 шт.
5. Підставка зі шнурком	1 шт.
6. Сумочка	1 шт.
7. Батарейки AAA	2 шт.
8. Інструкція користувача	1 шт.
9. Гарантійний талон	1 шт.

Технічні характеристики

Потужність	2 x 2 Вт
Опір	4 Ом
Живлення	USB / DC 5V / 2 x AAA 1,5 В
Діапазон частот	200 — 20000 Гц

Заходи безпеки і застереження

При правильній експлуатації портативна акустична система (далі — AC) «NEO» прослужить Вам тривалий час без спеціального обслуговування, якщо ви будете дотримуватися таких заходів безпеки:

1. Щоб уникнути пошкодження, не розбирайте AC і не ремонтуйте її самостійно. Обслуговування і ремонт повинні здійснювати лише кваліфіковані фахівці сервісного центру.

Перелік сервісних центрів див. на сайті www.sven.ua

2. Оберегайте AC від впливу підвищеної вологості, пилу, сильних магнітних полів, вібрації, дії високих температур, прямих сонячних променів або, їдких рідин і газів.



3. Вказівки щодо догляду: для видалення проблемних плям змочіть тканину в слабкому розчині миючого засобу, відіжміть і протріть. Потім чистою сухою тканиною витріть досуха. Не використовуйте для очищення бензин або спирт.

SVEN


Інструкція користувача

Портативна акустична система «NEO»

Опис пристрою

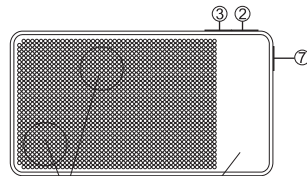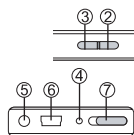

динаміки передня панель

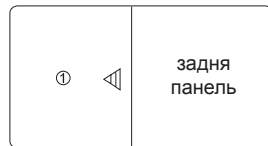

задня панель

- 1 – кришка батарейного відсіку
- 2 – кнопка збільшення рівня гучності
- 3 – кнопка зменшення рівня гучності
- 4 – індикатор живлення
- 5 – аудіовхід для підключення джерела звуку (3,5 мм)
- 6 – роз'єм mini USB для підключення джерела живлення: зарядного пристрою DC 5V або порту USB ПК
- 7 – перемикач «ON/OFF»: положення повзунка посередині – пристрій вимкнено, вправо – живлення від батарейок, вліво – зовнішнє джерело живлення (USB/DC 5V)

Опис пристрою (продовження)

У комплекті постачання є зручна підставка зі шнурком (8). Підставку можна використати так, як показано на малюнку 1, або ж зачепити за вушко (9), як показано на малюнку 2, і підвішувати на шнурку там, де вам зручно.



Мал. 1



Мал. 2

Інструкція з експлуатації

1. Перед використанням портативної акустичної системи потрібно підключити його до джерела живлення. Для цього відкрийте кришку батарейного відсіку (1) і вставте 2 батарейки типу AAA (цинково-магнієві або лужні AAA) по 1,5 В, дотримуючись полярності. Також рекомендовано використовувати нікель-кадмієві акумулятори, оскільки вони мають можливість перезарядки та довший термін використання від однієї зарядки. Пристрій також можна підключити до зовнішнього блоку живлення – мережевого адаптера 5 В/700 мА – за допомогою кабелю (міні USB до USB).

2. Залежно від використання джерела живлення повзунок перемикача ON/OFF (7) поставте в праве (від батарейок) або ліве (від адаптера) положення. Загориться індикатор (4). Увага! Якщо перемикач поставлено неправильно, то при одночасному використанні живлення від батарейок та через USB-вхід пристрою звук у динаміках зникне.

3. Далі з'єднайте аудіовхід (5) пристрою (роз'єм 3,5 мм) з виходом джерела звуку за допомогою акустичного кабелю. Увімкніть відтворюючий пристрій. Рівень гучності можна регулювати за допомогою кнопок 2 і 3.

Примітка: 1) мережевий адаптер 5 В / 700 мА не входить до комплекту пристрою; 2) USB кабель використовується для з'єднання з комп'ютером; 3) виймайте батарейки і від'єднуйте USB кабель щоразу, коли пристрій не використовується протягом тривалого часу.