

SVEN®
YOU WANT – WE CAN

Ықшам мультимедиялық
акустикалық жүйе

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



PS-50

www.sven.fi

TM SVEN акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2014. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ

Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ

Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкес-сіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер, осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен келтірілген залал үшін біреудің немесе ұйымның алдында ешбір жауап бермейді.

МАЗМҰНЫ

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС	1
2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ	2
3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ	2
4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ	2
5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ	4
6. ЖҰМЫС РЕЖИМЫ	5
7. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ	6
8. ТЕХНИКАЛЫҚ МАЛАР	6

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.
- Жиынтықтылық пен кепілдік талонның болуын тексеріңіз. Кепілдік талонда дүкеннің мөрі, сатушының анық қойылған қолы немесе дүкеннің мөртабаны және сатылған күні қойылғанын, тауардың нөмірі талонда көрсетілгенмен сәйкес келетініне көзіңізді жеткізіңіз. Есіңізде сақтаңыз, кепілдік талон жоғалып немесе нөмірлері сәйкес келмеген жағдайда Сіз кепілдік жөндеу жасау құқығыңыздан айырыласыз.
- Бұйымды температурасы төмен қоршаған ортадан кіргізгеннен кейін бірден қоспаңыз! Орауыштан алынған бұйымды бөлме температурасында 4 сағаттан кем емес уақыттай ұстау қажет.
- Бұйымды орнатып қолданудың алдында, осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, пайдалану мерзімі ішінде сақтаңыз.

**Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында орналасқан.
Осында Сіз осы Нұсқаулықтың жаңартылған нұсқауын таба аласыз.**

2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Акустикалық жүйе – 1 дана
- Mini-jack mini-jack сигналдық кабелі – 1 дана
- Mini USB USB кабелі – 1 дана
- Тасуға арналған бау – 1 дана
- Li-Ion аккумулятор (3,7 В, 800 мА · сағ) – 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Акустикалық жүйені (АЖ) ашпаңыз және өз бетімен жөндемеңіз. Қызмет көрсету мен жөндеуді өкілетті сервис орталығының тек білікті мамандары ғана жүргізу қажет. Өкілетті сервис орталықтардың тізімін www.sven.fi сайтынан қараңыз.
- АЖ-нің тесіктеріне басқа заттардың түспеуінен сақтаңыз.
- АЖ-ні ылғалдан, су мен шаң түспеуінен сақтаңыз.
- АЖ-ні қызудан сақтаңыз: қызатын аспаптардан 1 м қашықтығында орнатыңыз. Тіке күн сәулесін түсірмеңіз.
- АЖ-ң жанына ашық от көздерін орнатпаңыз.
- АЖ-ні тазарту үшін химиялық реагенттерін қолданбаңыз, жұмсақ шүберек қолданыңыз.

4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ

PS-50 акустикалық жүйесі (АЖ) әуенді шығаруға және ойындарды, фильмдерді және т. б. дыбыстандыруға арналған. АЖ-ң кіріктірілген жоғары сапалы кең жолақтық динамик, FM-тюнері, MP3-плеері, микро SD қосуға арналған слот, AUX стерео кірісі, USB-жинаушыны қосуға арналған USB-порттың болуы арқасында ДК-ге, ноутбукке, MP3 немесе CD-плеерге, я басқа да дыбыс көздеріне қосылуы мүмкін.

АЖ ерекшеліктері


- Жоғары сапалы кең жолақтық динамик
- LED-дисплей (жарықдиодтық дисплей)
- Кіріктірілген FM-тюнер
- Кіріктірілген MP3-плеер
- USB flash тасушыны қосуға арналған USB-порт
- Микро SD қосуға арналған слот
- Қосымша AUX стереокірісі
- Құлаққапқа арналған ажырату
- Стандартты міні USB кабелі арқылы компьютердің, ноутбуктың немесе сыртқы зарядтау құрылғының (+5V DC) USB-портынан аккумулятордың зарядталу мүмкіндігі
- Li-Ion аккумулятор (3,7 В, 800 мА · сағ)

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық


PS-50

АЖ-ң құрылғысы


- ① Батарея зарядталудың индикаторы
- ② LED-дисплей
- ③ M: сигнал көздерін ауыстырып қосу түймесі (қысқа уақыттай басу); радиостанцияларды өздігінен іздеу және радио режимінде жадында сақтау (ұзақ уақыттай басу, 2 сек астам)
- ④ ►||/◄: ойнатқыш және радио режимдерінде қосу/үзіліс (қысқа уақыттай басу); ON/OFF (қосу/ажырату) барлық режимдер үшін (ұзақ уақыттай басу)
- ⑤ vol+/-►►: келесі трек ойнатқыш режимде (қысқа уақыттай басу); келесі станция* радио режимінде (қысқа уақыттай басу); дыбысын күшейту (ұзақ уақыттай басу)
- ⑥ ◄◄/vol-: өткен трек ойнатқыш режимде (қысқа уақыттай басу); өткен станция* радио режимінде (қысқа уақыттай басу); дыбысын басу (ұзақ уақыттай басу)
- ⑦ Жоғары сапалы кең жолақтық динамик
- ⑧ AUX: AUX қосымша стереокірісі
- ⑨ 🎧: құлаққап қосуға арналған ажырату
- ⑩ MP3 форматта жазылған музыкалық файлдары бар micro SD-карт** қосуға арналған слот
- ⑪ DC IN: құрылғыны зарядталу құрылғысына немесе ноутбук/ДК USB портына қосуға арналған mini USB ажыратуы USB a notebook-ului/PC
- ⑫ USB: MP3 форматта жазылған музыкалық файлдары бар USB flash тасушысын** орнатуға арналған ажырату
- ⑬ Li-Ion аккумулятор (3,7 В, 800 мА • сағ)

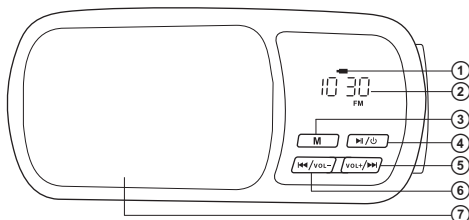


1-сур. Алдыңғы панель

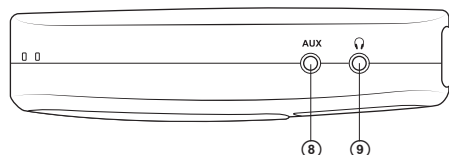


2-сур. Жоғарғы панель

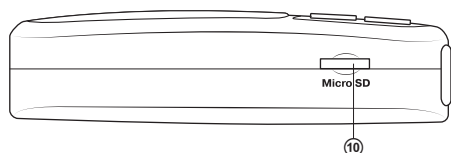

3-сур. Төменгі панель



4-сур. Жанындағы панель

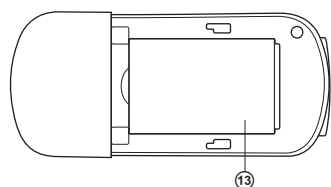

5-сур. Артқы панель

* Станциялардың жадында жазылған жағдайда осы жиіліктер ауыстырып қосылады.

** Сыйымдылығы 8 Gb асқан USB flash немесе Micro SD тасушысын пайдаланғанда командаларды өңдеуге уақыт көбеюі мүмкін. Сыртқы қатты дискілерді және USB flash-тен айырмашылығы бар басқа да құрылғыларды қоспаған жөн, өйткені АЖ-сі бұзылуы мүмкін.

5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ


АЖ орналасуы

- Құрылғыны тындаушыға ыңғайлы жерде ортаныңыз.
- Өте сезімтал мониторлар мен теледидарлар сәл ғана қате көрсетуі мүмкін, сондықтан АЖ-ні осы аспаптардан алысырақ орнатыңыз.

АЖ қосылуы

АЖ PS-50 аудиосигналдың кез келген қуат көздеріне қосылуы мүмкін: ДК, ноутбук, MP3/MP4-плеерлерге және т. б. (6-суреттегі қосылу схемасын қараңыз).

- Дыбыс көзіне қосар алдында, АЖ желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Mini-jack 3,5 мм (жинақтан) сигнал кабелін AUX ажыратуына ⑧, кейін қосылу схемада көрсетілгендей (6-сур.), дыбыс көзінің аудиокірісіне (ПК, ноутбуктың, CD/MP3/MP4-плеерлердің, iPhone, iPod және т. б.) қосыңыз.
- Қуат көзі кабелінің коннекторын (жинақтан) DC IN ажыратуына ⑩, кейін компьютердің немесе 5V DC қуат көзі блогының USB-портына қосыңыз.
- Музыкалық файлдары бар USB flash тасушыны USB ажыратуына ⑫ қосыңыз. Музыкалық файлдары бар SD-картаны Micro SD ⑨ слотына қосыңыз.

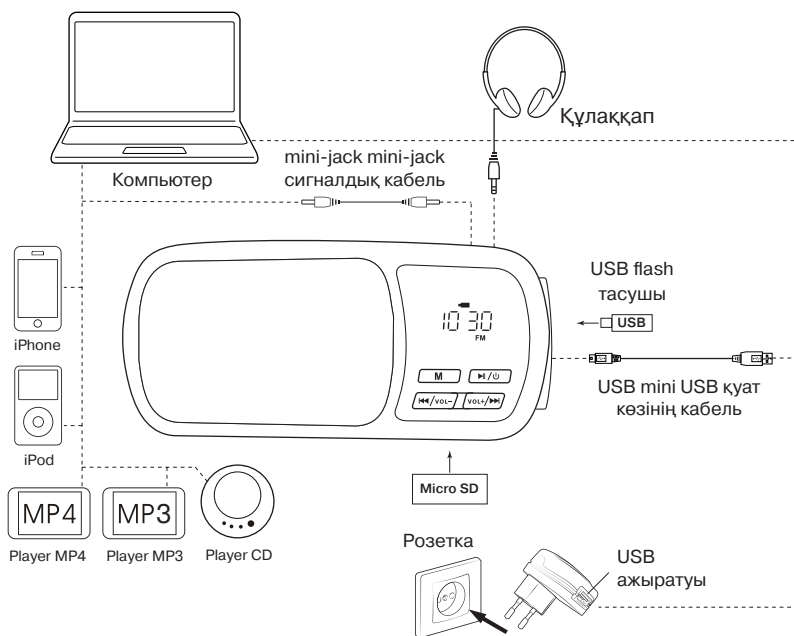

6-сур. Қосылу схемасы

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

PS-50

- Кейін түймесін ④ ұзақ уақыттай басып құрылғыны қосыңыз.
- Аудиосигнал көзін қосыңыз.
- ⑤ және ⑥ түймелерін ұзақ уақыттай басып жалпы дыбыс деңгейін ретке келтіріңіз.
- Құлаққапты ажыратуына ⑨ қосыңыз (2-сур. қараңыз).

АЖ-ң аккумулятордың зарядталуы

- Құрылғыны USB-кабель арқылы (жинаққа кіреді) DC IN портына ⑩, кейін ДК USB-портына немесе шығыс USB-ажыратуы бар 5V DC қуат көзінің блогына қосыңыз.
- Егер аккумулятор отырып қалса, индикаторы ① жыпылықтайды, зарядталған болса - қызыл түсі жанады.

Ескертпелер:

- **АЖ-ні қолданып болған соң, АЖ-ң USB-кабелін компьютердің, ноутбуктың, не 5V DC қуат көзі блогының USB-портынан ажыратуды ұмытпаңыз.**
- **Дыбыстың шығуын күшейту үшін Line-Out дыбыс картасының шығуын қолданыңыз.**

6. ЖҰМЫС РЕЖИМЫ

Ойнатқыштың режимы

- Егер тиісті ⑫ немесе ⑩ ажыратуларына (USB flash немесе micro SD card)* тасушыларының бірін орнатсаңыз, жүйе өздігінен ойнатқыш режиміне ауысады. Қажет көзін таңдау үшін құрылғы қосулы кезінде алдыңғы панеліндегі М түймесін ③ басу керек. LED-дисплейде ② таңдалған «USB/CARD» көзі, кейін табылған тректер саны және ойнап жатқан тректің реттік нөмірі, содан соң басынан басталу уақыты көрінеді. Өзінен өзі қосылады. Тректі таңдау үшін алдыңғы панельдегі ⑥ немесе ⑤ түймелерін қысқа уақыттай басыңыз. Дисплейде ② қысқа уақытқа тректің реттік нөмірі, кейін басынан басталатын уақыты көрінеді.

* Сыйымдылығы 512 Mb кем емес micro SD card пайдаланған жағдайда дұрыс жұмыс жасамауы мүмкін. Сыйымдылығы 8 Gb астам USB flash тасушысын пайдаланған жағдайда командаларды өңдеуге уақыт ұлғаю мүмкін.

Радио режимы

- Радио режиміне ауысу үшін АЖ-ң қосулы түрінде алдыңғы панельдегі М түймесін ③ басу керек. дисплейде ② «FM» жанып, қабылданатын станцияның жиілігі көрінеді.
- Табылған станциялар өздігінен сканерлеп жадында сақталу үшін М түймесін ③ басып 2 секундтан астам ұстап тұру қажет. Сканерлеу кезінде дисплейде ② жиілігі көрінеді, станция жадында сақталған кезде берілген реттік нөмірі қысқа уақытқа көрінеді.

AUX режимі

- AUX режиміне ауысу үшін құрылғының қосулы түрінде алдыңғы панельдегі М түймесін ③ басу қажет. Алдыңғы панельдегі дисплейде ② «AUX/LINE» көрінеді.

ON/OFF режимы

- Құрылғыны қосу/ажырату үшін алдыңғы панельдегі ④ түймені басып ұстап тұрыңыз.

7. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Жарамсыздық	Себебі	Жою жолы
АЖ қосылмайды.	Желіге қосылмаған.	Дұрыс қосылуын тексеріңіз.
	Желілік ажыратқыш қосылмаған.	Ажыратқышты қосыңыз.
Дыбысы жоқ немесе АЖ-нің колонкаларында дыбысы тым жай шығады.	Дыбыс қаттылықтың реттеуіші барынша басулы.	Дыбыс қаттылықтың реттеуішін ретке келтіріңіз.
	Аудиосигнал көзі дұрыс қосылмаған.	Сигнал көздерін дұрыс қосыңыз.
Дыбыстың қате шығуы.	Кіріс дыбыстың үлкен амплитудасы.	Сигнал көздерінде және АЖ-нде дыбыс қаттылықтың реттеуіштерімен кіріс сигналдың көлемін азайтыңыз.

Жоғарыда аталған амалдардың біреуі де мәселені шешпесе, жақын жердегі сервис-орталығына кәсіптік кеңес алу үшін хабарласыңыз. Бұйымды өз бетіңізбен жөндемеңіз.

8. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Шығу қуаты (RMS), Вт	3
Жиілік диапазоны, Гц	90 – 20 000
FM режиміндегі қабылданатын жиіліктер диапазоны, МГц	87,5 – 108
Динамиктің диаметрі, мм	Ø 40
Қуат көзінің кернеуі	3,7 V / 800 мА • сағ
Өлшемі (Е × Б × Т), мм	113 × 53 × 29
Салмағы, кг	0,116

Ескертулер:

- Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар, анықтамалар наразы білдіру үшін негізі болып табылмайды.
- SVEN сауда маркасының өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен техникалық сипаттамалар алдын ала ескертілмей өзгеруі мүмкін.

Ықшам мультимедиялық акустикалық жүйе

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Үлгі: **PS-50**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:
«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов
көшесінің бұрылысы, үй 13/195, 13Б кеңсе,
тел.: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117,
тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиаг Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котолахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD., 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447.
Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd.
15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310.
Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

PS-50