

SVEN[®]

Портативті акустикалық
колонкалар бірге Bluetooth
арқылы және FM-радио

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ



PS-600
PS-650

www.sven.fi

TM SVEN акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2020. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы нұсқаулық пен оның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.
- Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.
- Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.
- Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін ережелерге сәйкес тастаңыз.

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Bluetooth және FM-радио FM-радио SVEN PS-600, PS-650 портативті спикерлер Bluetooth арқылы деректерді жіберу арқылы ДК, ноутбук және басқа да мобильді құрылғылардың жұмыс істеу үшін арналған. Олар сондай-ақ Интернет-телефония, бейнеконференция, мультимедиялық бағдарламаларды және интерактивті ойын, сөйлеу тану және шет тілдерін оқыту пайдалануға болады. Кіріктірілген болды микрофон кірісі эхо-функциялары бар, FM-тюнер және ойнатқышқа USB-құюдағы және микро SD-жад картасымен.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Акустикалық жүйе – 1 дана
- 3,5 мм шағын ұясы 3,5 мм шағын ұясы сигналды кабель – 1 дана
- Mini USB USB кабелі – 1 дана
- Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана


ЕРЕКШЕЛІГІ

- Bluetooth арқылы сымсыз сигнал беру
- Көрнекті көп түсті жарық
- Тректерді ауыстыруды басқару мүмкіндігі
- Аудиосигналды сымды/сымсыз беру
- Кіріктірілген USB Жарқылды аудио ойнатқыш және микро SD жад карталарын
- Енгізілген эквалайзер
- Эхо функциясы бар микрофон кірісі
- Кіріктірілген FM-тюнер
- LED-дисплей

Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында

АЖ-ң құрылысы

- ① MIC: 6,3 мм jack микрофон ұясы
- ② AUX: аудио (және т.б. телефон, MP3 ойнатқышын,) қосу үшін 3,5 мм шағын ұясы
- ③ TF CARD: Micro SD үшін слот
- ④ Дисплей
- ⑤ USB: USB Flash арналған ағытпа
- ⑥ ON/OFF: АЖ қосу және ажырату
- ⑦ DC 5V: құрылғыны зарядталу құрылғысына немесе ноутбук/ДК-ң USB портына қосуға арналған micro USB ажыратуы
- ⑧ Индикаторы
- ⑨ 0-9: трек нөмірін таңдаңыз (ойыншы режимінде);
Станция нөмірін/жиілікті таңдау (Радио режимінде)

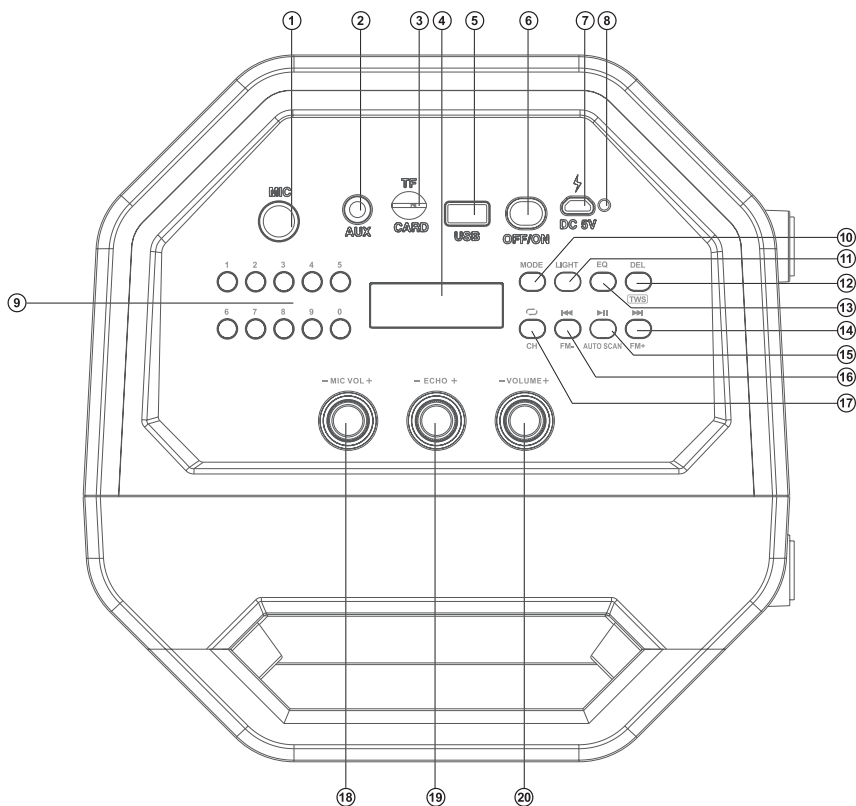

1-сур.

- ⑩ MODE: режимдерін ауыстырып: Bluetooth/Радио/Player/LINE IN (қысқа ойыншы); қызметтік сигналдарды қосу/өшіру (ұзақ ойыншы)
- ⑪ LIGHT: артқы жарық режимі түймешігі
- ⑫ DEL/TWS: станциясын алып тастаңыз (ұзақ ойыншы режимінде Радио); Қосымша динамикті қосу (тек Bluetooth режимінде)
- ⑬ EQ: EQ режимін қосқышы түймесі (қысқа ойыншы); аудиореттегіштерді бұрынғысына қою (ұзақ ойыншы)
- ⑭ FM+ /▶: келесі трекке ауыстыру түймесі (қысқа ойыншы режимінде түймесін басып, Bluetooth); Жолға Навигация (ұзақ ойыншы режимінде түймесін басып, Bluetooth); Келесі станция/жиілік (Радио режимінде)
- ⑮ AUTO SCAN /▶: Қосу/Үзілік (ойыншы режимінде, және Bluetooth жылы); Авто іздеу радиостанциялар (ұзақ уақыттай басу Радио режимінде); Дыбыс түймесін өшіріңіз (қысқа уақыттай басу Радио және LINE IN режимінде)
- ⑯ FM- /◀: келесі трекке ауыстыру түймесі (қысқа ойыншы режимінде түймесін басып, Bluetooth); Жолға Навигация (ұзақ ойыншы режимінде түймесін басып, Bluetooth); Өткен станция/жиілік (Радио режимінде)
- ⑰ CH/↻: кстанция немесе жиілік арасында ауысу түймес (Радио режимінде); Қайталау режимін таңдау түймесі (ойыншы режимінде); ONE – ағымдағы жолды қайталайды; RAND – тректерді кездейсоқ ретпен ойнату; ALL – барлық жолдарды жүйелі түрде ойнатады
- ⑱ MIC VOL +/-: деңгей реттеуіш тұтқасы микрофонның көлемі
- ⑲ ECHO +/-: деңгей реттеуіш тұтқасы микрофонды жаңғырық
- ⑳ VOLUME +/-: деңгей реттеуіш тұтқасы дыбыс деңгейі АЖ

ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Назар аударыңыз! Пайдаланар алдында кіріктірмелі аккумуляторды толығымен зарядтап алу керек.

Батарея АЖ зарядтау

- USB-порты USB-компьютер немесе USB (жинақта) үшін микро USB кабелін пайдаланып зарядтағышқа АЖ қосыңыз. ③ индикатор зарядталып болғанда қызыл болып жанады. Батарея зарядталып кезде ⑥ индикаторы сөнеді.
- Айнымалы ток батарея жабдықтың ажырамас бөлігі ретінде қолданылады, сондықтан бұл құрылғыға кепілдікті және зақым күшін жоюы мүмкін, оны алып тастаңыз немесе оны ауыстыру үшін тырыспаңыз.


ЖҰМЫС РЕЖИМІ

Bluetooth режимі

- Bluetooth деректерді беру арқылы сымсыз үйлесімді құрылғыларға сымсыз динамиктерді қосуға болады. Деректерді жіберудің барынша әрекет аумағы 10 м құрайды. Қабырға, сонымен бірге басқа да электрондық құрылғылар сияқты кедергілер сигналдың жіберілуіне бөгет болуы мүмкін.
- Үндеткіш Bluetooth режимін қосыңыз – дисплей «bt» көрсетілгенше қайта-қайта MODE батырмасын ⑩ басыңыз.

Пайдаланушының нұсқаулығы

PS-600 PS-650

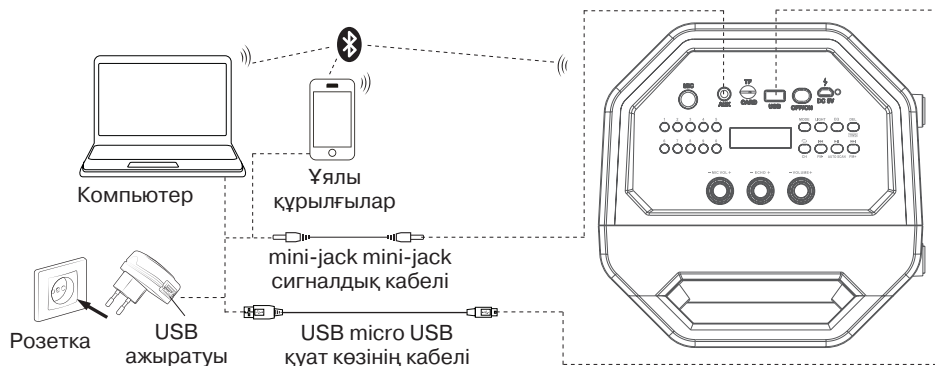

2-сурет. Қосылу схемасы

- Сигнал көзі (телефон, ноутбук, смартфон, т.б.). Bluetooth жұптастыру режимін таңдау қажет. Экран аты* байланыс орнату қажет «SVEN PS-600/650» скөрсетеді.
- Үндеткіш дыбыстық сигналдан табысты байланыс естіледі кейін, индикатор лық Іздеу режимі** тоқтатады.

Радио режимы

- Радио қабылдау сапасын жақсарту, 3,5 мм mini-jack кабелін жалғаңыз (жинақта) кіру үшін AUX ② немесе DC 5V ⑦ кірісіне USB-микро USB кабелі (жинақта).
- Дисплей станциясы жиілігі көрсетілгенше қайта-қайта режимінде MODE ⑩ – ұйқы айнымалы радио қосыңыз. Ұзақ батырмасын басыңыз ⑮ авто-іздеу режимін қосу үшін. Іздеуден кейін ол автоматты түрде табылмады бірінші станциясының қосылады аяқталды. Қалаған станцияны таңдау үшін ⑯ мен ⑭ басыңыз.

Ойнатқыштың режимі

Ескерту! Файл жүйесі қолдау Micro SD немесе USB флэш – FAT32. 32 ГБ максималды сомасы. Бұл Micro SD Ultra Жылдамдығын пайдалану ұсынылмайды.

- Қосылған динамик тиісті ұяға USB Flash немесе Micro SD-тасымалдаушыны орнатқанда, ойнату автоматты түрде басталады. Қосу/Үзіліс арасындағы ⑮ қосқыштар пайдаланыңыз. Түймешіктер ⑯ (алдыңғы трек) және ⑭ (келесі трек) тректер бақыланатын болады.

* Құрылғының кейбір түрлеріне Bluetooth арқылы қосылу үшін «0000» құпия сөз енгізу керек болуы мүмкін.

** Егер бұйым сигнал көздері тізімінде алдақашан тіркеліп қойылса, іздеу режимін қайтадан белсендіру қажет емес. Тек бұйымның атауын «SVEN PS-600/650» және сигнал көзінде «қосу» командасын таңдасаңыз жетеді.

Сым режимін пайдалану

• Динамикті 3,5 мм мини-джек шығысы бар кез-келген дыбыстық сигнал көздері үшін сыртқы күшейткіш ретінде пайдалануға болады. 3,5 мм мини-джек кабелін AUX ② . аудио кіріс ұясына қосыңыз, динамикті LINE режиміне ауыстырыңыз - дисплейде «LINE» пайда болғанша MODE ⑩ түймесін бірнеше рет басыңыз.

Аудиореттегіштерді бұрынғысына қою

Әуендер мен есте сақталған радиостанцияларды қалпына келтіру үшін: EQ ⑬, түймесін ұзақ басыңыз ④ дисплейінде «RES» көрсетіледі, содан кейін ⑮ (PLAY/PAUSE) түймесін басыңыз.

Қосымша динамикті қосу

PS-600/PS-650 үлгілері үшін қосымша динамик қосуға болады (тек Bluetooth режимінде):

- Екі динамикті Bluetooth режиміне қосыңыз.
- Сигнал көзін Bluetooth арқылы динамиктердің біріне қосыңыз (екінші динамик іздеу режимінде болуы керек).
- Екі динамикте TWS ⑯ түймесін басып тұрыңыз. Дисплейде ④ TWS жыпылықтайды.
- Егер екі динамик бір-біріне сәтті қосылса, TWS жазуы үнемі жанып тұрады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні PS-600	Мәні PS-650
Жиілік диапазоны, Гц	45 – 22 000	45 – 22 000
Шығу қуаты (RMS), Вт	50 (2 × 25)	50 (2 × 25)
Мембрана, мм	Ø 35 + Ø 110	Ø 35 + Ø 110
Bluetooth қолдайтын пішіндері	HSP, HFP, A2DP, AVRCP	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Bluetooth-дың әрекет ету қашықтығы, м	10 м-ге дейін	10 м-ге дейін
Емкость батареи, мА*ч	4 000 (2 дана)	4 000 (2 дана)
Қуат көзінің кернеуі, В	USB/ --- 5V	USB/ --- 5V
Салмағы, г	3 800	3 850
Өлшемі, мм	470 × 240 × 240	470 × 240 × 240

Ескертулер:

- Орауышта айрықшалауда келтірілген мәліметтер анықтамалық және наразылық білдіру үшін негіз болып табылмайды.
- Sven CM өнімдері үнемі жетілдіріледі, сол себептен өзгертулер алдын ала ескерусіз енгізілуі мүмкін.

Портативті акустикалық колонкалар бірге Bluetooth арқылы және FM-радио

SVEN®



Үлгі: PS-600, PS-650

Импортёрлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов
көшесінің бұрылысы, үй 13/195, 13Б кеңсе,
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі,
117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиаг Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котлахентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-
02, Singapore, 427447. Produced under the control of Oy
Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland,
48310. Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



PS-600 PS-650