

SVEN[®]
YOU WANT – WE CAN

Portatīvā akustiskā sistēma
ar Bluetooth un FM-radio

LIETOTĀJA PAMĀCĪBA



PS-77

www.sven.fi

Pateicamies Jums par akustiskās sistēmas TM SVEN iegādi!**AUTORTIESĪBAS**

© 2018. SVEN PTE. LTD. Versija 1.0 (V 1.0).

Šī Instrukcija un tajā ietvertā informācija ir aizsargāta ar autortiesībām. Visas tiesības ir aizsargātas.

IETEIKUMI PIRCĒJIEM

- Ierīces pārvadāšana un transportēšana tiek atļauta tikai ražotāja iepakojumā.
- Neprasa speciālus nosacījumus realizācijai.
- Utilizēt saskaņā ar sadzīves tehnikas un datortehnikas utilizācijas noteikumiem.

PAREDZĒTAIS LIETOŠANAS VEIDS

Portatīvā akustiskā sistēma ar Bluetooth un FM-radio PS-77 ir paredzētas darbam ar datoriem, klēpj datoriem un citām saderīgām ar tām sistēmām izmantojot datu pārraidi saskaņā ar Bluetooth protokolu. Viņas arī var izmantot interneta telefonijā, veicot videokonferences, runas atpazīšanai un svešvalodu apmācībai. Ir iebūvēts FM-radio un atskaņotājs no micro SD kartēm.

KOMPLEKTĀCIJA


- Akustiskā sistēma — 1gb.
- Signāla kabelis mini-jack uz mini-jack — 1gb.
- Barošanas kabelis mini-jack uz mini-jack — 1gb.
- Drošības āķis — 1 gb.
- Lietotāja pamācība — 1gb.
- Garantijas talons — 1 gb.

ОСОБЕННОСТИ

- Bezvadu signāla pārraide ar Bluetooth palīdzību.
- Iespēja atskaņot mūziku no micro SD kartēm.
- Iebūvētais FM-radio.
- Vadu pieslēguma iespēja skaņu avotam.
- Aizsardzība pret ūdens iekļūšanu (IPx5).

AS apraksts

- ① Savienotājs vadu pieslēgumam ar signāla avotu;
- ② Mini USB savienotājs AS pieslēgšanai barošanas ierīcei, datora/klēpdatora USB portam;
- ③ TF Card pieslēgšanas slots;
- ④ skaļuma palielināšanas poga (ilgstoši nospieš), pāreja uz nākamo treku (atskaņotāja un Bluetooth režīmā), pāreja uz nākamo staciju (FM-radio režīmā);
- ⑤ skaļuma pazemināšanas poga (ilgstoši nospieš), pāreja uz iepriekšējo treku (atskaņotāja un Bluetooth režīmā), pāreja uz iepriekšējo staciju (FM-radio režīmā);
- ⑥ poga Atskaņošana/Pauze (atskaņotāja un Bluetooth režīmā), radio staciju automeklēšana (ilgstoši nospieš FM-radio režīmā), skaņas izslēgšana (īsi nospieš režīmā FM-radio); atbilde uz ienākošo izsaukumu. Atkārtota nospiešana ienākošā izsaukuma atcelšana;
- ⑦ darba režīmu pārslēgšana: Bluetooth/Radio/Atskaņotājs/AUX (īsi nospieš), AS ieslēgšana/izslēgšana AC (ilgstoši nospieš);
- ⑧ darba režīma indikators.

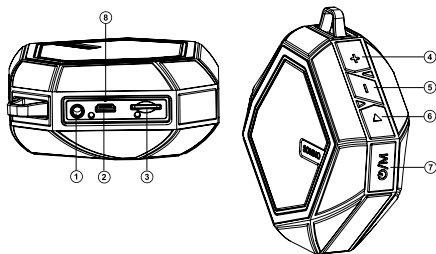

Zīmējums 1. AS konstrukcija.

PIESLĒGŠANA UN EKSPLUATĀCIJA

Uzmanību! Pirms ekspluatācijas uzsākšanas ir nepieciešams pilnīgi uzlādēt iebūvēto akumulatoru.

AS AKUMULATORA UZLĀDE

- Pievienojiet AS ar datora USB portu vai USB uzlādes iekārtai ar mini USB kabeļa palīdzību pie USB (no komplekta). Uzlādēšanas laikā indikators iedegas sarkanajā krāsā. Kad akumulators būs pilnīgi uzlādēts, tad indikators ieslēgsies zaļajā krāsā.
- AS tiek izmantots akumulators kā ierīces neatņemama sastāvdaļa. Līdz ar to nemēģiniet to izņemt vai nomainīt, jo tas var novest līdz garantijas anulēšanas vai ierīces bojājumam.

DARBĪBAS REŽIMI

Bluetooth režīms

- Bezvadu datu pārraide, izmantojot Bluetooth protokolu, ļauj pieslēgt austiņas bez vadiem pie saderīgām ierīcēm. Datu pārraides maksimālais darbības rādiuss sastāda 10 m. Tādi šķēršļi kā sienas, kā arī citas elektroniskās iekārtas var traucēt signāla pārraidei.
- Ieslēdziet AS Bluetooth režīmu.
- Uz signāla avota (telefons, klēpjdators, viedtālrunis un u.c.) nepieciešams izvēlēties Bluetooth ierīču meklēšanas režīmu. Uz ekrāna parādīsies nosaukums «SVEN PS-77», ar kuru ir nepieciešams izveidot savienojumu*.
- Ja savienojums ir veiksmīgs, tad AS atskan īss skaņu signāls, meklēšanas režīma indikācija austiņās tiek izbeigta. Ja nekāda ierīce nebūs pieslēgta, tad austiņas automātiski izslēgsies pēc piecām minūtēm**.


RADIO REŽĪMS

Radio signāla pieņemšanas kvalitātes uzlabošanai pieslēdziet microUSB kabeli – USB (no komplekta) pie micro USB ieejas.

- Ieslēdziet AS radio režīmā — nospiediet pogu ⑦ dažas reizes, kamēr AS pāries radio režīmā. Ilgstoši nospiežot pogu ⑥ tiek aktivizēts automeklēšanas režīms. Pēc skenēšanas pabeigšanas automātiski ieslēgsies pirmā atrastā radio stacija. Ar pogām ④ un ⑤ izvēlieties vajadzīgo radiostaciju.

* Lai veiktu pieslēgumu ar dažiem ierīču modeļiem, izmantojot Bluetooth, iespējams vajadzēs ievadīt kodu «0000».

** Ja ierīce jau ir autorizēta avota ierīču sarakstā, tad atkārtotā meklēšanas režīma aktivācija nav nepieciešama. Izvēlieties ierīces nosaukumu «SVEN PS-77» un komandu «pieslēgties» uz signāla avota.

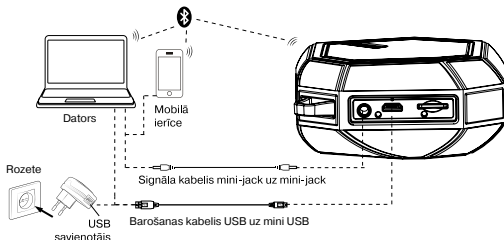

Zīmējums 2. Pieslēgšanas shēma.

Atskaņotāja režīms

Uzmanību! Micro SD nesēja failu sistēma — FAT32. Maksimālais apjoms 32GB. Nerekomendējam izmantot micro SD Ultra Speed.

- Uzstādot micro SD nesēju atbilstošajā slotā, ja AS ir ieslēgta, atskaņošana uzsāksies automātiski. Ar pogas **⏏** palīdzību notiek darba režīmu pārslēgšana: Atskaņošana/Pauze. Ar pogām **⏪** (iepriekšējais treks) u **⏩** (nākošais treks) un var vadīt trekus.

Izmantošana vadu režīmā (AUX)

- Pieslēdziet 3,5 mm mini-jack kabeli — 3,5 mm mini-jack (no komplekta) pie AUX ieejas bet avienotāju 3,5 mm pie signāla avota.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Parametri un mērvienības	Vērtība
Frekvenču diapazons, Hz	AS: 120–20 000 Mikrofons: 50–16 000
Izejas jauda (RMS), W	5
Membrāna, mm	Ø 45
Bluetooth darbības rādiuss, m	līdz 10
Akumulatora tilpums, mA/h	600
Barošana, V	USB/DC5V
Svars, g	210
Izmēri, mm	86 × 86 × 41

Piezīmes:

- *Tabulā norādītie parametri ir domāti uzziņai un nevar kalpot par pamatu pretenzijām.*
- *SVEN zīmola produkti tiek nepārtraukti pilnveidoti. Šī iemesla dēļ specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.*

Tehniskais atbalsts vietnē www.sven.fi.