

SVEN®
YOU WANT – WE CAN

Ықшам акустикалық жүйе
Bluetooth-бен

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



PS – 100BL

www.sven.fi

TM SVEN акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2014. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ

Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ

Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкес-сіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер, осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен келтірілген залал үшін біреудің немесе ұйымның алдында ешбір жауап бермейді.

МАЗМҰНЫ

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС	1
2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ	2
3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ	2
4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ	2
5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ	3
6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ	5
7. ТЕХНИКАЛЫҚ МАЛАР	6

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.
- Жиынтықтылық пен кепілдік талонның болуын тексеріңіз. Кепілдік талонда дүкеннің мөрі, сатушының анық қойылған қолы немесе дүкеннің мөртабаны және сатылған күні қойылғанын, тауардың нөмірі талонда көрсетілгенмен сәйкес келетініне көзіңізді жеткізіңіз. Есіңізде сақтаңыз, кепілдік талон жоғалып немесе нөмірлері сәйкес келмеген жағдайда Сіз кепілдік жөндеу жасау құқығыңыздан айырыласыз.
- Бұйымды температурасы төмен қоршаған ортадан кіргізгеннен кейін бірден қоспаңыз! Орауыштан алынған бұйымды бөлме температурасында 4 сағаттан кем емес уақыттай ұстау қажет.
- Бұйымды орнатып қолданудың алдында, осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, пайдалану мерзімі ішінде сақтаңыз.

**Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында орналасқан.
Осында Сіз осы Нұсқаулықтың жаңартылған нұсқауын таба аласыз.**

2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Акустикалық жүйе – 1 дана
- Mini-jack mini-jack сигналдық кабелі – 1 дана
- Micro USB ге USB кабелі – 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Акустикалық жүйені (АЖ) ашаңыз және өз бетімен жөндемеңіз. Қызмет көрсету мен жөндеуді өкілетті сервис орталығының тек білікті мамандары ғана жүргізу қажет. Өкілетті сервис орталықтардың тізімін www.sven.fi сайтынан қараңыз.
- АЖ-нің тесіктеріне басқа заттардың түспеуінен сақтаңыз.
- АЖ-ні ылғалдан, су мен шаң түспеуінен сақтаңыз.
- АЖ-ні қызудан сақтаңыз: қызатын аспаптардан 1 м қашықтығында орнатыңыз. Тіке күн сәулесін түсірмеңіз.
- АЖ-ң жанына ашық от көздерін орнатпаңыз.
- АЖ-ні тазарту үшін химиялық реагенттерін қолданбаңыз, жұмсақ шүберек қолданыңыз.

4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ


PS-100BL акустикалық жүйесі (АЖ) әуенді шығаруға және ойындарды, фильмдерді және т. б. дыбыстандыруға арналған. АЖ-ң кіріктірілген V2.1 модульді Bluetooth бар, соның арқасында ДК-ге, ноутбукке, MP3 немесе CD-плеерге, я басқа да дыбыс көздеріне қосылуы мүмкін.

АЖ-ң ерекшеліктері

- АЖ ДК-мен, Media/MP3-ойнатқыштарымен, ұялы құрылғыларымен үйлесімді.
- V2.1 + EDR модульді кіріктірілген Bluetooth
- Сыйымдылығы 1150 мА • сағ кіріктірілген литийлі аккумулятор
- Тректермен меңгеру мүмкіндігі (Bluetooth режимінде)
- AUX стереокірісі
- Гарнитура режимі
- Бейтарап сәуле шығарғыштар
- Планшетке арналған тіреуіш

АЖ-ң құрылысы

- ① Bluetooth-ды қосу түймесі индикациямен
- ② MIC: микрофон
- ③ Планшетке арналған тіреуіш
- ④ Зарядталу режимінің индикаторы АКБ
- ⑤ DC 5V: құрылғыны зарядталу құрылғысына немесе ноутбук/ДК-ң USB портына қосуға арналған micro USB ажыратуы
- ⑥ AUX IN: сигналдың сыртқы көзін қосуға арналған ажырату
- ⑦ ON/OFF: АЖ қосу және ажырату

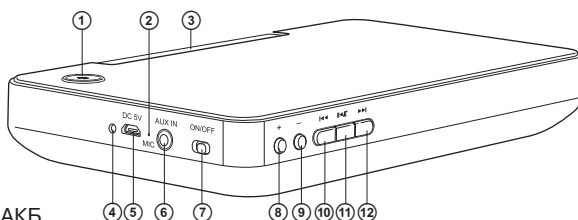

1-сур. АЖ-ң құрылымы

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

PS – 100BL

- Ⓢ +: дыбыс деңгейін ұлғайту түймесі
- Ⓢ -: дыбыс деңгейін азайту түймесі
- Ⓢ I◀: келесі трекке ауыстыру түймесі (қысқа уақыттай басу)
- Ⓢ II↔/Ⓢ: Қосу/Үзіліс (блютуз режимінде қысқа уақыттай басу); қоңырау түскен кезде жауап беру/тоқтату (блютуз режимінде)
- Ⓢ ▶I: келесі трекке ауыстыру түймесі (қысқа уақыттай басу); іздеу режиміне ауысу (ұзақ уақыттай басу, 2 сек. астам)

5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

АЖ-ң орналасуы

- Құрылғыны тыңдаушыға ыңғайлы жерде орнатыңыз.
- Өте сезімтал мониторлар мен теледидарлар сәл ғана қате көрсетуі мүмкін, сондықтан АЖ-ні осы аспаптардан алысырақ орнатыңыз.

АЖ-ң қосылуы

АЖ PS-100BL аудиосигналдың кез келген көздеріне қосылуы мүмкін: ДК, ноутбук, MP3/MP4-плеерлерге, ұялы телефондарға және с. ұ. (2 және 3-суреттердегі қосылу схемаларын қараңыз).


- Қолданар алдында АЖ-ге кіріктірілген аккумуляторды зарядтау қажет. USB-кабель арқылы (жинақтан) DC 5V ажыратуын Ⓢ компьютердің немесе 5V DC қуат көзі блогының USB-портына жалғаңыз. Сыртқы қуат көзіне қосқан кезде зарядтау режимі индикаторының Ⓢ қызыл түсі жанады. Аккумулятордың зарядталуы аяқталған соң индикатордың Ⓢ жарқырау түсі жасыл түске өзгереді.
- АЖ-ні AUX IN ажыратуы Ⓢ арқылы ДК-ге, MP3/CD-плеерлерге қосу үшін mini-jack (жинақтан) mini-jack-тің сигналдық кабелін пайдаланыңыз. Ол үшін сигналдық кабельдің мини-джегін ажыратуына Ⓢ, кейін екінші мини-джекті – ДК-дің немесе MP3/CD-плеердің дыбыс картасының желілік шығысына жалғаңыз (2-сур. қараңыз).
- АЖ-ні қосу үшін жанындағы панельдегі Ⓢ ауыстырып қосқышты ON түріне ауыстырыңыз.
- Bluetooth арқылы сигнал көзіне қосу үшін, аудиосигнал көзімен байланыс жасау процедурасын жүргізу қажет (3-сур. қараңыз).
- Жоғарғы панельдегі Ⓢ және Ⓢ түймелерімен қалаған дыбыс деңгейін таңдаңыз.
- АЖ-мен пайдаланып болған соң жанындағы панельдегі Ⓢ ауыстырып қосқыш арқылы қуат көзін ажырату қажет.

Bluetooth режимі


Бұл режим AUX IN ажыратуында Ⓢ қосылу штекер болмаған жағдайда белсенді.

- Осы режимде сигналды беру үшін түймесін Ⓢ басып, алдын ала АЖ-ң сигнал көзімен байланыс жасауға болады. АЖ іздеу режиміне ауысады, түймесіндегі Ⓢ индикатордың көк түсі (Bluetooth-ды іздеу) жиі (2-4 Гц) жыпылықтап, АЖ растау сигналын береді. Кейін сигнал көзінде (телефон, смартфон және т.б.) Bluetooth құрылғысын іздеу режимін таңдаңыз. Сигнал көзінің экранында «SVEN PS-100BL» АЖ-ң атауы көрінеді, олмен байланыс* жасау қажет. Осы құрылғы мен «қосылу» командасын таңдаңыз.

* Егер АЖ қуат көзі құрылғысының тізімінде жазылған болса, іздеу режимін қайта активтеу қажет емес. Тек құрылғының атауы мен «қосылу» командасын таңдасаңыз болды.

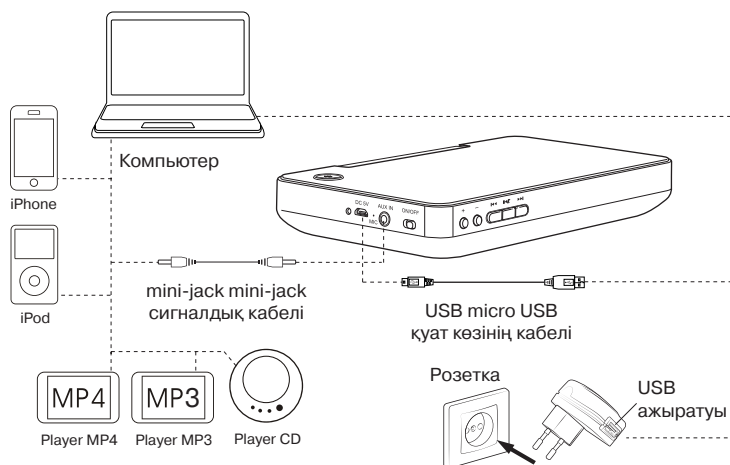

2-сур. Аудиосигнал көзін қосу схемасы

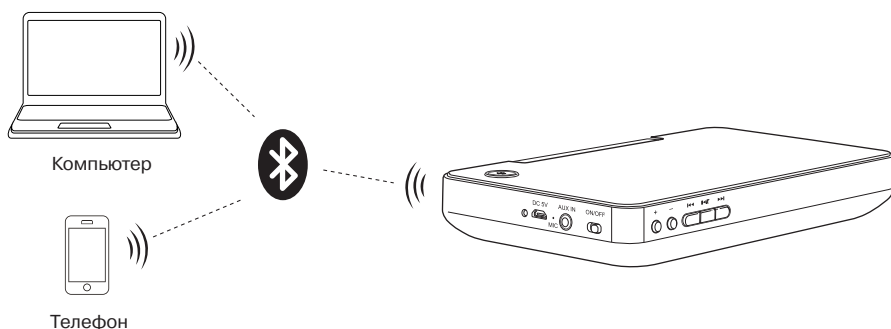

3-сур. Bluetooth-модульмен қосу схемасы

- Сәтті қосылу кезінде АЖ растау сигнал беріп алдыңғы панельдегі индикатор ① жыпылықтау жиілігін (~1 Гц) азайтады.
- АЖ-ні іздеу режиміне ауыстыру үшін сонымен бірге түймесін ⑩ ұзақ уақыттай басуға болады (немесе ажыратып қайтадан АЖ-ні қосу).
- Сигнал көзіне қосылғаннан кейін, түймелерін ⑩, ⑪, ⑫ басып, сигнал көзінің ойнатқышымен меңгеруге болады.
- Түймесін ⑪ басып, кіріс қоңырауларын (түскен кезде) қабылдау/аяқтауға болады.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

PS – 100BL

AUX режимі

- Жанындағы панельдегі AUX IN ажыратуына ⑥ штекер жалғанған кезде AUX режиміне өздігінен ауысады.
- Қосылу кезінде АЖ-сі растау сигналын беріп, алдыңғы панельдегі индикатордың ① түсі жағыл түске өзгереді.

6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Ақаулығы	Себебі	Жою жолы
АЖ қосылмайды.	Кіріктірілген аккумулятор өшіп қалған.	Аккумуляторды зарядтау үшін құрылғыны зарядталу құрылғысына, ноутбук немесе ДК-дің USB портына қосыңыз.
Дыбысы жоқ немесе АЖ-нің колонкаларында дыбысы тым жай.	Дыбыс реттегіші ең жай дыбыс күйінде тұр.	Алдыңғы панельдегі «+» түймесін басыңыз.
	Блютюзбен байланыс жоқ / аудиосигнал көзі дұрыс қосылмаған/таңдалмаған.	Блютюз бойынша қосылу әрекетін жасаңыз / сигнал көзіне қосылыңыз немесе дұрыс таңдаңыз.
Дыбыстың қатешығы.	Amplitudinea mare a sunetului de intrare.	Аудиосигнал көздері мен АЖ-ндегі дыбыс реттегіштерімен кіру сигналдың көлемін азайтыңыз.

Жоғарыда аталған амалдардың біреуі де мәселені шешпесе, жақын жердегі сервис-орталығына кәсіптік кеңес алу үшін хабарласыңыз. Бұйымды өз бетіңізбен жөндемеңіз.

7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Шығу қуаты (RMS), Вт	6 (2 × 3)
Жиілік диапазоны, Гц	80 – 20 000
Динамиктің диаметрі, мм	Ø 40
Қуат көзінің кернеуі	DC 5 V / 1150 мА • сағ
Bluetooth нұсқасы	2.1 + EDR
Bluetooth-дың әрекет ету қашықтығы, м	8
Өлшемі (Е × Б × Т), мм	195 × 115 × 35
Салмағы, кг	0,437

Ескертулер:

- Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар, анықтамалар наразы білдіру үшін негізі болып табылмайды.
- SVEN сауда маркасының өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен техникалық сипаттамалар алдын ала ескертілмей өзгеруі мүмкін.

Ықшам акустикалық жүйе Bluetooth-бен

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Үлгі: **PS-100BL**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:
«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов
көшесінің бұрылысы, үй 13/195, 13Б кеңсе,
тел.: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117,
тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиаг Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котолахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD., 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447.
Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd.
15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310.
Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

PS – 100BL