

SVEN®

Мультимедиялық
акустикалық жүйе 2.0

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



SPS-607
SPS-608
SPS-609

www.sven.fi

TM SVEN акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!**АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ**

© 2019. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ

Барлық сауда маркалар олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ

Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкессіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер, осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен келтірілген зақым үшін біреудің немесе ұйымның алдында ешбір жауап бермейді.

МАЗМҰНЫ

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС	2
2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ	3
3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ	3
4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ	3
5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ	4
6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ	6
7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР	6

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймау үшін тексеріңіз. Құрылғыға зақым келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға зақым келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.
- Жиынтықтылық пен кепілдік талонның болуын тексеріңіз. Кепілдік талонда дүкеннің мөрі, сатушының анық қойылған қолы немесе дүкеннің мертабаны және сатылған күні қойылғанын, тауардың нөмірі талонда көрсетілгенмен сәйкес келетініне көзіңізді жеткізіңіз. Есіңізде сақтаңыз, кепілдік талон жоғалып немесе нөмірлері сәйкес келмеген жағдайда Сіз кепілдік жөндеу жасау құқығыңыздан айырыласыз.
- Бұйымды температурасы төмен қоршаған ортадан кіргізгеннен кейін бірден қоспаңыз! Орауыштан алынған бұйымды бөлме температурасында 4 сағаттан кем емес уақыттай ұстау қажет.
- Бұйымды орнатып қолданудың алдында, осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, пайдалану мерзімі ішінде сақтаңыз.
- Келік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.
- Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.
- Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін ережелерге сәйкес тастаңыз.

**Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында орналасқан.
Осында Сіз осы Нұсқаулықтың жаңартылған нұсқауын таба аласыз.**

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Колонкалар – 2 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



Назар аударыңыз! Корпустың ішінде оқшаулауы жоқ элементтерінде, электр тоғы соғатындай кернеуі жоғары.

- Электр тоғына ұшырамау үшін, акустикалық жүйені (АЖ) ашпаңыз және өз бетіңізбен жөндемеңіз. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті сервис орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыру керек. Уәкілетті сервис орталықтардың тізімін www.sven.fi сайтынан қараңыз.
- АЖ-нің колонкалардың арасында, дыбыс зорайтқыштың корпусына және жерге сымдардың тұйықталуына жол бермеңіз (соның ішінде «жерлендірілген»), себебі дыбыс зорайтқыштың шығу каскадтары бұзылады.
- Желілік розеткадан штепсельдің айырын суырғаннан бастап 2 секундтай аппаратураның желілік айырының істіктерін ұстауға болмайды.
- АЖ-нің тесіктеріне басқа заттардың түсіп кетпеуінен сақтаңыз.
- Динамикті аспаптың шамадан тыс ылғалына, шашырауына немесе су тамшыларына әсер етпеңіз, оған сұйық контейнерлерді қоймаңыз.
- АЖ-ні қызып кетуден сақтаңыз: қыздырғыш аспаптарға 1 м-ден жақын орнатпаңыз. Тіке күн сәулесінен аулақ ұстаңыз.
- АЖ-нде, сонымен қатар жүйенің жанына ашық жалынның ешқандай аспаптарын орнатпаңыз.
- АЖ-ні дұрыс желденбейтін жерде орнатпаңыз. Ең кішкентай ауа саңылауы – 10 см. АЖ-ні қолданған кезде оны қандай да бір құрылғыларға орнатпаңыз, суытуды қиындататын майлық немесе басқа да ұқсас нәрселермен жаппаңыз.
- Қолданғаннан кейін қуат қосқышы бар динамикті өшіріп, қуат кабелдерін ажыратыңыз.
- АЖ-ні тазарту үшін химиялық реагенттерді қолданбаңыз, жұмсақ құрғақ матаны пайдаланыңыз.

4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ

Акустикалық жүйелер (АЖ) SPS-607/SPS-609 әуен шығаруға және ойындарды, фильмдерді және т.б. дыбыстандыруға арналған. АЖ қосымша қуат күшейткішін пайдаланылмай дыбыс сигналдың кез келген көздеріне қосылуы мүмкін. Бір колонка белсенді (оған қуат күшейткіші кіріктірілген және оның үстінде басқару органдары орналасқан), басқасы – бәсең. Бәсең белсенді колонкаға кіріктірілген акустикалық кабель арқылы қосылады. Сигналдық кабель мен қуат көзінің кабелі белсенді колонкаға кіріктірілген.

АЖ ерекшелігі

- Қарапайым және әдемі дизайн
- Акустикалық жүйе PC, DVD/Media-ойнатқыштармен, ұялы телефондармен және басқа да дыбыс құрылғыларымен үйлесімді
- Жалпы дауыс қаттылығы мен тембрдың деңгейін реттеу
- Басқару саптары белсенді колонканың алдыңғы панелінде
- Қуат көзінің жарық диодтық индикаторы

- Динамиктер ораушының шапшаң жүрісінің дыбыс қатесіз шығады
- Магниттік экрандау
- Колонкалар корпусының материалы – ағаш (MDF)

Белсенді колонканың алдыңғы панелі

- ① Қуат көзінің жарық диодты индикаторы
- ② TONE: Тембр реттеуіші
- ③ VOLUME: жалпы қаттылық реттеуіші
- ④ POWER: қуат көзінің ажыратқышы

5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

АЖ орналасуы

- Колонкаларды тыңдаушыға қарай симметриялық түрде орнатыңыз.
- АЖ-нің артқы жағына шығып тұрған фазоинверторы бар, сондықтан жүйені қабырғадан немесе басқа кедергіден 20-30 см қашықтықта орнатыңыз.
- Сезгіш мониторлар мен теледидарлар сәл ғана қате көрсетуі мүмкін, сондықтан АЖ-ні осы аспаптардан алысырақ орнатыңыз.


АЖ қосылуы

SPS-607/SPS-608/SPS-609 акустикалық жүйесі аудиосигналдың кез келген қуат көздеріне қосылуы мүмкін: DVD/CD, ДК дыбыс картасына және т.б. (2-суретті қараңыз).


- Дыбыс көзіне қосудың адында, АЖ желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Бәсең колонкаға кіріктірме акустикалық кабелі арқылы колонкаларды бір-біріне жалғаңыз (2-суретті қараңыз).
- Сигналдық кабельдің бәсең колонкасына кіріктірілген мини-джекті компьютердің, CD/MP3-плеердің және т.б. дыбыс картасының шығу құрылғысына қосыңыз.

Ескертпе. АЖ DVD/CD-ойнатқыштарына қосу үшін кіріктірме сигналдық кабелімен бірге, 2-суретте көрсетілгендей, 2RCA (жеткізу жинағына кірмейді) тіпі-jack-тің жалғастырғыш тетігін қолдану қажет.

- Қуат көзі сымның белсенді колонкасына кіріктірілген штепсельдің айырын желілік розеткасына қосыңыз.
- Жалпы дыбыстың деңгейін алдыңғы басқару панелдің VOLUME ③ сағат тіліне қарсы реттегішті бұрап ең жай дыбысқа қойыңыз.
- Құрылғының қуат көзін POWER ④ ажыратқышымен қосыңыз, қуат көзінің индикаторы ① белсенді колонканың беткі панелінде қосылады.
- Қаттылық және тембр деңгейін сағат тілі бойынша ③ және ② реттеуіштерін бұрап белгілеңіз.

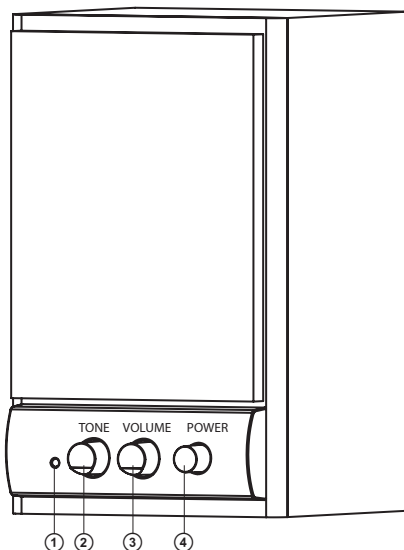

1-сурет. Басқару панелі

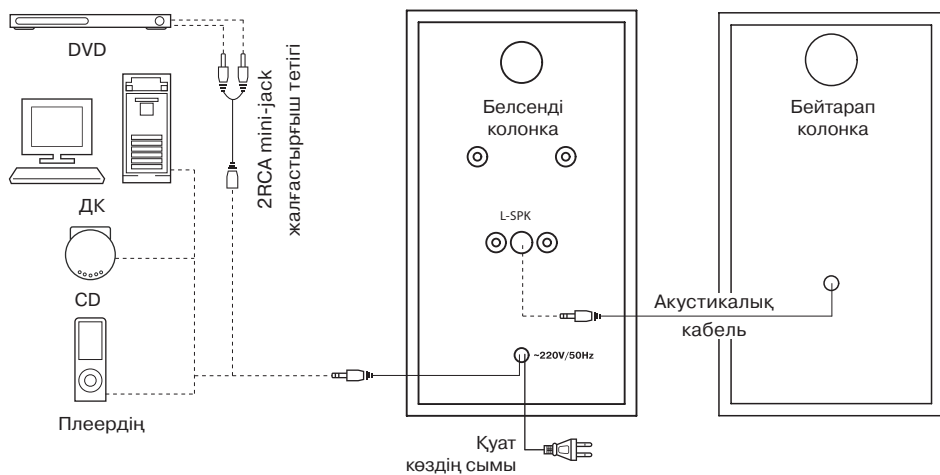

2-сурет. Қосу схемасы

Ескертулер:

- АЖ пайдаланып болған соң аспапты өшіріп розеткадан қуат көзінің сымын суыруды ұмытпаңыз.
- Дыбыстың шығуын күшейту үшін Line-Out дыбыс картасының шығуын қолданыңыз.

6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Ақаулығы	Себебі	Жою жолы
АЖ қосылмайды.	Желіге қосылмаған.	Дұрыс қосылуын тексеріңіз.
	Желілік ажыратқыш қосылмаған.	Ажыратқышты қосыңыз.
Дыбысы жоқ.	Дыбыс реттегіші ең аз дыбыс күйінде тұр.	Дыбыс реттегішін ретке келтіріңіз.
	Дыбыс сигнал көзі дұрыс қосылмаған.	Сигнал көздерін дұрыс қосыңыз.
АЖ-нің колонкаларында дыбысы тым жай.	Дыбыс реттегіші ең жай дыбыс күйінде тұр.	Дыбыс реттегішін ретке келтіріңіз.
Дыбыстың қате шығуы.	Кіру сигналдың амплитудасы зор.	Сигнал көздері мен АЖ-ндегі дыбыс реттегіштерімен кіру сигналдың көлемін азайтыңыз.

Жоғарыда аталған жолдардың біреуі де мәселені шешпесе, жақын жердегі сервис-орталығына кәсіптік кеңес алу үшін хабарласыңыз. Бұйымды өз бетімен жөндемеңіз.

7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Үлгі	SPS-607	SPS-608	SPS-609
Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні	Мәні	Мәні
Шығу қуаты (RMS), Вт	2 × 3	2 × 3	2 × 5
Жиілік диапазоны, Гц	80 – 18 000	75 – 20 000	70 – 18 000
Динамиктер диаметрі, мм	Ø 76	Ø 76	Ø 76
Қуат көзінің кернеуі, В	~230/50	~230/50	~230/50
Өлшемдері (бір колонканың) (Ш × В × Г), мм	117 × 207 × 105	117 × 207 × 105	115 × 225 × 155
Салмағы, кг	1,9	1,9	2,25

Ескертулер:

- Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар, анықтамалар наразы білдіру үшін негізі болып табылмайды.
- SVEN сауда маркасының өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен техникалық сипаттамаар және жиынтықтылық алдын ала ескертілмей өзгеруі мүмкін.

Мультимедиялық акустикалық жүйе 2.0

SVEN®



Үлгері: **SPS-607/SPS-608/SPS-609**

Импортёрлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов
көшесінің бұрылысы, уй 13/195, 13Б кеңсе,
тел.: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.

«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Қазақстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117,
тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котлахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



SPS-607

SPS-608

SPS-609