

SVEN[®]
YOU WANT - WE CAN

Mouse optic cu fir

MANUAL DE UTILIZARE



RX-800MRL

www.sven.fi

Vă mulțumim pentru achiziționarea mouse-ului MC SVEN!

Înainte de utilizarea acestui dispozitiv, faceți atent cunoștință cu acest Manual și păstrați-l pentru întreaga perioadă de utilizare.

DREPT DE AUTOR

© 2014. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V 1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.


MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

PARTICULARITĂȚI

- Tehnologie optică MRL (Mirrored Reflection Lens) permite funcționarea pe aproape orice suprafață
- 5 + 1 (roțiță de derulare)
- Două taste programabile pentru Internet
- Schimbător de rezoluție optică 800/1600 dpi
- Interfață USB
- Nu este nevoie de drivere pentru Windows XP/Vista/7/8
- Inserții de cauciuc pe carcasa mouse-ului
- Forma naturală a mouse-ului este comodă pentru mână

Două taste programabile
pentru Internet



Roțiță de derulare

Schimbător
de rezoluție
optică

SETUL COMPLET

- Mouse optic cu fir — 1 buc.
- CD cu drivere — 1 buc.
- Manual de utilizare — 1 buc.
- Talon de garanție — 1 buc.

CERINȚE DE SISTEM

- Sistem de operare Windows XP/Vista/7/8
- Mufă USB liberă.

PREGĂTIREA PENTRU FUNCȚIONARE

- Pentru a conecta mouse-ul, conectați-l la mufa USB.
- Nu este nevoie de instalarea driver-elor, însă pentru o utilizare mai efektivă a funcției 4D trebuie să instalați driverul de pe CD (din set). În acest scop porniți fișierul de instalare a software-ului **setup.exe** de pe discul cu drivere.

Notă. Înainte de a instala driver-ele trebuie să vă asigurați să pe PC Dvs. nu sunt instalate driver-ele altor mouse-uri. Dacă acestea există, este necesar să le ștergeți.

- Puteți selecta parametrul 800 sau 1600 dpi, apăsând schimbătorul de rezonanță.

- Utilizarea roțiței de derulare 4D:


a) *Derulare verticală.*

Pentru mișcare în sus, derulați roțița înainte, iar pentru mișcare în jos — înapoi.



b) *Derulare orizontală*.*

Pentru mișcare la stânga, apăsați și mențineți apăsată roțița de derulare în poziție spre stânga, iar pentru mișcare la dreapta — spre dreapta.

* Pentru derularea orizontală este necesar să instalați un driver.



PARTICULARITĂȚILE TEHNOLOGIEI OPTICE MRL

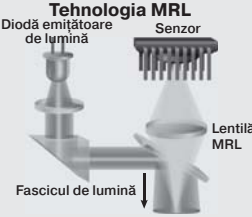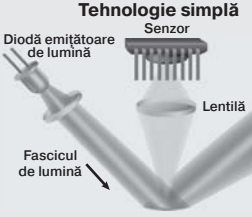	Tehnologia MRL	Tehnologie simplă
	 <p>Diodă emițătoare de lumină</p> <p>Senzor</p> <p>Lentilă MRL</p> <p>Fascicul de lumină</p>	 <p>Diodă emițătoare de lumină</p> <p>Senzor</p> <p>Lentilă</p> <p>Fascicul de lumină</p>
Suprafață	MRL	Tehnologie simplă
Strălucitoare	✓	✗
Întunecată	✓	✗
De lemn	✓	✗
De metal	✓	✗
Hârtie foto	✓	✗
Sticlă colorată	✓	✗

REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE

Problema	Soluția
Mouse-ul nu funcționează.	1. Asigurați-vă că BIOS-ul computerului Dvs. conține setările controlorului USB pentru funcționare implicită. 2. Deconectați mouse-ul de la PC și verificați dacă nu există defecțiuni la contactele intrărilor. În cazul în care nu ați observat nici o defecțiune, iar contactele sunt în regulă, conectați încă o dată mouse-ul la PC.

În cazul în care nu puteți soluționa o problemă, adresați-vă la cel mai apropiat centru de servicii. Nu reparați produsul individual.

SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare
Compatibilitate cu SO	Windows XP/Vista/7/8
Tipul mouse-ului	optic MRL
Rezoluție optică, dpi	800/1600
Numărul tastelor	5 + 1 (roțiță de derulare)
Interfață	USB
Corespundere cu standarde	FCC, CE
Dimensiuni, mm	125 × 69 × 44
Greutate, g	120

Notă. Caracteristicile tehnice enumerate în tabel sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor. Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu, de aceea specificațiile pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.

Mouse optic cu fir

SVEN[®]
YOU WANT – WE CAN



Model: **RX-800MRL**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova
SRL «ULTRA», Chișinău, str. Creangă, 6V,
Republica Moldova, tel.: +373 22 870230,
e-mail: sales@ultra.md.

IM «Accent Electronic» SA, Chișinău, str. Bulgara,
33/1, Republica Moldova, tel.: +373 22 234569,
e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
Nº 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,
Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
Nº 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd, 15,
Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

RX-800MRL