

SVEN®

Микрофоны бар
сымсыз стереоқұлақпап

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ



AP-B560MV

www.sven.fi

SVEN CM стереоқұлаққабын сатып алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз!

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2018. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы нұсқаулық пен оның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.
- Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.
- Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін ережелерге сәйкес тастаныз.

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Микрофоны бар SVEN AP-B560MV стереоқұлаққап ДК, ноутбуктармен және басқа да ұялы құрылғыларымен Bluetooth хаттамасы бойынша деректерді жіберу арқылы жұмыс жасауға арналған. Оларды сонымен қатар ғаламтор-телефонияда, бейнеконференцияларды жүргізу кезінде, мультимедиялық қосымшаларда, интерактивті ойындарда, сөзді айырып тану және шет тілдерін үйрену үшін қолданылуға болады.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Стереоқұлаққап – 1 дана
- Микрофонмен алынатын аудио кабель – 1 дана
- Micro USB-ге USB қоректендіру кабелі – 1 дана
- Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАР

- Стереоқұлаққапты көлік жүргізген кезде қолданбаңыз.
- Стереоқұлаққапты ұзақ уақыт дыбысын қатты қойып қолданбаңыз (15 минуттан астам) – есту қабілетіңіз нашарлайды.

ЕРЕКШЕЛІГІ

- Bluetooth 4.1 арқылы сымсыз сигнал беру
- Тректерді ауыстыруды басқару мүмкіндігі
- Шақыруды қабылдау функциясы
- Аудиосигналды сымды/сымсыз беру
- Аккумулятордан жұмыс істеу уақыты – 18 сағатқа дейін
- Өрекет ету радиусы – 10 м-ге дейін

СИПАТТАУ

- ① Дыбыс деңгейін арттыру (қысқа баспасөз);
Келесі трек (ұзақ баспасөз, ~ 2 секунд)
- ② Қосу / өшіру түймесі;
Бақылау түймесін қоңырау;
Ойнату / Кідірту
- ③ Дыбыс деңгейін төмендету (қысқа баспасөз);
алдыңғы трекке (ұзақ баспасөз, ~ 2 секунд)
- ④ Сәндік жарықтандыруды қосу немесе өшіру
- ⑤ Светодиодты индикатор
- ⑥ Зарядтау үшін USB микро ажырандысы
- ⑦ Аудиокабельді қосуға арналған ажыранды



1-сурет. Құлаққаптың құрылысы

ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Назар аударыңыз! Пайдаланар алдында кіріктірмелі аккумуляторды толығымен зарядтап алу керек.

Гарнитураны зарядтау

- Гарнитураны ДК USB портына немесе зарядтау құрылғысының micro USB-ге USB қоректендіру кабелімен (жиынтықтан) қосыңыз. Зарядталып жатқанда ⑤ светодиодты индикатор қызыл түспен жанып тұрады.
- Құрылғы толық зарядталған кезде, индикатор шамы ⑤ сөнеді.
- Қезде төмен деңгейі қысқа дыбыс сигналы және LED батарея мезгілмезгіл қызыл ⑤ жыпылықтайды жариялады.

• Құлақпаптарда аккумулятор жабдықтың интегралды бөлігі ретінде қолданылады, сондықтан оны ауыстыруға немесе алып тастауға әрекеттенбеңіз, құрылғыны бұзуыңыз немесе кепілін жоюыңыз мүмкін.

Құрылғыны қосу және ажырату

• Гарнитураны қосу үшін ② түймесін басып, дыбыс сигналы берілгенше ұстап тұрыңыз. LED кезде (құрылғыға қосылған кезде) ⑤ көк және қызыл жарқыл (құрылғы іздеу режимі) кезекпен бастайды немесе көк жыпылықтап болады. Құрылғыны ажырату керек болса, қайтадан ② түймесін басып, дыбыс сигналы берілгенше ұстап тұрасыз. Өшкен кезде ⑤ светодиодты индикатор қызыл түспен жыпықтайды. Түймешікті аз уақыт ④ басу арқылы өшірулі және сәндік жарықтандыру қосұлы.

Басқару түймелері

Телефонға байланысты:

- кіріс қоңырауды қабылдау үшін ② түймесін басыңыз. Өңгіме аяқталғанда ② түймесін қайта басыңыз;
- кіріс қоңырауды болдырмау үшін ② түймесін басыңыз және ұстап тұру (~2 сек.)*;
- ② түймесін екі рет қысқа ғана басыңыз, соңғы терілген абонентті шақыру функциясы қосылады*;
- түймесі ② ұзақ баспасөз, гарнитура құрылғысынан ажыратылғанда және іздеу режиміне кіреді отыр.


* Телефонның/смартфонның конфигурациясына байланысты.

Bluetooth технологиясы

• Bluetooth хаттамасы бойынша деректерді сымсыз жіберудің арқасында құлақпапты үйлесімді құрылғыларға қосуға болады. Деректерді жіберудің барынша әрекет аумағы 10 м құрайды. Қабырға, сонымен бірге басқа да электрондық құрылғылар сияқты кедергілер сигналдың жіберілуіне бөгет болуы мүмкін.

Гарнитура мен құрылғының байланысы

• Bluetooth арқылы сигнал жіберу үшін бұйым мен сигнал көзі арасында байланыс орнату керек (2-суреттегі қосу схемасын қараңыз). Бұл әрекетті орындау үшін, іздеу режимі күтіңіз, гарнитураны қосу ⑤ LED көк және қызыл жарқылмен арасында ауыстырып береді.

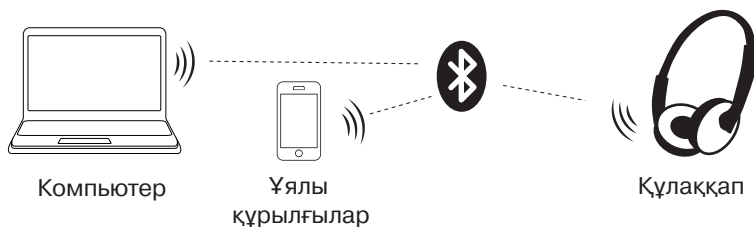

2-сурет. Қосылу схемасы

- Сигнал көзінде (телефон, ноутбук, смартфон және т. б.) Bluetooth құрылғысын іздеу режимін таңдау керек. Экранда шыққан «SVEN AP-B560MV» деген атаумен байланыс орнату керек*.
- Қосылу сәтті болған кезде құлаққапта қысқа дыбыс сигналы естіледі, гарнитурда іздеу индикациясы тоқталады. Ешқандай құрылғы қосылған болса, автоматты түрде құлаққаптар 2 минуттан кейін сөніп. Егерде құрылғылардың түйіндесуі сәтсіз болса, жүйені қайтадан іздеу режиміне қою қажет (өшіріп және қосып)**.
- Байланыс барысында көк ⑤ құлақаспап индикатор шамы жыпылықтайды қосылған Bluetooth құрылғысына (музыка тыңдау).

* Құрылғының кейбір түрлеріне Bluetooth арқылы қосылу үшін «0000» құпия сөз енгізу керек болуы мүмкін.

** Егер бұйым сигнал көздері тізімінде алдақашан тіркеліп қойылса, іздеу режимін қайтадан белсендіру қажет емес. Тек бұйымның атауын «SVEN AP-B560MV» және сигнал көзінде «қосу» командасын таңдасаңыз жетеді.

Сымды режимде қолдану

- Бұйымды жиынтықтағы кабель арқылы қосып, стереоқұлаққаптар ретінде пайдалануға болады арқылы ⑦ ажырату. Микрофонның дыбыс көзіне қарағанда, құлақаспаптар жақын етіп кабелі қосылған болуы керек.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Сегіштік, дБ	құлақпап: 106 микрофон: -58 ± 3
Жиілік диапазоны, Гц	құлақпап: 20 – 20 000 микрофон: 30 – 16 000
Кедергі, Ом	32
Мембрана, мм	Ø 40
Қосылу типі	Bluetooth 4.1
Bluetooth қолдайтын пішіндері	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Әрекет аумағы	10 м-ге дейін
Аккумулятордан жұмыс істеу уақыты	18 сағатқа дейін
Ажыранды түрі	мини-джек стерео Ø 3,5 мм (4 pin)
Кабель ұзындығы, м	1,2
Салмағы, г	255

Ескертулер:

- Орауышта айрықшалауда келтірілген мәліметтер анықтамалық және наразылық білдіру үшін негіз болып табылмайды.
- Sven SM өнімдері үнемі жетілдіріледі, сол себептен өзгертулер алдын ала ескерусіз енгізілуі мүмкін.

Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында

Микрофоны бар сымсыз стереоқұлақпап

SVEN®



Үлгі: **AP-B560MV**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов
көшесінің бұрылысы, үй 13/195, 13Б кеңсе,
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.

«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан Рес-
публикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117,
тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котолахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



AP-B560MV