

SVEN®

Микрофоны бар
сымсыз стереоқұлақпап

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ



E-217B

www.sven.fi

SVEN CM стереоқұлақпабын сатып алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз!

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2018. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы нұсқаулық пен оның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.
- Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.
- Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін ережелерге сәйкес тастаңыз.

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Микрофоны бар SVEN E-217B стереоқұлақпап ДК, ноутбуктармен және басқа да ұялы құрылғыларымен Bluetooth хаттамасы бойынша деректерді жіберу арқылы жұмыс жасауға арналған. Оларды сонымен қатар ғаламтор-телефонияда, бейнеконференцияларды жүргізу кезінде, мультимедиялық қосымшаларда, интерактивті ойындарда, сөзді айырып тану және шет тілдерін үйрену үшін қолданылуға болады.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Стереоқұлақпап – 1 дана
- Micro USB арналған USB қоректендіру кабелі – 1 дана
- Қосымша алмастырғыш құлақаспап жиынтығы – 2 дана
- Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАР

- Стереоқұлақпапты көлік жүргізген кезде қолданбаңыз.
- Стереоқұлақпапты ұзақ уақыт дыбысын қатты қойып қолданбаңыз (15 минуттан астам) – есту қабілетіңіз нашарлайды.

ЕРЕКШЕЛІГІ

- Жаттығу кезінде немесе басқа дене белсенділігінде қолдануға арналған арнайы жоба
- Алынбалы муфта
- Bluetooth 4.1 арқылы сымсыз сигнал беру


Пайдаланушының нұсқаулығы

E-217B

- Ұялы телефон арқылы кіріс қоңырауларын басқару мүмкіндігі
- Музыканы тыңдау кезінде жолдар мен дыбыс деңгейлерін бақылау
- Ауыстырылатын құлаққаптардың екі қосымша жинағы
- Аккумулятордан жұмыс істеу уақыты – 5 сағатқа дейін
- Әрекет ету радиусы – 10 м-ге дейін

СИПАТТАУ

- ① Светодиодты индикатор
- ② Дыбыс деңгейін азайту түймесі (қысқа уақыттай басу); алдыңғы трек (ұзақ уақыттай басу, ~2 сек)
- ③ Құлаққапты қосу/сөндіру; Қоңыраумен меңгеру түймесі; Қосу/Үзіліс
- ④ Зарядтау үшін USB микро ажырандысы
- ⑤ Дыбыс деңгейін ұлғайту түймесі (қысқа уақыттай басу); следующий трек (ұзақ уақыттай басу, ~2 сек)

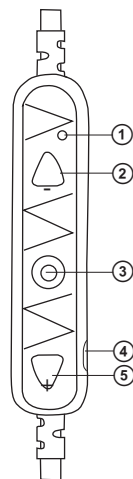

1-сурет. Панель құрылысы

ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Назар аударыңыз! Пайдаланар алдында кіріктірмелі аккумуляторды толығымен зарядтап алу керек.

Гарнитураны зарядтау

- Гарнитураны ДК USB портына немесе зарядтау құрылғысының micro USB-ге USB қоректендіру кабелімен (жиынтықтан) қосыңыз. Зарядталып жатқанда ① светодиодты индикатор қызыл түспен жанып тұрады.
- Құрылғы толығымен зарядталғанда индикатор ① сөнеді.
- Батарея деңгейі төмен болғанда, қысқа сигнал естіледі де, ЖШД ① қызыл болып жыпылықтайды.
- Құлаққаптарда аккумулятор жабдықтың интегралды бөлігі ретінде қолданылады, сондықтан оны ауыстыруға немесе алып тастауға әрекеттенбеңіз, құрылғыны бұзуыңыз немесе кепілін жоюыңыз мүмкін.

Құрылғыны қосу және ажырату

• Гарнитураны қосу үшін ③ түймесін басып, дыбыс сигналы берілгенше ұстап тұрыңыз. Қосылған кезде ЖШД ① көк және қызыл (құрылғы іздеу режимі) арасында ауысады немесе көк түспен жыпылықтайды (құрылғыны қосқанда). Құрылғыны ажырату керек болса, қайтадан ③ түймесін басып, дыбыс сигналы берілгенше ұстап тұрасыз. Өшкен кезде ① светодиодты индикатор қызыл түспен жыпықтайды.

Басқару түймелері

Телефонға байланысты:

- кіріс қоңырауды қабылдау үшін ③ түймесін басыңыз. Әңгіме аяқталғанда ③ түймесін қайта басыңыз;
- кіріс қоңырауды болдырмау үшін ③ түймесін басыңыз және ұстап тұру (~2 сек.)*;
- ③ түймесін екі рет қысқа ғана басыңыз, соңғы терілген абонентті шақыру функциясы қосылады*;
- ③ түймесін ұзақ уақыт бойы басылғанда, гарнитура құрылғыдан ажыратылады және іздеу режиміне өтеді.


* Телефонның/смартфонның конфигурациясына байланысты.

Bluetooth технологиясы

• Bluetooth хаттамасы бойынша деректерді сымсыз жіберудің арқасында құлақпапты үйлесімді құрылғыларға қосуға болады. Деректерді жіберудің барынша әрекет аумағы 10 м құрайды. Қабырға, сонымен бірге басқа да электрондық құрылғылар сияқты кедергілер сигналдың жіберілуіне бөгет болуы мүмкін.

Гарнитура мен құрылғының байланысы

- Bluetooth арқылы сигнал жіберу үшін бұйым мен сигнал көзі арасында байланыс орнату керек (2-суреттегі қосу схемасын қараңыз). Ол үшін гарнитураны қосыңыз, іздеу режимін күтіңіз - LED индикаторы ① көк пен қызыл түске боялады.
- Сигнал көзінде (телефон, ноутбук, смартфон және т. б.) Bluetooth құрылғысын іздеу режимін таңдау керек. Экранда шыққан «SVEN E-217B» деген атаумен байланыс орнату керек*.

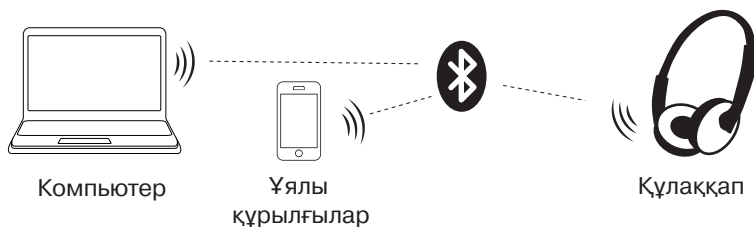

2-сурет. Қосылу схемасы

- Қосылу сәтті болған кезде құлаққапта қысқа дыбыс сигналы естіледі, гарнитурада іздеу индикациясы тоқталады. Егер құрылғы қосылмаған болса, құлақаспаптар 2 минуттан кейін автоматты түрде өшеді. Егерде құрылғылардың түйіндесуі сәтсіз болса, жүйені қайтадан іздеу режиміне қою қажет (өшіріп және қосып)**.
- Bluetooth құрылғысы қосылған деректермен алмасу (музыка тыңдау) кезінде гарнитура көрсеткіші ① көк түспен жыпылықтайды.

* Құрылғының кейбір түрлеріне Bluetooth арқылы қосылу үшін «0000» құпия сөз енгізу керек болуы мүмкін.

** Егер бұйым сигнал көздері тізімінде алдақашан тіркеліп қойылса, іздеу режимін қайтадан белсендіру қажет емес. Тек бұйымның атауын «SVEN E-217B» және сигнал кезінде «қосу» командасын тандасаңыз жетеді.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Сегіштік, дБ	құлақпап: 110 ± 3 микрофон: -58 ± 3
Жиілік диапазоны, Гц	құлақпап: 20 – 20 000 микрофон: 30 – 16 000
Кедергі, Ом	16
Мембрана, мм	Ø 10
Қосылу типі	Bluetooth 4.1
Bluetooth қолдайтын пішіндері	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Әрекет аумағы	10 м-ге дейін
Аккумулятордан жұмыс істеу уақыты	5 сағатқа дейін
Кабель ұзындығы, м	0,8
Салмағы, г	43

Ескертулер:

- Орауышта айрықшалауда келтірілген мәліметтер анықтамалық және наразылық білдіру үшін негіз болып табылмайды.
- Sven CM өнімдері үнемі жетілдіріледі, сол себептен өзгертулер алдын ала ескерусіз енгізілуі мүмкін.

Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында

Микрофоны бар сымсыз стереоқұлақпап

SVEN®



Үлгі: **E-217B**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов
көшесінің бұрылысы, үй 13/195, 13Б кеңсе,
тел.: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.

«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан Рес-
публикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117,
тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котолахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



E-217B