

SVEN®

Мультимедиялық USB
акустикалық жүйе 2.0

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



SVEN 357

www.sven.fi

SVEN CM акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2019. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.
- Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.
- Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.
- Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін ережелерге сәйкес тастаңыз.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Акустикалық жүйе – 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Электр тоғына ұшырамау үшін, акустикалық жүйені (АЖ) ашпаңыз және өз бетіңізбен жөндемеңіз. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті сервис орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыру керек. Уәкілетті сервис орталықтардың тізімін www.sven.fi сайтынан қараңыз.
- АЖ-нің колонкалардың арасында, дыбыс зорайтқыштың корпусына және жерге сымдардың тұйықталуына жол бермеңіз (соның ішінде «жерлендірілген»), себебі дыбыс зорайтқыштың шығу каскадтары бұзылады.
- АЖ-нің тесіктеріне басқа заттардың түсіп кетпеуінен сақтаңыз.
- АЖ-ні жоғары ылғалдан, су және шаң тигеннен сақтаңыз.
- АЖ-ні қызып кетуден сақтаңыз: қыздырғыш аспаптарға 1 м-ден жақын орнатпаңыз. Тіке күн сәулесінен аулақ ұстаңыз.
- АЖ-нде, сонымен қатар жүйенің жанына ашық жалынның ешқандай аспаптарын орнатпаңыз.
- АЖ-ні тазарту үшін химиялық реагенттерді қолданбаңыз, жұмсақ құрғақ матаны пайдаланыңыз.
- Егер АЖ жұмыс істемесе бірден кабельді суырып, оны сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

**Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында орналасқан.
Осында Сіз осы Нұсқаулықтың жаңартылған нұсқауын таба аласыз.**

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

SVEN 357

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ


SVEN 357 мультимедиялық USB 2.0 акустикалық жүйесі (АЖ) әуенді шығаруға және ойындар, фильмдер және т.б. дыбыстандыруға арналған. АЖ кіріктірмелі сигналды және акустикалық кабельдермен жабдықталған, сол себепті компьютерлерге, ноутбуктерге, МП3 немесе CD-плеерлерге және басқа да дыбыс шығару көздеріне қосыла алады. АЖ қоректенуі кіріктірілген электрқоректендіру USB кабелімен ДК, ноутбуктің 5V DC қуат көзі блогының USB-порты арқылы жүзеге асырылады. Аудиокірісі мен басқару панелі бар колонка шартты түрде белсенді деп танылған.

АЖ ерекшелігі

- Акустикалық жүйе PC, DVD/Media-ойнатқыштармен, ұялы телефондармен және басқа да дыбыс құрылғыларымен үйлесімді
- Қуат көзін USB порты арқылы алады
- Дыбыс қаттылығы деңгейін реттеу
- Құлаққаптар мен микрофонды қосуға арналған ұяшықтар

АЖ басқару панелі

- ① Микрофонды қосуға арналған ұяшық
- ② VOL: қуат көзі ажыратқышы; дыбыс қаттылығын реттеуіші
- ③ Құлаққаптарды қосуға арналған ұяшық

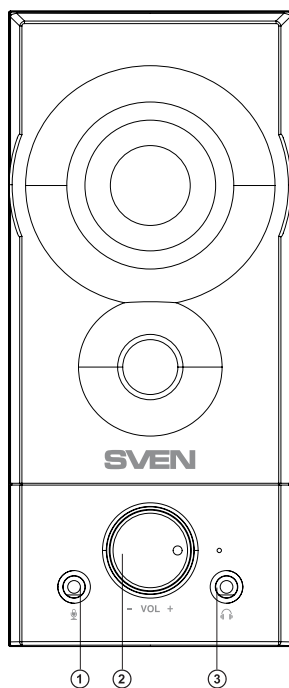

1-сурет.

ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ**АЖ орналасуы**

- Колонкаларды тыңдаушыға қарай симметриялық түрде бір метр қашықтықта орнатыңыз.
- Аса сезгіш мониторлар мен теледидарлар сәл ғана қате көрсетуі мүмкін, сондықтан АЖ-ні осы аспаптардан барынша алысырақ орнатыңыз.

АЖ қосылуы

SVEN 357 мультимедиялық USB 2.0 акустикалық жүйесі аудиосигналдың кез келген қуат көздеріне қосыла алады: МП3/CD-плеерлерге, ДК-дің дыбыс картасына (2-суреттегі қосу схемасын қараңыз).


- Қосардың алдында АЖ желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Белсенді колонкаға кіріктірілген 3,5 мм mini-jack-гі бар сигналды кабельді қосыңыз: жасыл түсті mini-jack-гі бар кабельді – дыбыс көзінің аудиошығысына, ал микрофон кабелін (mini-jack-гі қызғылт түсті) – микрофон кірісіне (2-суретті қараңыз).
- Электрмен қоректендіру USB-кабелін компьютердің, ноутбуктің немесе 5V DC қоректендіру блогының (жиынтықта жоқ) USB-портына қосыңыз.
- Аудиосигнал көзін қосыңыз.
- VOL ② реттеуішін бұрау арқылы жалпы дауыс деңгейін реттеңіз. Реттеуішті сағат тілімен бұраса дауыс көбейеді, сағат тіліне қарсы бұраса – азайады.
- Микрофонды ұяшығына ①, ал құлаққаптарды – ұяшығына ③ тығыңыз.

Ескертулер:

- **АЖ-ні қолданып болғаннан кейін құрылғыны қуат көзінен ажыратуды ұмытпаңыз.**
- **Дыбыс шығару сапасын арттыру үшін Line-Out дыбыс картасының шығысын пайдаланыңыз.**

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

SVEN 357

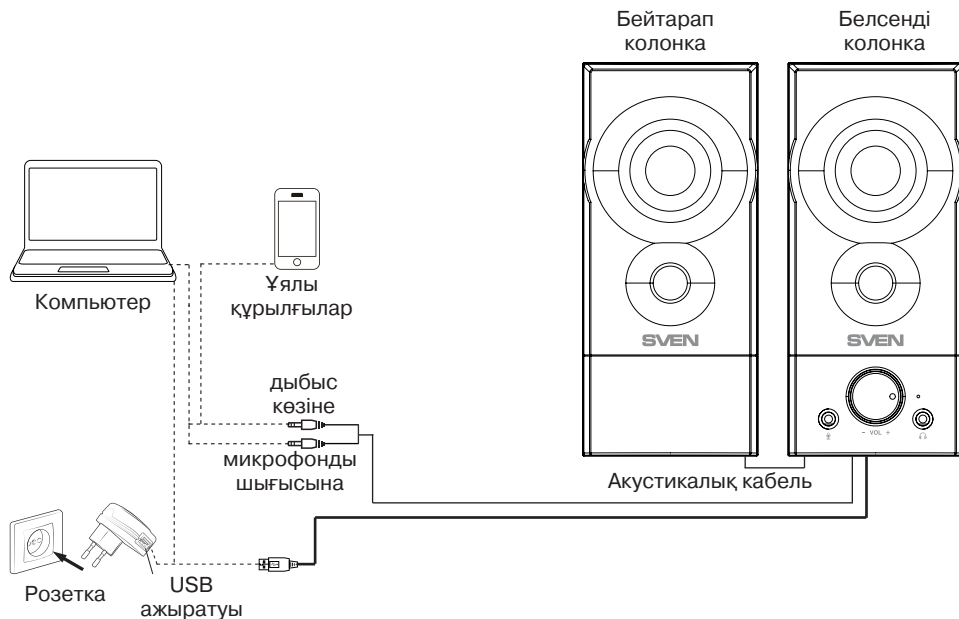

2-сурет. Қосу схемасы

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Жарамсыздық	Себебі	Жою жолы
АЖ қосылмайды.	Желіге қосылмаған.	Дұрыс қосылуын тексеріңіз.
Дыбысы жоқ немесе АЖ-нің колонкаларында дыбысы тым жай шығады.	Дыбыс қаттылықтың реттеуіші барынша басулы. Аудиосигнал көзі дұрыс қосылмаған.	Дыбыс қаттылықтың реттеуішін ретке келтіріңіз. Сигнал көздерін дұрыс қосыңыз.
АЖ-нің колонкаларында дыбысы тым жай шығады.	Дыбыс қаттылығының реттеуіші барынша басулы.	Дыбыс қаттылығының реттеуішін ретке келтіріңіз.
Дыбыстың қате шығуы.	Кіріс дыбыстың үлкен амплитудасы.	Сигнал көздерінде және АЖ-нде дыбыс қаттылықтың реттеуіштерімен кіріс сигналдың көлемін азайтыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Шығу қуаты (RMS), Вт	6 (2 × 3)
Жиілік диапазоны, Гц	90 – 20 000
Динамиктер диаметрі, мм	Ø 45
Қуат көзінің кернеуі, В	USB/DC 5 V
Бір колонканың өлшемі (Е × Б × Т), мм	78 × 175 × 105
Салмағы, кг	0,55

Ескертулер:

- Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар анықтамалық және наразы білдіру үшін негізі болып табылмайды.
- SVEN сауда маркасының өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен техникалық сипаттамаар және жиынтықтылық алдын ала ескертілмей өзгеруі мүмкін.

Мультимедиялық USB акустикалық жүйе 2.0

SVEN®



Үлгі: **SPS-357**

Импортёрлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов
көшесінің бұрылысы, үй 13/195, 13Б кеңсе,
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.

«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі,
117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-
02, Singapore, 427447. Produced under the control of Oy
Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland,
48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



SVEN 357