

# SVEN<sup>®</sup>

Bluetooth бар ойын USB  
динамик жүйесі

## ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



# SVEN 420

[www.sven.fi](http://www.sven.fi)

**SVEN CM акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!****АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ**

© SVEN PTE. LTD. 1.0 (02.02.2022) нұсқасы.

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

**САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС**

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.
- Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.
- Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.
- Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін ережелерге сәйкес тастаңыз.
- Өнімнің жасалған күні қорапта көрсетілген.

**ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ**

- Колонкалар — 2 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
- Кепілдік талоны — 1 дана

**ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ**

- АЖ-н ашпаңыз және өз бетіңізбен жөндемеңіз. Қызмет көрсету мен жөндеуді уәкілетті рвис орталықтарының білікті мамандары ғана жүзеге асыра алады. Уәкілетті сервис орталықтарының тізімін [www.sven.fi](http://www.sven.fi) сайтынан көре аласыз.
- АЖ-нің колонкаларының арасында, дыбыс зорайтқыштың корпусына және жерге сымдардың (соның ішінде «жерлендірілген») тұйықталуына жол бермеңіз, себебі дыбыс зорайтқыштың шығу каскадтары істен шығады.
- АЖ-нің тесіктеріне басқа заттардың түсіп кетпеуінен сақтаңыз.
- АЖ-ні жоғары ылғалдан, су және шаң тигеннен сақтаңыз.
- АЖ-ні қызып кетуден сақтаңыз: қыздырғыш аспаптарға 1 м-ден жақын орнатпаңыз. Тіке күн сәулесінен аулақ ұстаңыз.
- АЖ-не және жүйенің маңынаашық жалыны бар ешқандай аспапты орнатпаңыз.
- АЖ-ні тазарту үшін химиялық реагенттерді қолданбаңыз, жұмсақ құрғақ матаны пайдаланыңыз.
- Егер АЖ жұмыс істемесе бірден кабельді суырып, оны сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

**Техникалық қолдау [www.sven.fi](http://www.sven.fi) сайтында орналасқан.  
Осында Сіз осы Нұсқаулықтың жаңартылған нұсқауын таба аласыз.**

## Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

# SVEN 420

### ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ


Ойын USB динамик жүйесі 2.0 SVEN 420 музыка мен дыбыстық ойындарды, фильмдерді және т.б. ойнауға арналған. АЖ-да кіріктірілген акустикалық және сигналды кабельдері арқасында ДК, ноутбукке, MP3 немесе басқадай дыбыс көздеріне қосыла алады. АЖ ДК USB-порты, ноутбук немесе 5V DC блоктары арқылы кіріктірілген электр қоректендіру USB-кабелінің көмегімен қоректенеді.

### АЖ ерекшелігі

- Динамикалық RGB жарықтандыруды басқару үшін түймені түртңіз
- Дыбыс деңгейін басқару, қосу/өшіру түймесі/кабельдегі қашықтан басқару пультіндегі AUX-Bluetooth режимін өзгерту
- Қуат USB порты арқылы

### Қашықтықтан басқару

- ① Артқы жарық режимін таңдау - қысқа басу
- ② Дыбыс деңгейін жоғарылату - қысқа басу;  
BT режиміндегі келесі трек - ұзақ басыңыз
- ③ Дыбыс деңгейін төмендету - қысқа басу;  
BT режиміндегі алдыңғы трек - ұзақ басу
- ④ Динамик қосу/өшіру - ұзақ басу;  
AUX/Bluetooth режимін өзгерту - қысқа басу

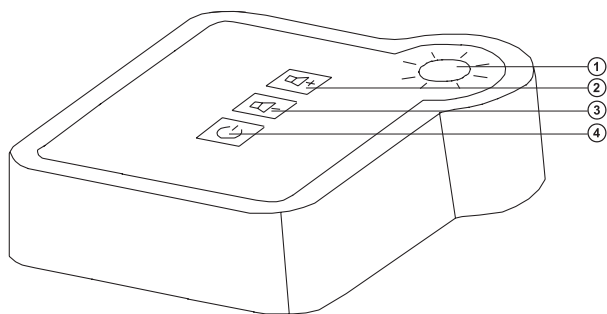

1-сурет.

**ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ****АЖ орналасуы**

- Колонкаларды тыңдаушыға қарай симметриялық түрде бір метр қашықтықта орнатыңыз.
- Аса сезгіш мониторлар мен теледидарлар сәл ғана қате көрсетуі мүмкін, сондықтан АЖ-ні осы аспаптардан барынша алысырақ орнатыңыз.


**АЖ қосылуы**

SVEN 420 іс жүзінде кезкелген аудиосигнал көздеріне қосыла алады: MP3-плеер, ДК дыбыс картасы және т. б. (2-суреттегі қосу схемасын қараңыз).

- Қара 3,5 мм шағын ұясы бар белсенді динамикке орнатылған сигнал кабелін дыбыс көзінің аудио шығысына қосыңыз (2-сурет).
- Кірістірілген USB қуат кабелін компьютердің, ноутбуктің USB портына немесе тұрақты ток 5 В қуат көзіне қосыңыз (жинаққа кірмейді).
- Аудио көзін қосыңыз.
- Негізгі дыбыс деңгейін ② және ③ түймелері арқылы реттеңіз.

**Ескертулер:**

- **АЖ пайдаланып болғаннан кейін, құрылғыны қоректендіруден ажыратуды мытпаңыз.**

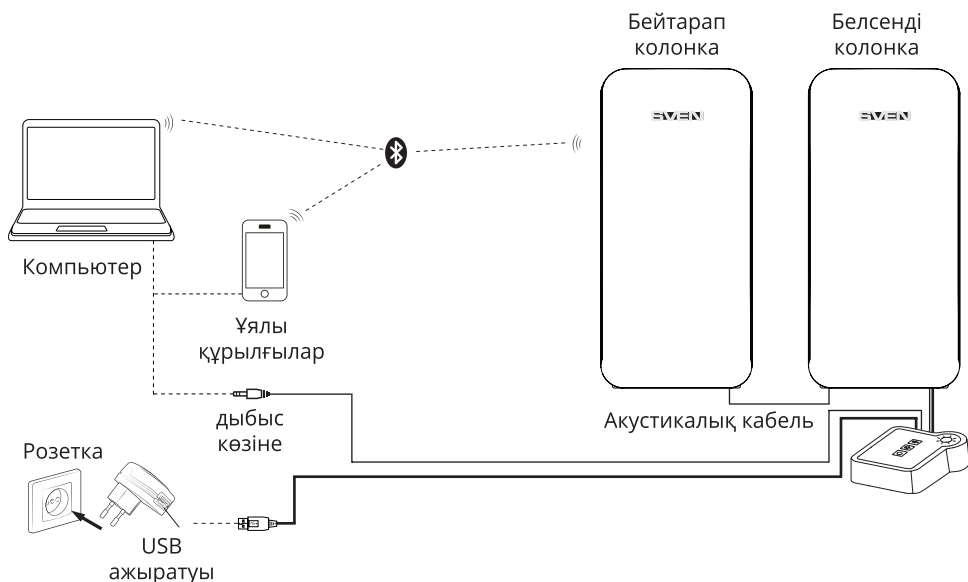

2-сурет. Қосылу схемасы

## Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

# SVEN 420

### АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Ақаулығы	Себебі	Жою жолы
АЖ қосылмайды.	Желіге қосылмаған.	Дұрыс қосылуын тексеріңіз.
Дыбысы жоқ.	Дыбыс реттегіші ең аз дыбыс күйінде тұр.	Дыбыс реттегішін ретке келтіріңіз.
	Дыбыс сигнал көзі дұрыс қосылмаған.	Сигнал көздерін дұрыс қосыңыз.
АЖ-нің колонкаларында дыбысы тым жай.	Дыбыс реттегіші ең аз дыбыс күйінде тұр.	Дыбыс реттегішін ретке келтіріңіз.
Дыбыстың қате шығуы.	Кіру сигналдың амплитудасы зор.	Сигнал көздері мен АЖ-ндегі дыбыс реттегіштерімен кіру сигналдың көлемін азайтыңыз.

Жоғарыда аталған жолдардың біреуі де мәселені шешпесе, жақын жердегі сервис-орталығына кәсіптік кеңес алу үшін хабарласыңыз. Бұйымды өз бетімен жөндемеңіз.

### ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Шығу қуаты (RMS), Вт	10 (2 × 5)
Жиілік диапазоны, Гц	90 – 14 000
Динамиктер диаметрі, мм	Ø 61
Қуат көзінің кернеуі, В	USB/ $\approx$ 5 V
Номиналды ток тұтынуы, А	0.154
Өлшемдері (бір колонканың) (Е × Б × Т), мм	82 × 181 × 101
Салмағы, кг	0.84

#### Ескертулер:

- **Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар анықтамалық және наразы білдіру үшін негізі болып табылмайды.**
- **SVEN сауда маркасының өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен техникалық сипаттамаар және жиынтықтылық алдын ала ескертілмей өзгеруі мүмкін.**

## Bluetooth бар ойын USB динамик жүйесі

# SVEN®

### Үлгі: SVEN 420

Импортёрлер СМ SVEN Қазақстан  
республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республи-  
касы, 050013, Алматы, Республика алаңы,  
Фурманов көшесінің бұрылысы, уй 13/195,  
13Б кеңсе, тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail:  
info@stn.kz. «Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан  
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев  
көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан  
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Қазақстан»  
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан  
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев  
көшесі, 117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail:  
kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу  
Чиат Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447.  
«Свен Скандинавия Лимитед» бақыла-  
уымен өндірілді, 48310, Финляндия, Котка,  
Котлахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat  
Road, № 02-02, Singapore, 427447.  
Produced under the control of Oy Sven Scan-  
dinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland,  
48310. Made in China.

® Registered Trademark  
of Oy SVEN  
Scandinavia Ltd. Finland.



# SVEN 420