

SVEN®

Мультимедиялық
акустикалық жүйе 2.0

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰҚСАУЛЫҚ



SPS-635

www.sven.fi

SVEN CM акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!**АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ**

© 2020. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ

Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ

Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкессіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер, осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен келтірілген залал үшін біреудің немесе ұйымның алдында ешбір жауап бермейді.

МАЗМҰНЫ

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС	2
2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ	3
3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ	3
4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ	3
5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ.....	4
6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ	6
7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР	6

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

• Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.

• Жиынтықтылық пен кепілдік талонның болуын тексеріңіз. Кепілдік талонда дүкеннің мөрі, сатушының анық қойылған қолы немесе дүкеннің мөртабаны және сатылған күні қойылғанын, тауардың нөмірі талонда көрсетілгенмен сәйкес келетініне көзіңізді жеткізіңіз. Есіңізде сақтаңыз, кепілдік талон жоғалып немесе нөмірлері сәйкес келмеген жағдайда Сіз кепілдік жөндеу жасау құқығыңыздан айырыласыз.

• Бұйымды температурасы төмен қоршаған ортадан кіргізгеннен кейін бірден қоспаңыз! Орауыштан алынған бұйымды бөлме температурасында 4 сағаттан кем емес уақыттай ұстау қажет.

• Бұйымды орнатып қолданудың алдында, осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, пайдалану мерзімі ішінде сақтаңыз.

• Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.

• Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.

• Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін ережелерге сәйкес тастаңыз.

**Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында орналасқан.
Осында Сіз осы Нұсқаулықтың жаңартылған нұсқауын таба аласыз.**

2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Колонкалар — 2 дана
- 2RCA mini-jack стереофонды сигналды кабелі — 1 дана
- Акустикалық кабель — 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулығы — 1 дана
- Кепілдік талоны — 1 дана

3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



Назар аударыңыз! Корпустың ішінде оқшаулауы жоқ элементтерінде, электр тоғы соғатындай кернеуі жоғары.

- Электр тоғы соқпау үшін акустикалық жүйені (АЖ) ашпай, өз бетіңізбен жөндемеңіз. Қызмет көрсетілу мен жөндеу жұмыстарын өкілеттелген сервис орталығының тек білікті мамандары ғана жүзеге асыру керек. Уәкілетті сервис орталықтардың тізімін www.sven.fi сайтынан қараңыз.
- АЖ-ң колонкаларың арасында (соның ішінде «жерлендіріліген»), дыбыс зорайтқышының корпусына және жерде сымдардың тұйықталуы болмау керек, себебі, дыбыс зорайтқышының шығыс каскадтары пайдадан қалуы мүмкін.
- Аппаратураның желілік айырының қадалық істеріне айырды желілік розеткадан суырған сәттен 2 секундтай ұстауға тыйым салынады.
- АЖ-ні тесіктеріне бөгде заттардың түсуінен сақтаңыз.
- АЖ-ні ылғал, су және шаңнан сақтаңыз.
- АЖ-ні қызып кеткеннен сақтаңыз: қызу аспаптарынан 1 м-ден жақын орнатпаңыз. Тіке күн сәулесін түсірмеңіз.
- АЖ-ң үстіне, сонымен бірге қасына ашық жалын көздерінің жүйелерін орнатпаңыз.
- АЖ-ні дұрыс желдендірілмейтін жерлерде орнатпаңыз. Ауа шығатын кішкентай тесік 10 см болу керек. АЖ-ні пайдаланған кезде үстіне қандай да бір құрылғыларды қоймаңыз, майлықтармен немесе ауа жібермейтін басқа да заттармен жаппаңыз.
- АЖ-ні тазарту үшін химиялық реагенттерді қолданбаңыз, жұмсақ құрғақ матаны пайдаланыңыз.

4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ

SPS-635 акустикалық жүйесі (АЖ) әуенді шығаруға және ойындар, фильмдер және т. б. дыбыстандыруға арналған. АЖ кіріктірмелі қуат күшейткішімен, сигналды және акустикалық кабельдермен жабдықталған, сол себепті компьютерлерге, ноутбуктерге, МПЗ немесе CD-плеерлерге және басқа да дыбыс шығару көздеріне қосуға болады. Аудиоіріуі мен басқару панелі бар колонка шартты түрде белсенді деп аталған.

Особенности

- Акустикалық жүйе PC, DVD/Media/MP3-ойнатқыштарымен, ұялы құрылғыларымен және басқа да дыбыс көздерімен үйлесімді.
- Белсенді колонканың бүйір жағында басқару тетіктері бар
- Тегіс реді басару
- Құлаққаптарды қосуға арналған ұяшық
- Колонкалар корпусы материалы – ағаш (MDF)

АЖ басқару панелі

- ① VOLUME: дыбыс қаттылығы деңгейі реттеуіші
- ② TREBLE: жоғары жиілік деңгейі реттеуіші
- ③ BASS: төменгі жиілік деңгейін реттеуіші
- ④ Құлаққаптарды қосуға арналған ұяшық


5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ**АЖ орналасуы**

- Колонкаларды тыңдаушыға қарай симметриялық түрде бір метр қашықтықта орнатыңыз.
- Сезгіш мониторлар мен теледидарлар сәл ғана қате көрсетуі мүмкін, сондықтан АЖ-ні осы аспаптардан барынша алысырақ орнатыңыз.


АЖ қосылуы

SPS-635 акустикалық жүйесі аудиосигналдың кез келген көздеріне қосыла алады: DVD/CD-плеерлерге, ДК-дің дыбыс картасына және т.б. (2-суретті қараңыз).

- Қосар алдында АЖ-ң желіден ажыратыланына көз жеткізіізі. Бейтарап колонкаа кіріктірілген акустикалы кабель арқылы колонкаларды бір-бірімен қосыңыз (2-суретті қараңыз).

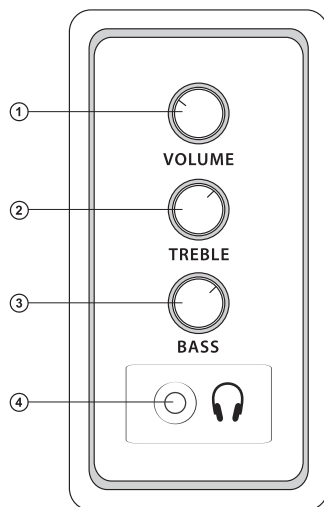

1-сурет. Басқару панелі

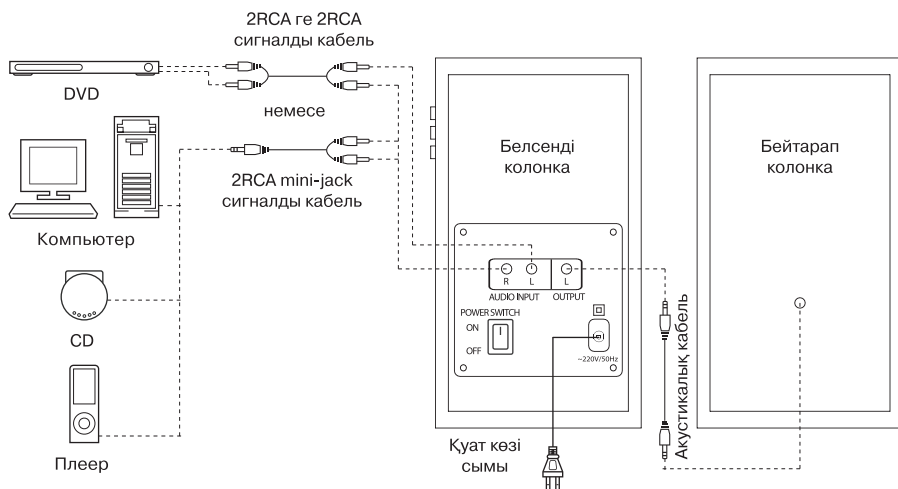

2-сурет. Қосу схемасы

- 2RCA стерео сигналдық кабелінің RCA ұяларын 3,5 мм mini-jack (берілген) айнымалы токтың AUDIO INPUT L және R қосқыштарына жалғаңыз, содан кейін сигналдық кабельдің шағын ұяшығын компьютердің дыбыс картасының шығысына немесе аудио шығысына қосыңыз (қосқыш Ø 3,5 мм) суретте көрсетілгендей 2.

Ескертулер:

- **Динамикті DVD / CD ойнатқыштарына қосу үшін бірге пайдаланыңыз 2RCA сигналдық кабелімен 3,5 мм mini-jack (жинақталған) 2RCA адаптеріне (жинақта берілмеген) немесе 2RCA стерео кабеліне суретте көрсетілгендей 2RCA-ға (берілмейді) 2.**

- Белсенді колонкаға кіріктірілген қуат көзі сымының ашасын желі розеткасына тығыңыз. Бүйір қабырғасындағы VOLUME ① реттеуішті сағат тіліне қарсы тірелгенше бұрап, жалпы дыбыс қаттылығы деңгейін барыншы басыңыз.

- Белсенді колонканың артқы панеліндегі ажыратқышымен құрылғыны қосыңыз.

- Аудиосигнал көзін қосыңыз.

- Реттеуішін бұрау VOLUME ① арқылы жалпы дыбыс қаттылығы деңгейін реттеңіз. Реттеуішті сағат тілімен бұраса, дауысы көбейеді, сағат тіліне қарсы бұраса – азайады.

- TREBLE ② және BASS ③ тұтқаларын бұрау арқылы жоғары және төменгі жиілік деңгейлерін реттеңіз. Тұтқаны сағат тілі бағытында бұрау жоғары және төмен жиіліктердің деңгейін жоғарылатады, ал сағат тіліне қарсы бұрау оны азайтады.

- Құлақпаптарды ④ ұяшығына салыңыз (1-суретті қараңыз).

Ескертулер:

- **Егер АЖ-н ұзақ уақыт бойы пайдаланбасаңыз, құрылғыны розеткадан суыруды ұмытпаңыз.**

6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Жарамсыздық	Себебі	Жою жолы
АЖ қосылмайды.	Желіге қосылмаған.	Дұрыс қосылуын тексеріңіз.
	Желілік ажыратқыш қосылмаған.	Ажыратқышты қосыңыз.
Дыбысы жоқ немесе АЖ-нің колонкаларында дыбысы тым жай шығады.	Дыбыс қаттылықтың реттеуіші барынша басулы.	Дыбыс қаттылықтың реттеуішін ретке келтіріңіз.
	Аудиосигнал көзі дұрыс қосылмаған.	Сигнал көздерін дұрыс қосыңыз.
АЖ-нің колонкаларында дыбысы тым жай шығады.	Дыбыс қаттылығының реттеуіші барынша басулы.	Дыбыс қаттылығының реттеуішін ретке келтіріңіз.
Дыбыстың қате шығуы.	Кіріс дыбыстың үлкен амплитудасы.	Сигнал көздерінде және АЖ-нде дыбыс қаттылықтың реттеуіштерімен кіріс сигналдың көлемін азайтыңыз.

Жоғарыда аталған амалдардың біреуі де мәселені шешпесе, жақын жердегі сервис-орталығына кәсіптік кеңес алу үшін хабарласыңыз. Бұйымды өз бетіңізбен жөндемеңіз.

7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Шығу қуаты (RMS), Вт	40 (2 × 20)
Жиілік диапазоны, Гц	40 – 22 000
Динамиктер диаметрі, мм ЖЖ ТЖ	Ø 25 Ø 100
Қуат көзінің көрнеуі, В/Гц	~230/50
Өлшемдері (бір колонканың) (Е × Б × Т), мм	150 × 263 × 172
Салмағы, кг	4,7

Ескерту:

- Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар, анықтамалар наразы білдіру үшін негізі болып табылмайды.
- SVEN сауда маркасының өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен техникалық сипаттамаар және жиынтықтылық алдын ала ескертілмей өзгеруі мүмкін.

Мультимедиялық акустикалық жүйе 2.0

SVEN®



Үлгі: SPS-635

Импортёрлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы,
Фурманов көшесінің бұрылысы, уй 13/195,
13Б кеңсе, тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail:
info@stn.kz.«Alon Logistics» ЖШС,
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,
Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан» ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447.
«Свен Скандинавия Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310, Финляндия, Котка, Котолахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447.
Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© Registered Trademark
of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



SPS-635