

SVEN®

Мультимедиялық USB
акустикалық жүйесі 2.0

**ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ
НҰСҚАУЛЫҚ**



SVEN 470

www.sven.fi

TM SVEN акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2017. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ

Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ

Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкессіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен келтірілген залал үшін біреудің немесе ұйымның алдында ешбір жауап бермейді.

МАЗМҰНЫ

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС	2
2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ	3
3. ҚДАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ	3
4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ	3
5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ	4
6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ	5
7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР	6

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.
- Жиынтықтылық пен кепілдік талонның болуын тексеріңіз. Кепілдік талонда дүкеннің мөрі, сатушының анық қойылған қолы немесе дүкеннің мөртабаны және сатылған күні қойылғанын, тауардың нөмірі талонда көрсетілгенмен сәйкес келетініне көзіңізді жеткізіңіз. Есіңізде сақтаңыз, кепілдік талон жоғалып немесе нөмірлері сәйкес келмеген жағдайда Сіз кепілдік жөндеу жасау құқығыңыздан айырыласыз.
- Бұйымды температурасы төмен қоршаған ортадан кіргізгеннен кейін бірден қоспаңыз! Орауыштан алынған бұйымды бөлме температурасында 4 сағаттан кем емес уақыттай ұстау қажет.
- Бұйымды орнатып қолданудың алдында, осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, пайдалану мерзімі ішінде сақтаңыз.
- Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.
- Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.
- Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін ережелерге сәйкес тастаңыз.

**Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында орналасқан.
Осында Сіз осы Нұсқаулықтың жаңартылған нұсқауын таба аласыз.**

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

SVEN 470

2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Акустикалық жүйе – 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- АЖ-н аспаңыз және өз бетіңізбен жөндемеңіз. Қызмет көрсету мен жөндеуді уәкілетті рвис орталықтарының білікті мамандары ғана жүзеге асыра алады. Уәкілетті сервис орталықтарының тізімін www.sven.fi сайтынан көре аласыз.
- АЖ-нің колонкаларының арасында, дыбыс зорайтқыштың корпусына және жерге сымдардың (соның ішінде «жерлендірілген») тұйықталуына жол бермеңіз, себебі дыбыс зорайтқыштың шығу каскадтары істен шығады.
- АЖ-нің тесіктеріне басқа заттардың түсіп кетпеуінен сақтаңыз.
- АЖ-ні жоғары ылғалдан, су және шаң тигеннен сақтаңыз.
- АЖ-ні қызып кетуден сақтаңыз: қыздырғыш аспаптарға 1 м-ден жақын орнатпаңыз. Тіке күн сәулесінен аулақ ұстаңыз.
- АЖ-не және жүйенің маңынаашық жалыны бар ешқандай аспапты орнатпаңыз.
- АЖ-ні тазарту үшін химиялық реагенттерді қолданбаңыз, жұмсақ құрғақ матаны пайдаланыңыз.
- Егер АЖ жұмыс істемесе бірден кабельді суырып, оны сатып алған дүкенге хабарласыңыз.




4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ


SVEN 470 мультимедиялық акустикалық жүйесі 2.0 (АЖ) әуенді жаңғыртуға, ойындар мен фильмдерді дыбыстандыруға және басқаларға) арналған. АЖ-да кіріктірілген акустикалық және сигналды кабельдері арқасында ДК, ноутбукке, МРЗ немесе басқадай дыбыс көздеріне қосыла алады. АЖ ДК USB-порты, ноутбук немесе 5V DC блоктары арқылы кіріктірілген электр қоректендіру USB-кабелінің көмегімен қоректенеді. Аудиокірісі мен басқару панелі бар колонка шартты түрде белсенді колонка деп аталады.

АЖ ерекшелігі

- Қуат USB порты арқылы
- Дыбыс қаттылығы деңгейін реттеу
- Құлаққап және микрофон үшін шығысы
- Колонкалар корпусының материалы – ABS-пластик

АЖ басқару панелі

- ① : құлаққапты қосуға арналған ажырату
- ② : микрофон қосуға арналған ажырату
- ③ : Қоректендіруді ажырату; дыбыс деңгейін реттеу

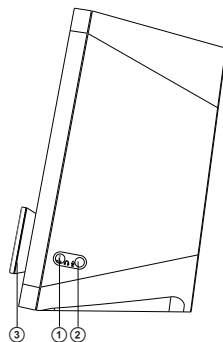

1-сурет. Басқару панелі


5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ**АЖ орналасуы**

- Колонкаларды тыңдаушыға қарай симметриялық түрде бір метр қашықтықта орнатыңыз.
- Аса сезгіш мониторлар мен теледидарлар сәл ғана қате көрсетуі мүмкін, сондықтан АЖ-ні осы аспаптардан барынша алысырақ орнатыңыз.

АЖ қосылуы

SVEN 470 мультимедиялық USB АЖ 2.0 іс жүзінде кезкелген аудиосигнал көздеріне қосыла алады: MP3-плеер, ДК дыбыс картасы және т. б. (2-суреттегі қосу схемасын қараңыз).

- Қосар алдында АЖ желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Сигналдық кабельдерді белсенді динамикке салынған 3,5 мм шағын ұяшығынан жалғаңыз: жасыл шағын ұядан кабель дыбыс көзінің дыбыс шығысына және микрофон кабелін (қызыл түстердің mini-jack) микрофон кірісіне (2-сурет) жалғаңыз.
- Электрмен қоректендіру USB-кабелін компьютердің, ноутбуктың, USB-портына немесе 5V DC қоректендіру блогына (жиынтықта жоқ) қосыңыз.

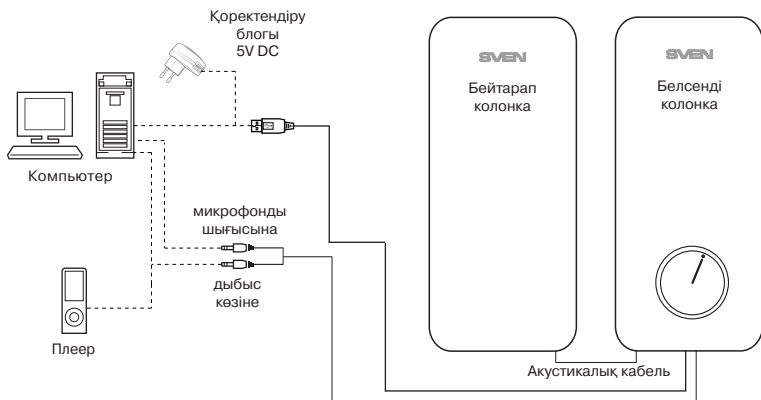

2-сурет. Қосу схемасы

- ① реттеуішін сағат тіліне қарсы сырт өткенше бұрап, жалпы дыбыс деңгейін барынша азайтыңыз.
- Аудиосигнал көзін қосыңыз.
- ③ реттеуішін бұрап, жалпы дыбыс деңгейін реттеңіз. Реттеуішті сағат тілімен бұрасаңыз – дауыс жоғарылайды, сағат тіліне қарсы бұрасаңыз – азаяды.
- Микрофонды ② ажырандысына, ал құлаққаптар ① ажырандысына қосыңыз.

Ескертулер:

- **АЖ пайдаланып болғаннан кейін, құрылғыны қоректендіруден ажыратуды ұмытпаңыз.**
- **Дыбыс жаңғырту сапасын арттыру үшін Line-Out дыбыс картасының шығысын пайдаланыңыз.**

6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Ақаулығы	Себебі	Жою жолы
АЖ қосылмайды.	Желіге қосылмаған.	Дұрыс қосылуын тексеріңіз.
Дыбысы жоқ.	Дыбыс реттегіші ең аз дыбыс күйінде тұр.	Дыбыс реттегішін ретке келтіріңіз.
	Дыбыс сигнал көзі дұрыс қосылмаған.	Сигнал көздерін дұрыс қосыңыз.
АЖ-нің колонкаларында дыбысы тым жай.	Дыбыс реттегіші ең аз дыбыс күйінде тұр.	Дыбыс реттегішін ретке келтіріңіз.
Дыбыстың қате шығуы.	Кіру сигналдың амплитудасы зор.	Сигнал көздері мен АЖ-ндегі дыбыс реттегіштерімен кіру сигналдың көлемін азайтыңыз.

Жоғарыда аталған жолдардың біреуі де мәселені шешпесе, жақын жердегі сервис-орталығына кәсіптік кеңес алу үшін хабарласыңыз. Бұйымды өз бетімен жөндемеңіз.

7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Шығу қуаты (RMS), Вт	12 (2 × 6)
Жилік диапазоны, Гц	80 – 20 000
Динамиктер диаметрі, мм	Ø 35 + Ø 70
Қуат көзінің кернеуі, В	USB/DC 5 V
Өлшемдері (бір колонканың) (Е × Б × Т), мм	88 × 200 × 115
Салмағы, кг	1,35

Ескертулер:

- Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар анықтамалық және наразы білдіру үшін негізі болып табылмайды.
- SVEN сауда маркасының өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен техникалық сипаттамаар және жиынтықтылық алдын ала ескертілмей өзгеруі мүмкін.

Мультимедиялық USB акустикалық жүйесі 2.0

SVEN®



Үлгі: **SVEN 470**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов
көшесінің бұрылысы, үй 13/195, 13Б кеңсе,
тел.: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.

«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117,
тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310, Финляндия,
Котка, Котolahdentие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the control of
Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka,
Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

ERC CE

SVEN 470